

メカ生体


ゾイド

ZOIDS IRON- KONG

アイアンコング 〈ゴリラ型〉
(取り扱い説明書)

■この度はトミー製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。

TOMY

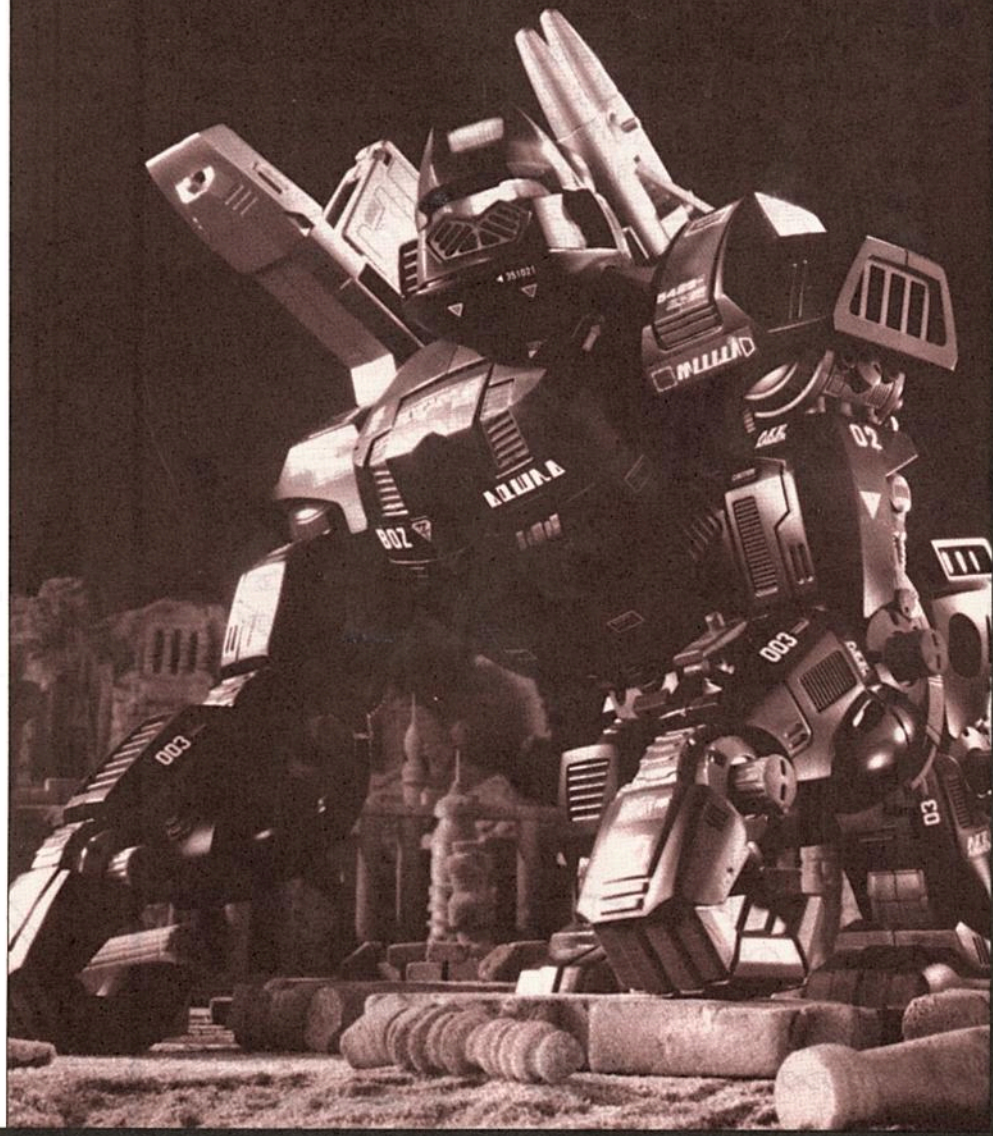

★組み立てる前によくお読みください。★

- 説明書の組み立て順にそって必要な部分から切り離してください。
- 部品の付いている枠には番号が付いていますので、組み立て図をよく見て部品を確認しながら組み立ててください。
- ソイド(アイアンコング)は完成後モーターで首を左右に振りながら鳴き声に合わせ頭部のライトを点滅させ歩きます。背中の長射程対地ミサイルは回転します。右肩の6連装大型ミサイルランチャーの弾倉にセットしたミサイルを手動操作で連射できます。


※色を塗る時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。

※色を塗る時や、接着剤を使う時は必ず窓を開け、火気は絶対に使わないでください。


※部品を枠から切り離すときは、カッター・ナイフなどできれいに切り離してください。

キャップ(30個)


※キャップはしっかり止めてください。

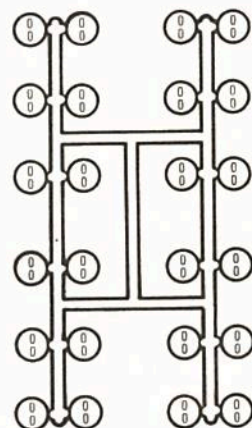

スプリング

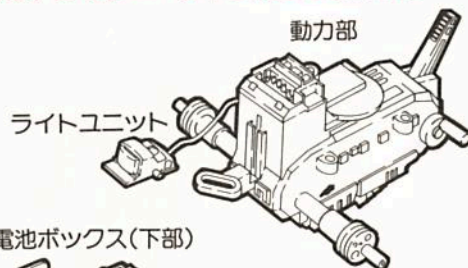

電池ボックス(下部)

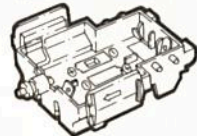

フード




パイロット










動力部

ラベルシート

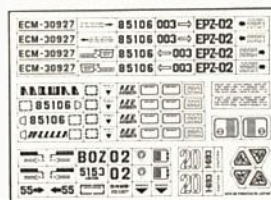


ラベルは、パッケージを参考にお貼りください。
又は、好きな所にお貼りください。

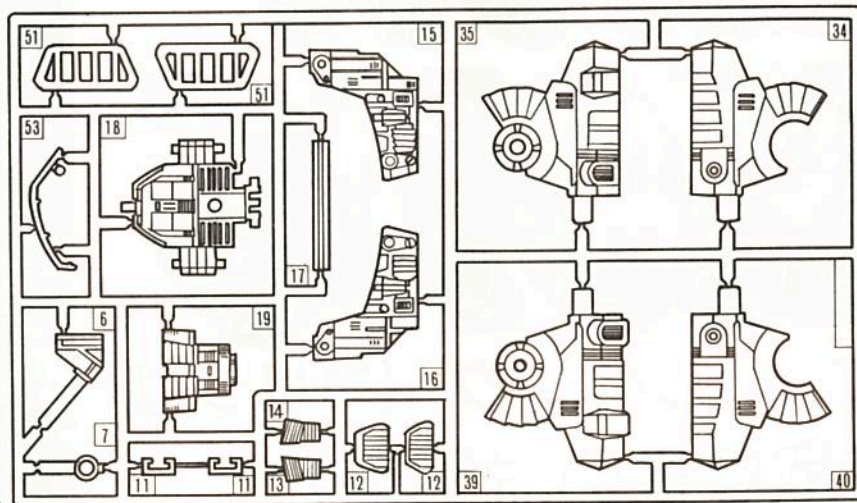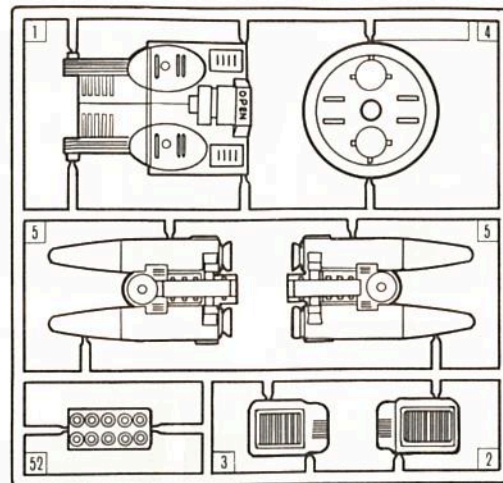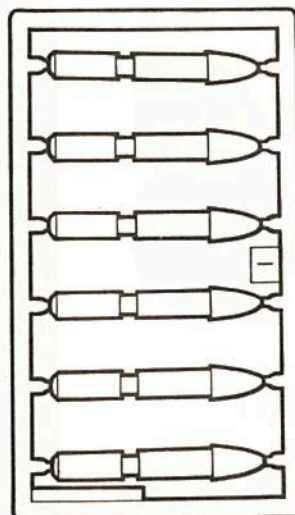


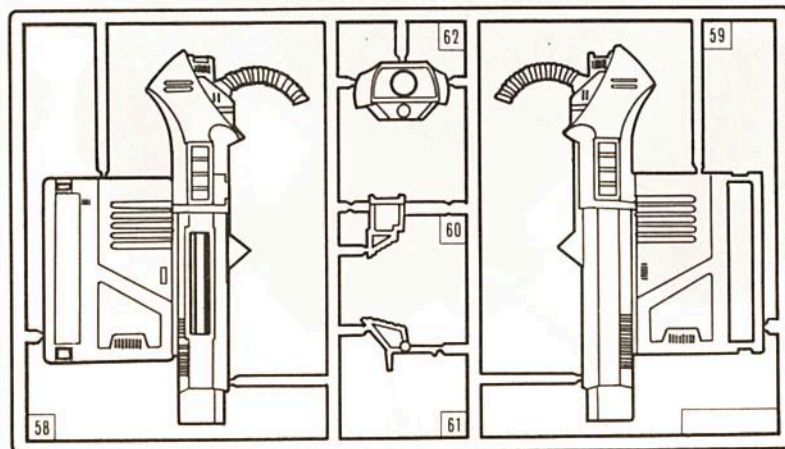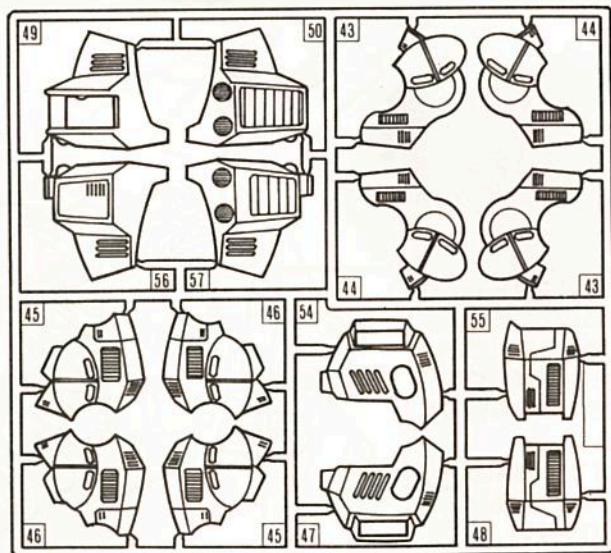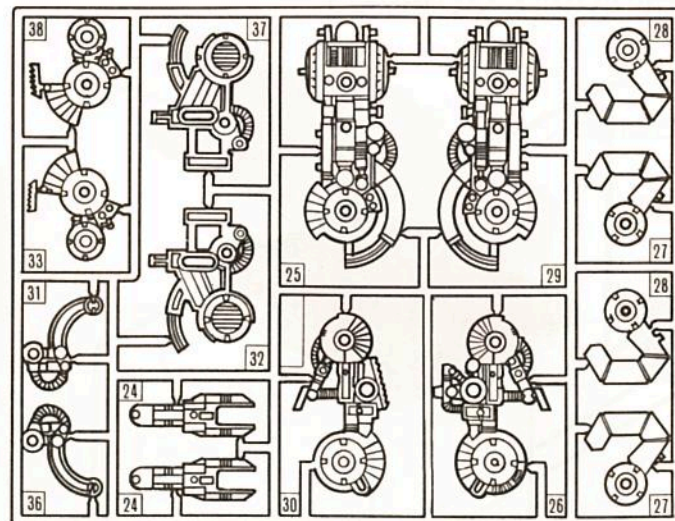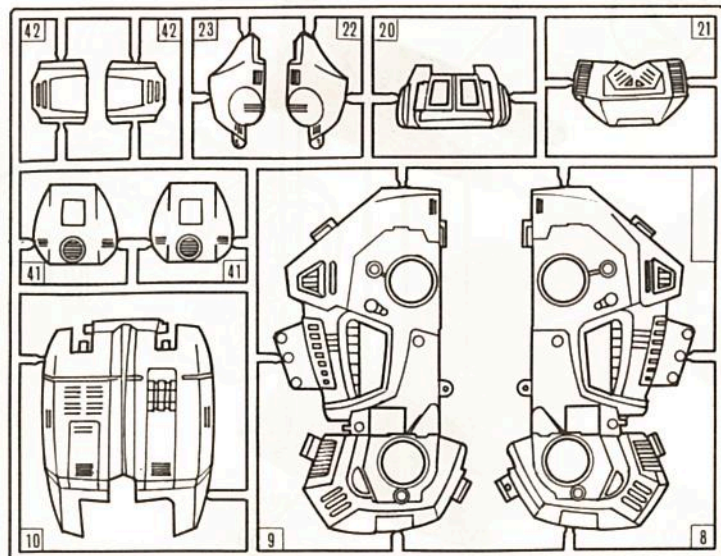


1 電池ボックスの組み方

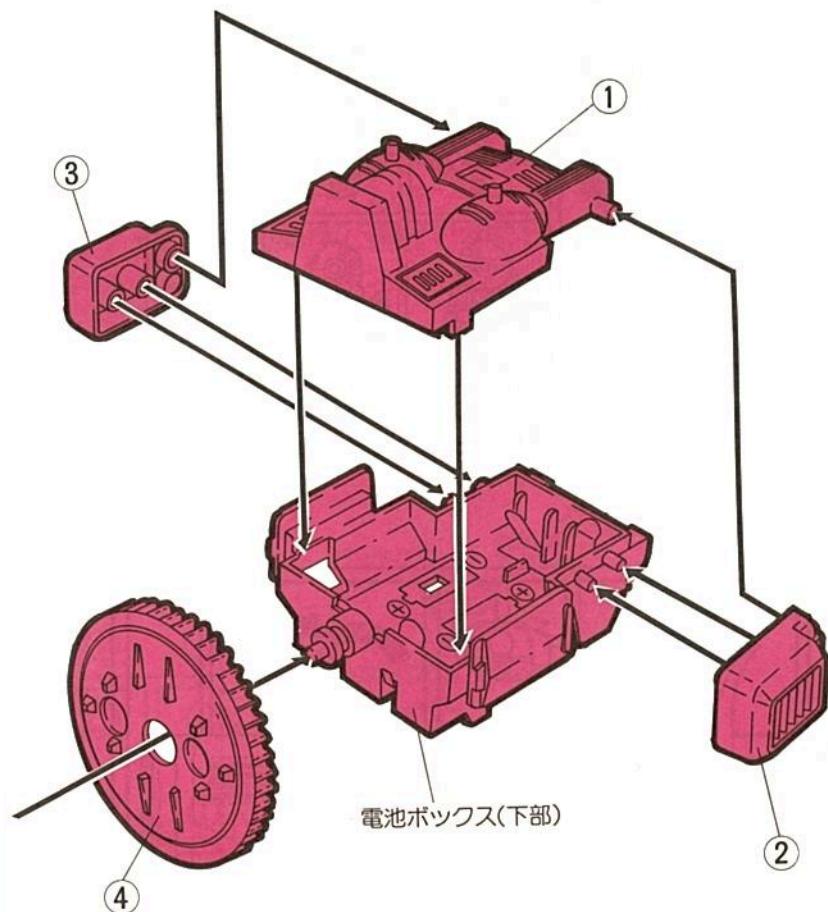

2

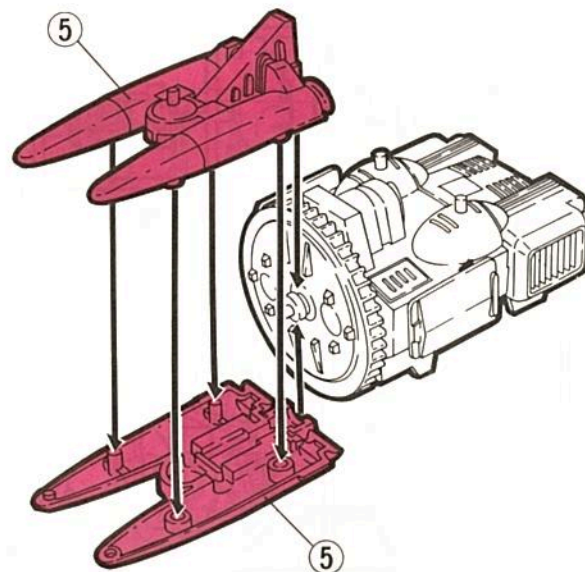


3

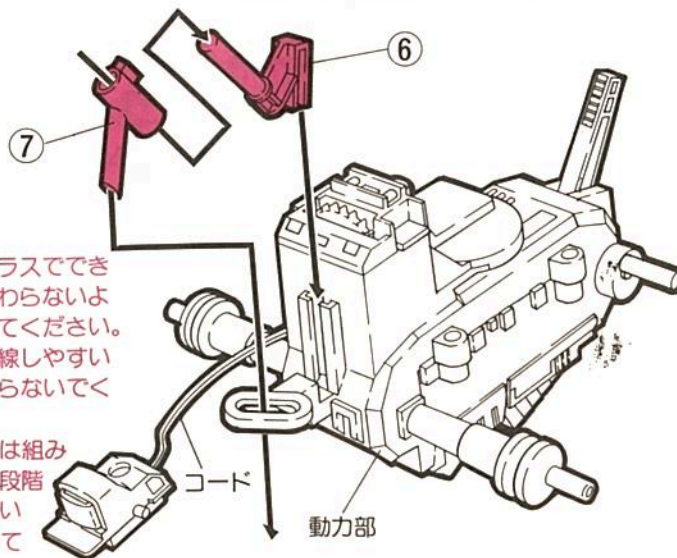

※△ギ球はガラスでできているのでわらないように注意してください。
 ※コードは断線しやすいので引っぱらないでください。
 ※⑦のパーツは組み立てて行く段階で取れやすいので注意してください。


4 本体の組み方

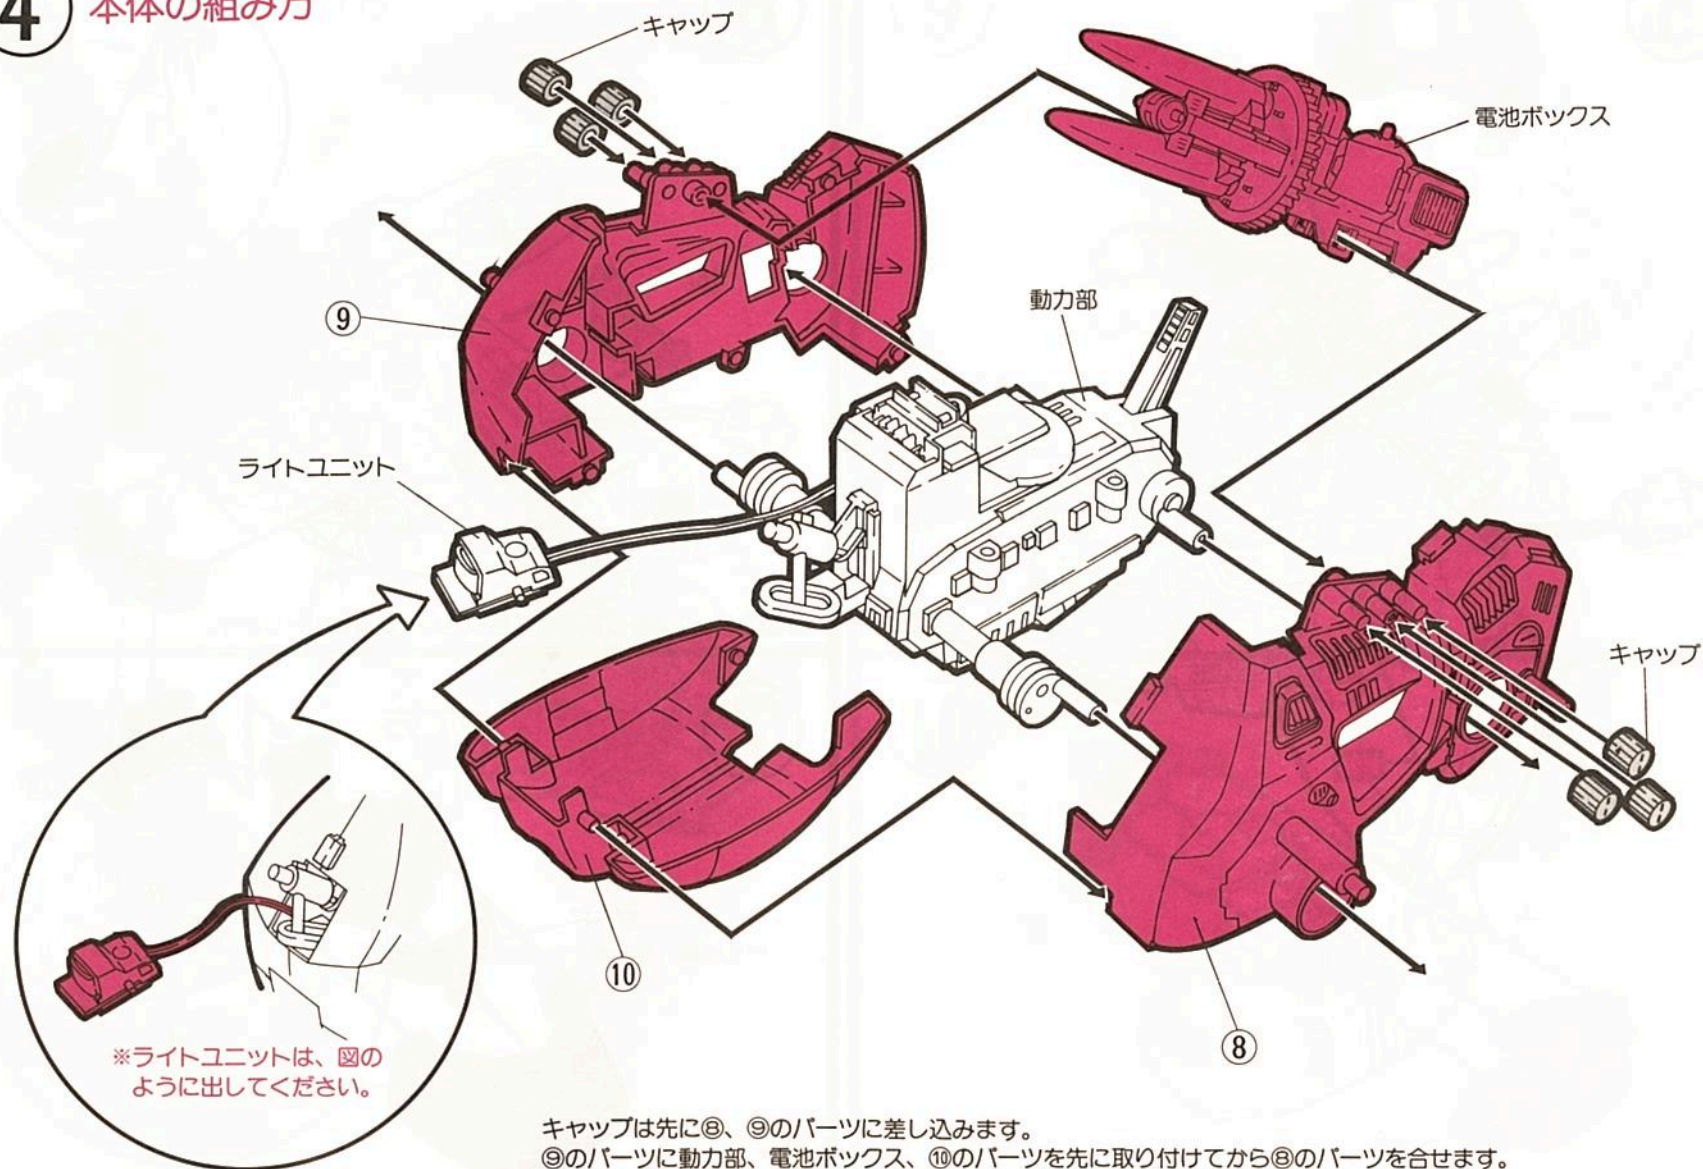


キャップは先に⑧、⑨のパーツに差し込みます。

⑨のパーツに動力部、電池ボックス、⑩のパーツを先に取り付けてから⑧のパーツを合せます。

5

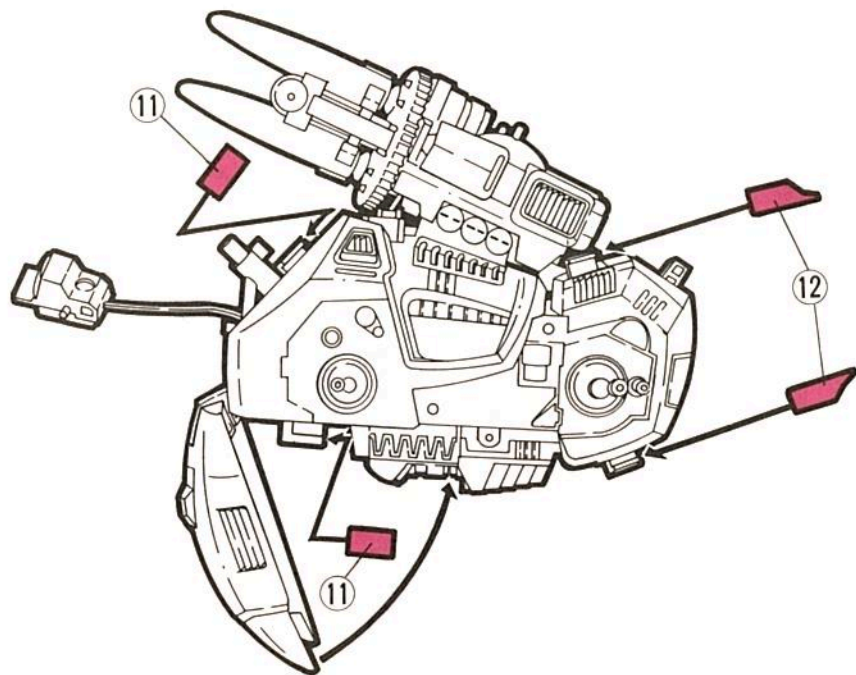


6

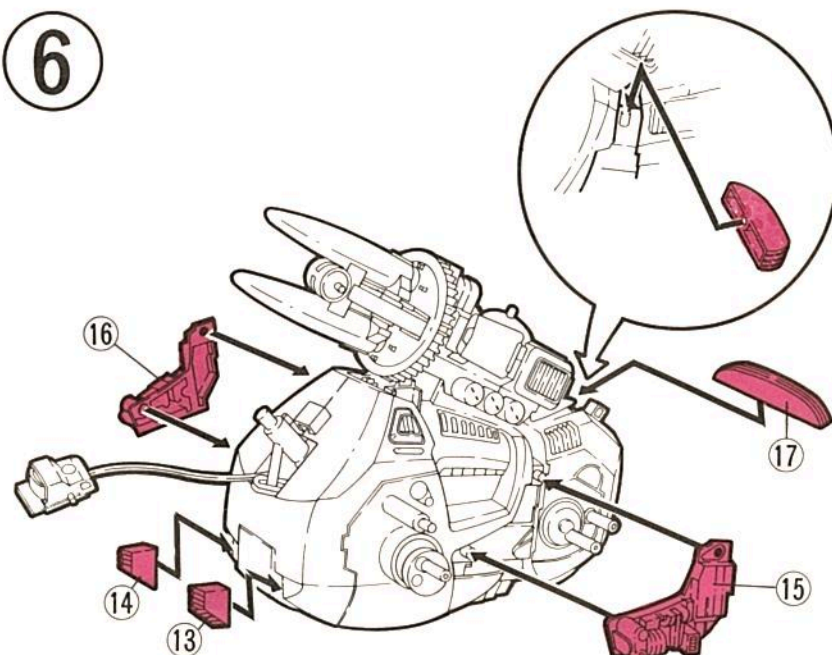


⑬⑭のパーツは下からミソに差し込んでからセットします。

7

頭部の組み立て方

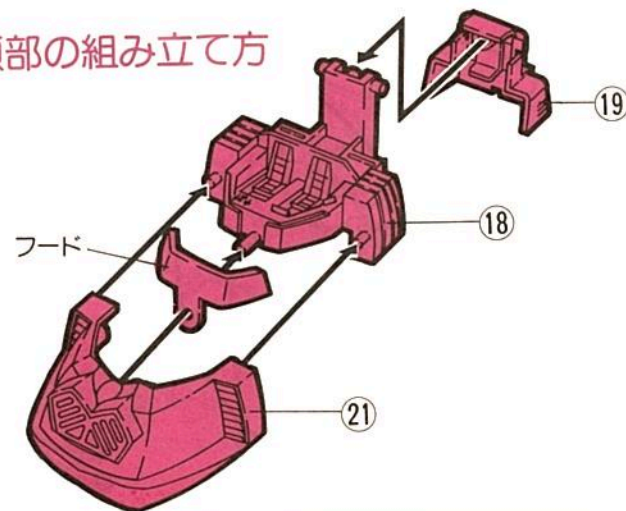


8 頭部の取り付け方

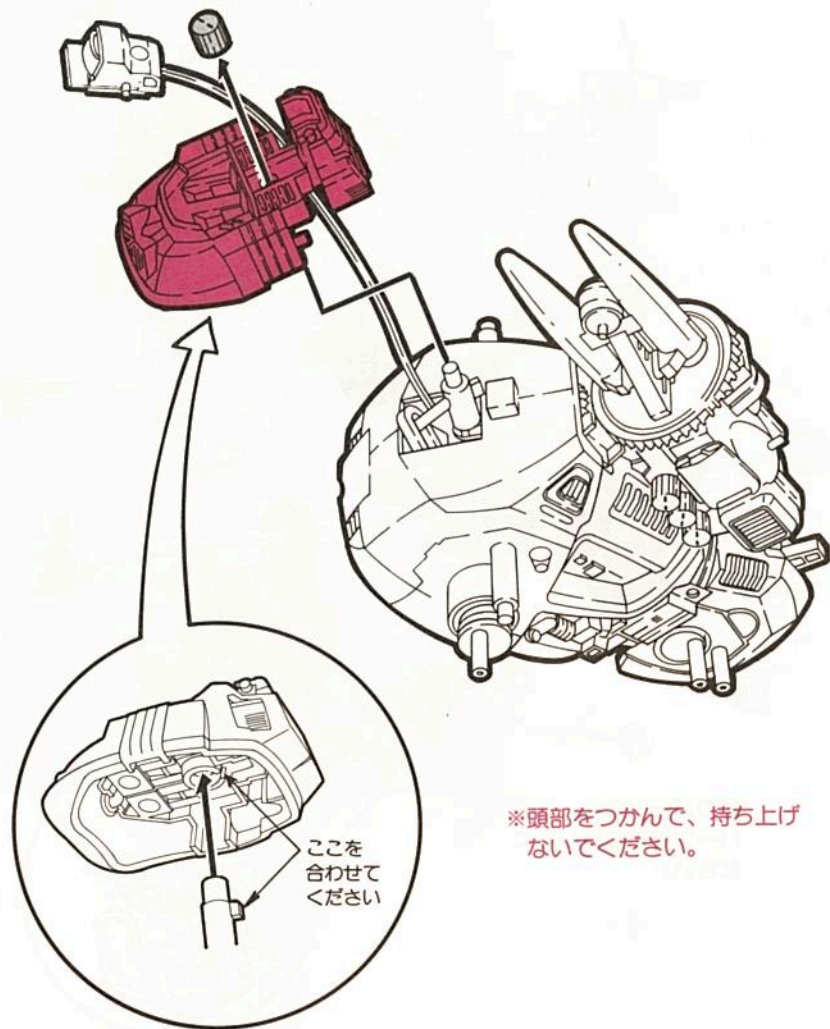


※頭部をつかんで、持ち上げないでください。

9


ライトユニットのコードは⑳のパーツの内側にくるようにしてください。

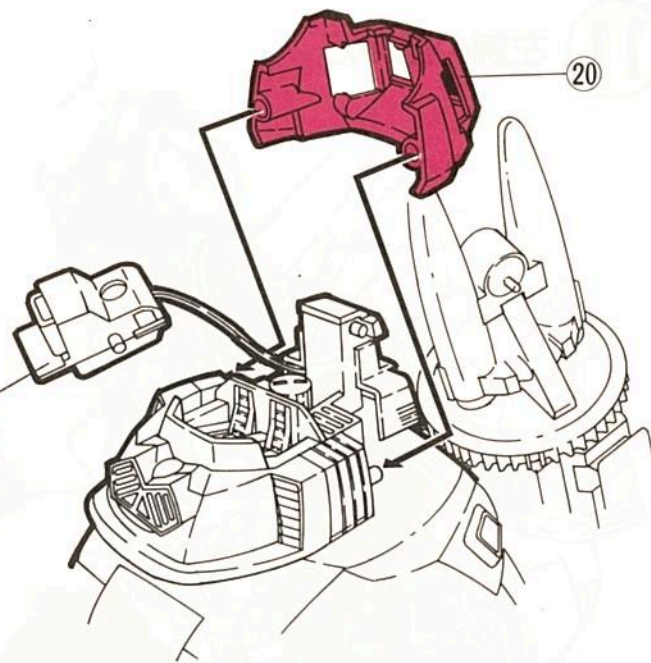


10

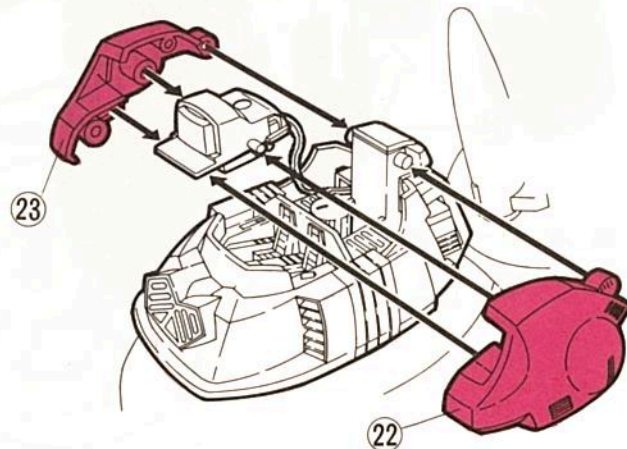

11 左腕の組み方

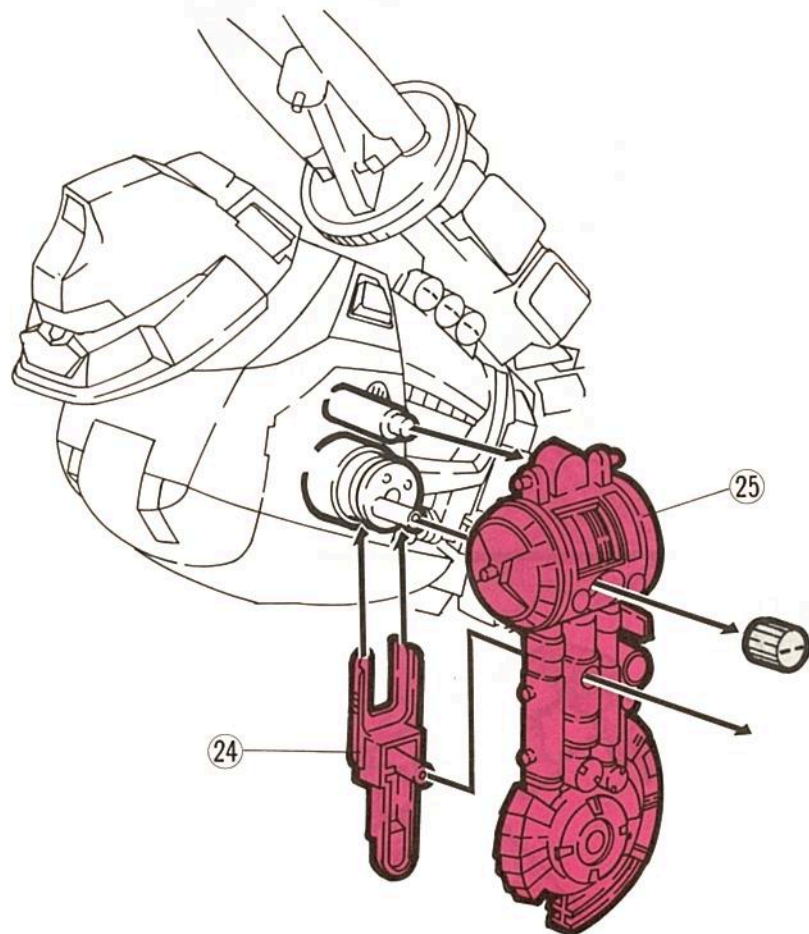


12

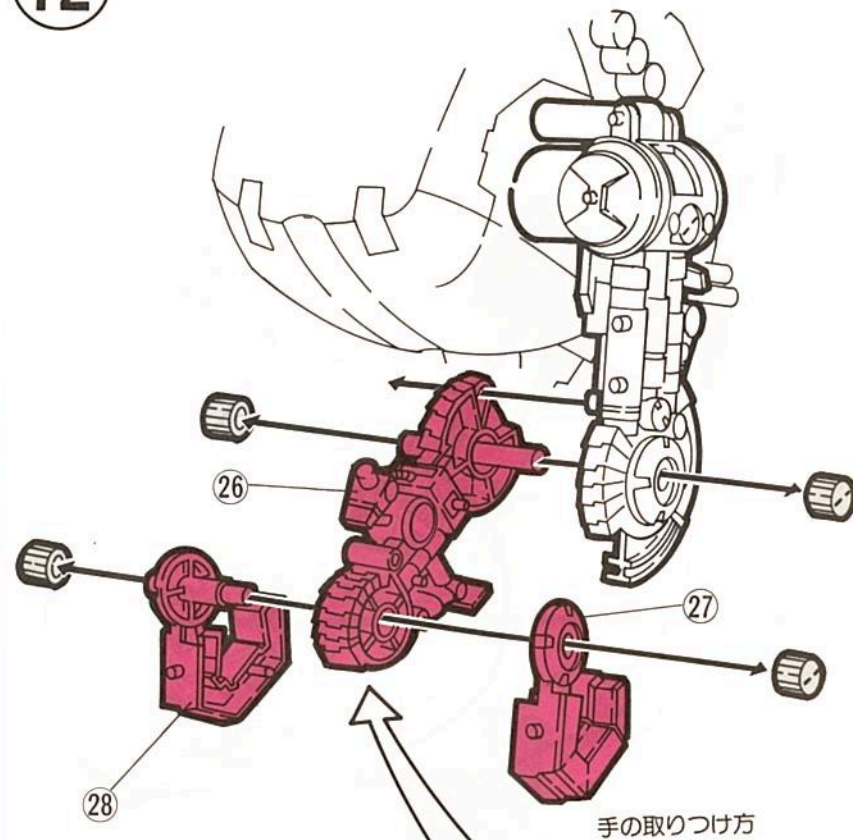


②⑥のパーツに②⑦、②⑧の
パーツを先に組んでく
ださい。


手の取り付け方

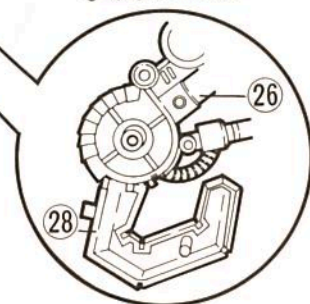


13 右腕の組み方

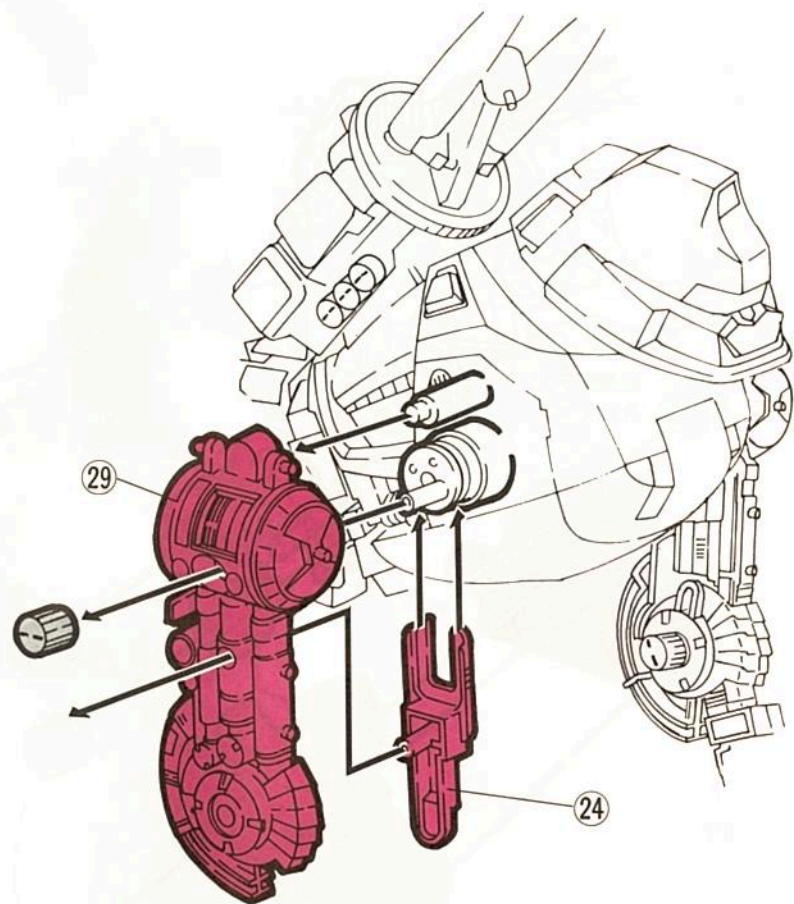

14

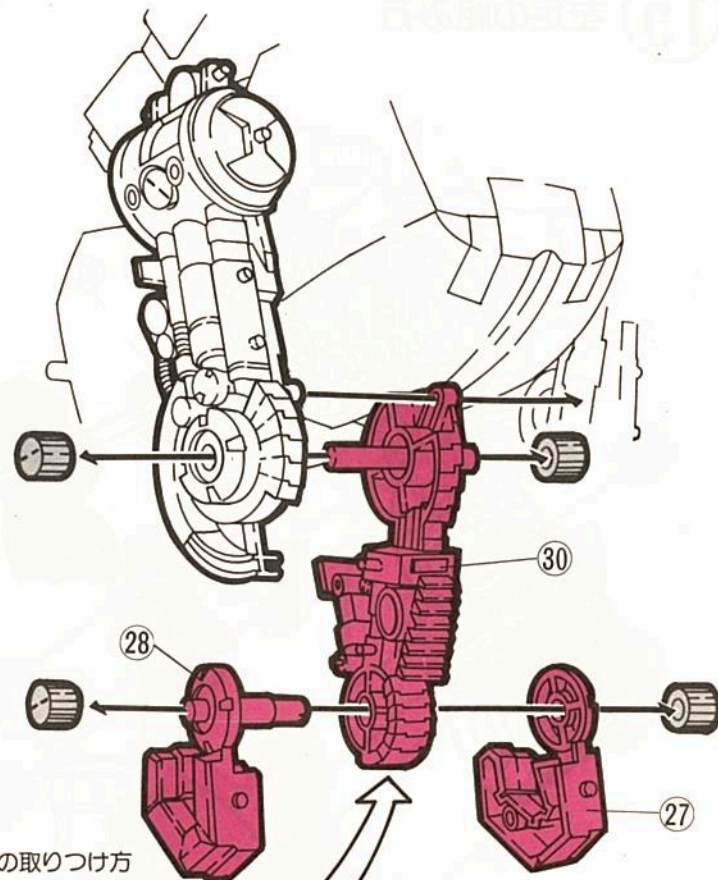


手の取り付け方

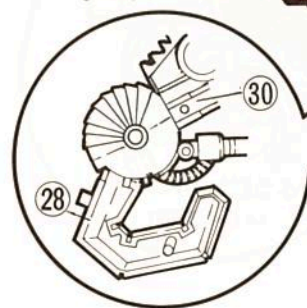


③①のパーツに②⑦、②⑧のパーツを先に組んでください。



15 左足の組み方

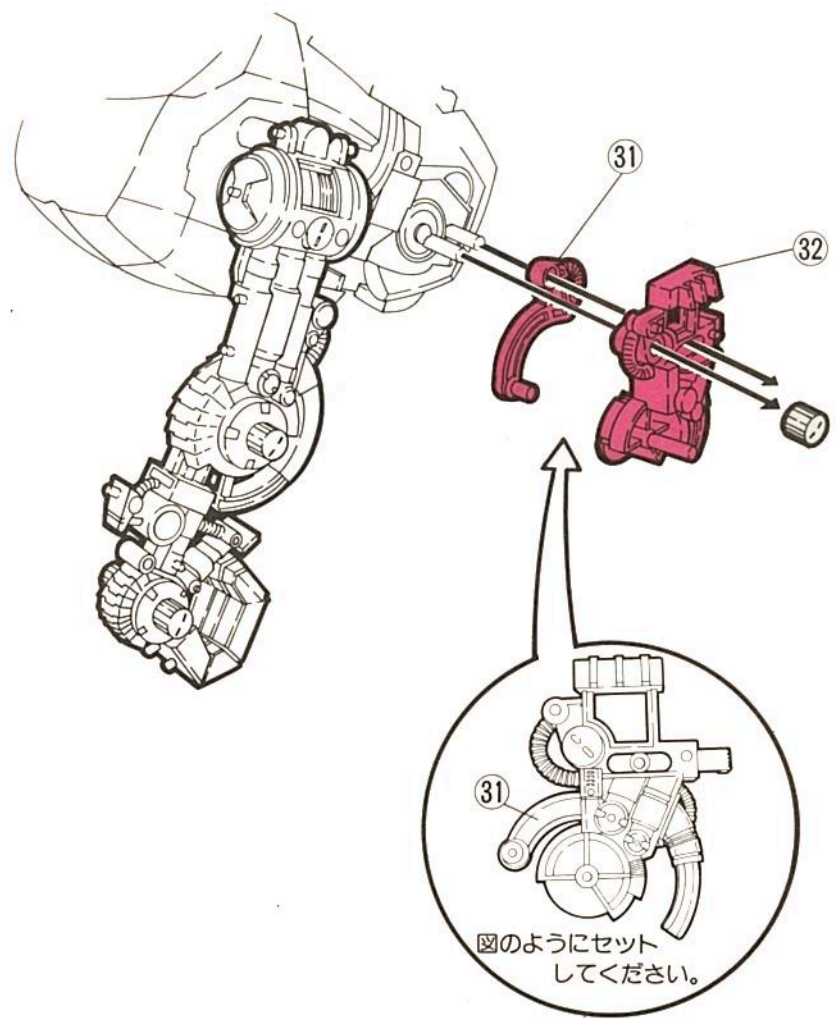


16

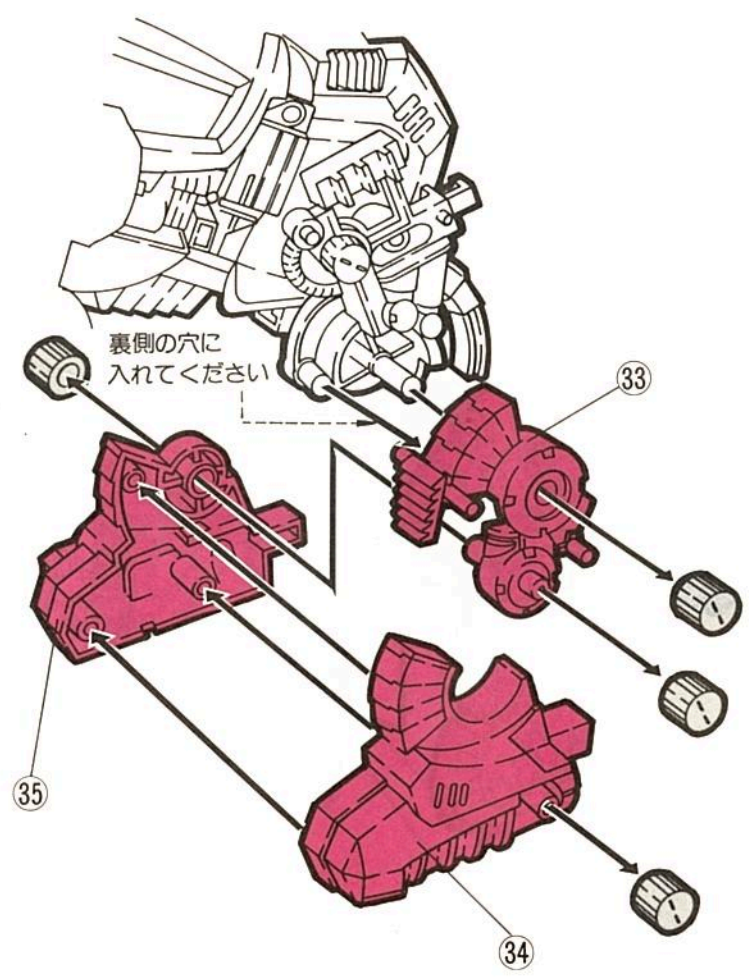

17 右足の組み方

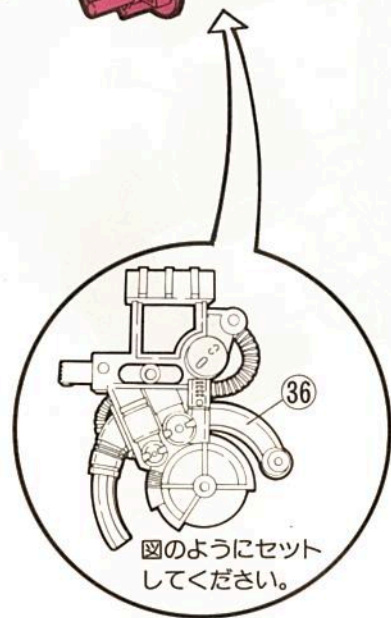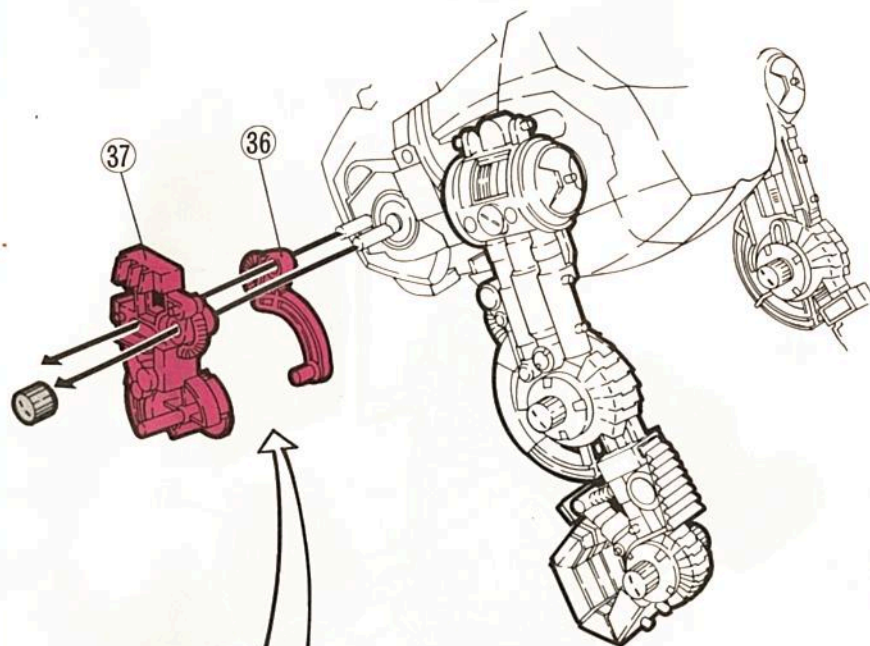


18

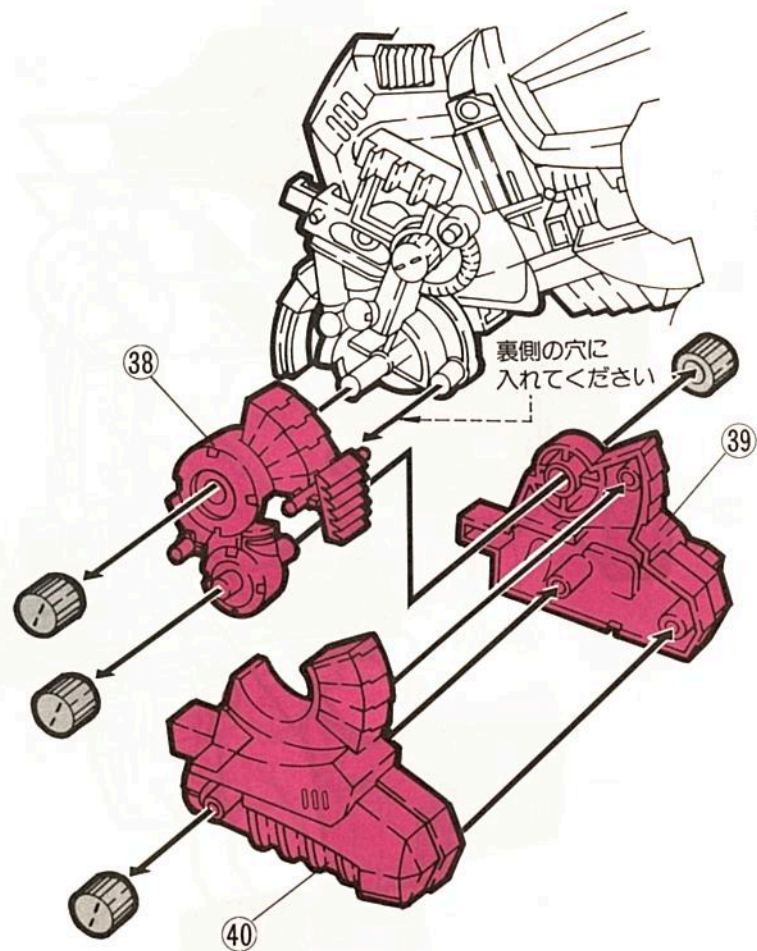


19 プロテクターの取り付け方

〈左腕〉

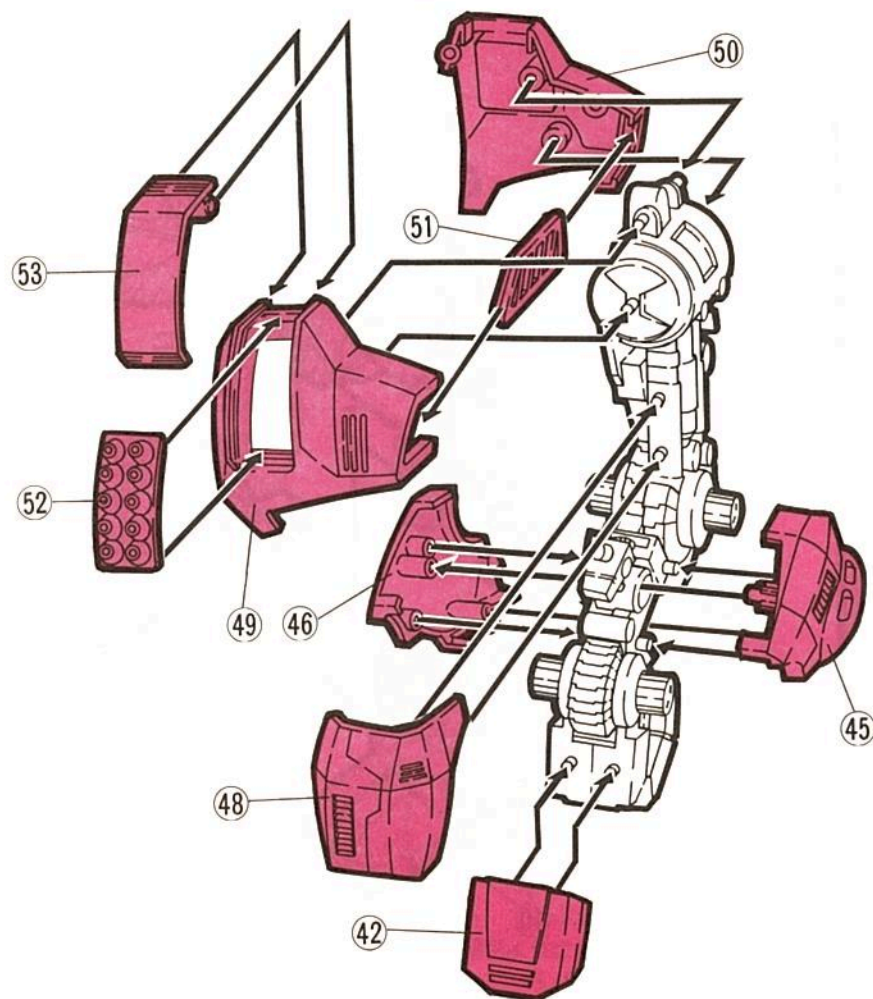


〈左足〉

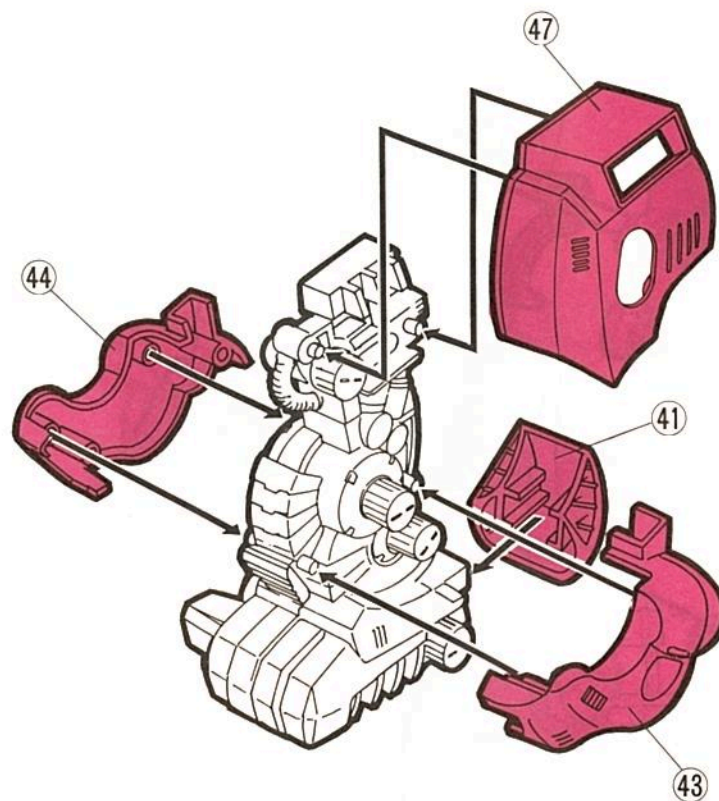


④⑨のパーツに⑤②、⑤③のパーツを先に取り付けます

20 プロテクターの取り付け方

〈右足〉


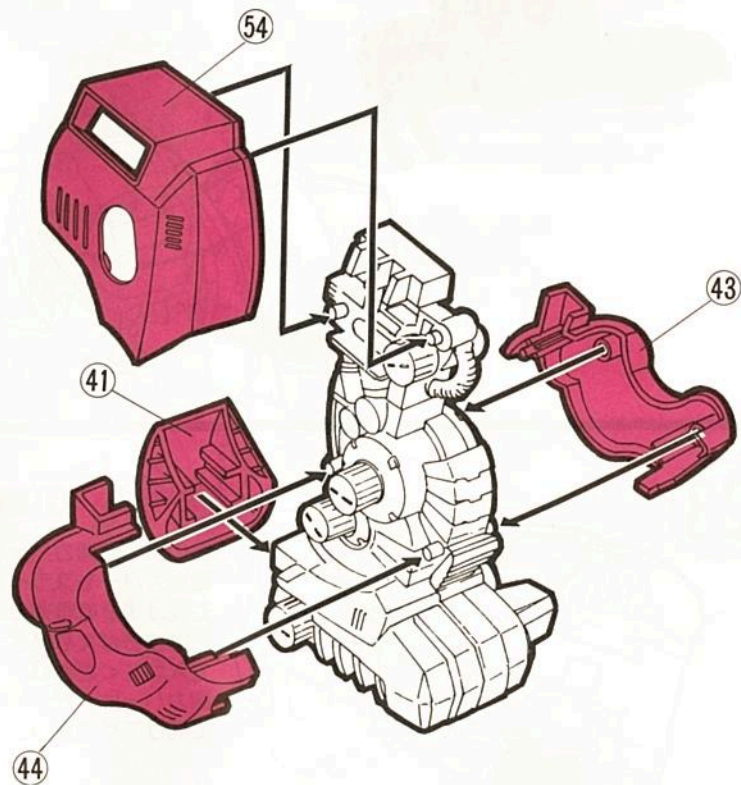


〈右腕〉

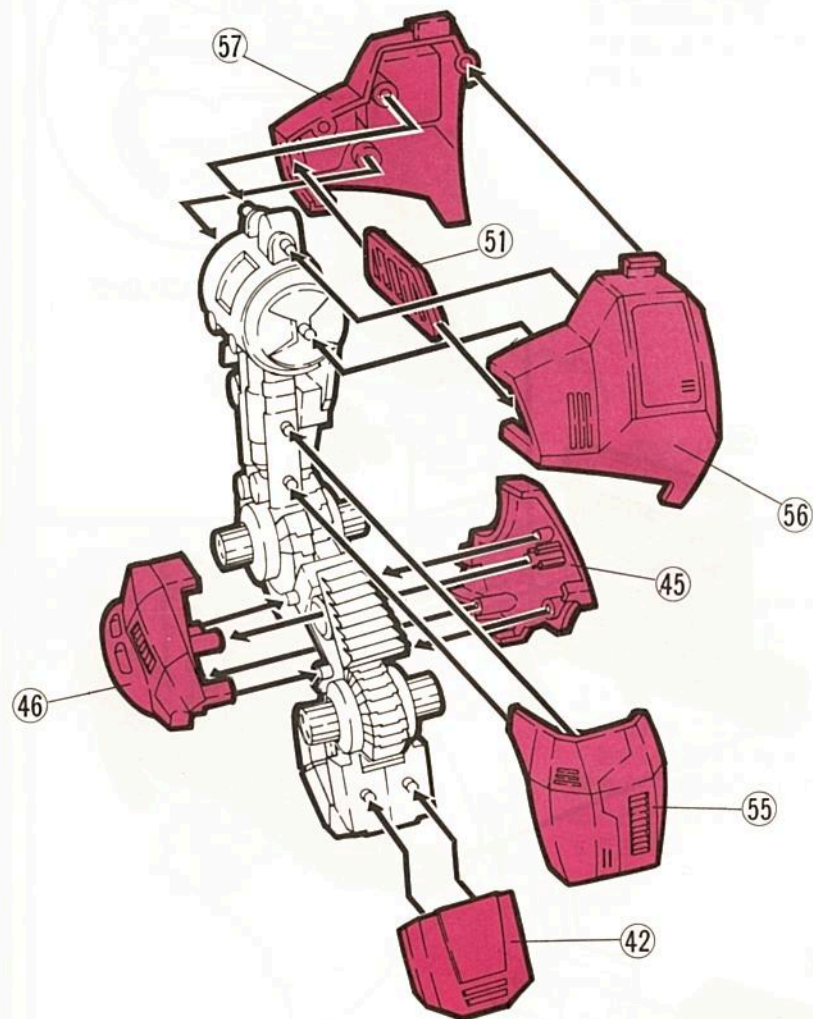


21

ミサイル・ランチャーの組み立て方

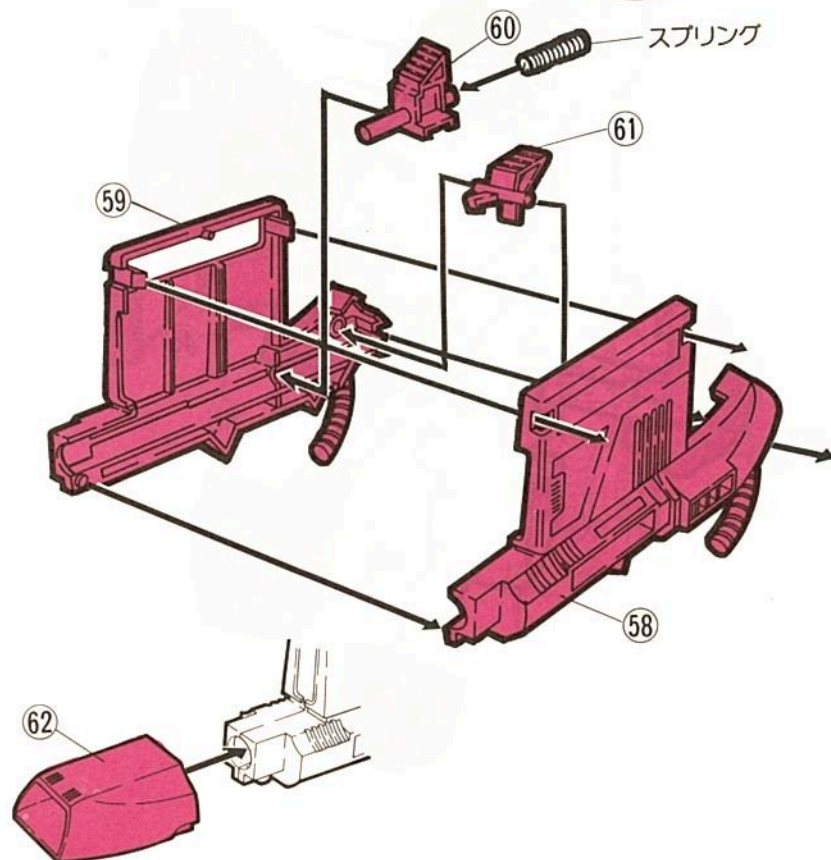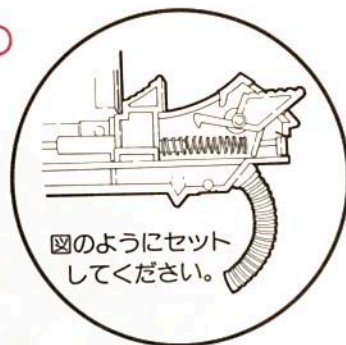


22

ミサイル・ランチャーの取り付け方

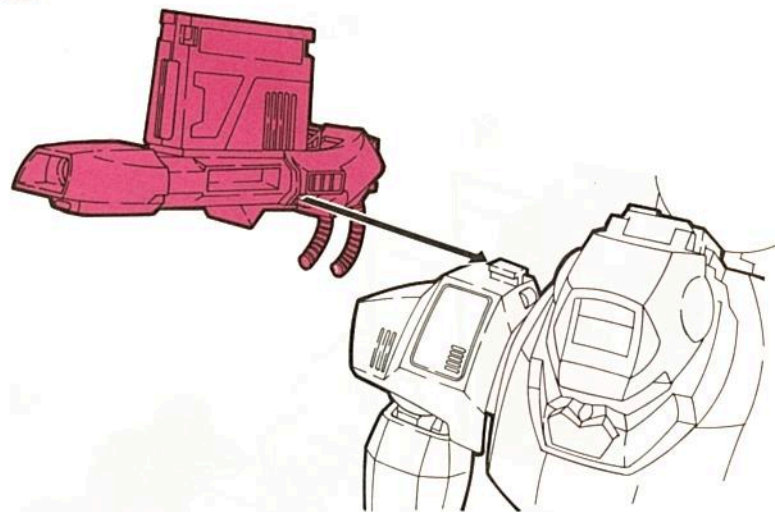

23

電池の入れ方(動力用)

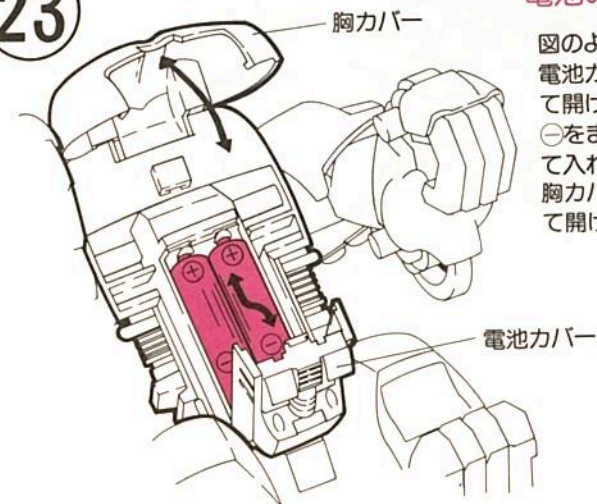


図のように胸カバーを開き
電池カバーをスライドさせて
開け単3乾電池2本を⊕
⊖をまちがえないようにし
て入れてください。
胸カバーは、サイドを持
って開けてください。

24 ミサイルの取り付け方



※ミサイルは矢印のように前後をまちがえないように入れてください。
弾倉には6発まで収納できます。リセットレバーを矢印の方向に引いてセットします。発射スイッチを押すとミサイルが飛び出します。これをくり返すと連射できます。

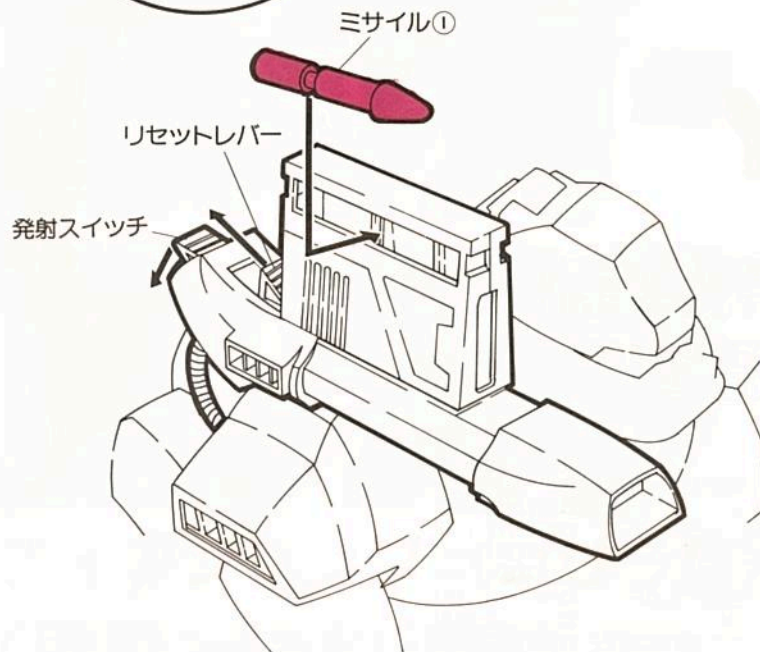


※ミサイルは、人におけて発射しないでください。
※歩行は畳やじゅうたん等以外の平らな場所で歩行させてください。

25

電池の入れ方(ライト用)

図のように電池カバーを開け
単3乾電池2本を \oplus \ominus をまち
がえないようにして入れてく
ださい。

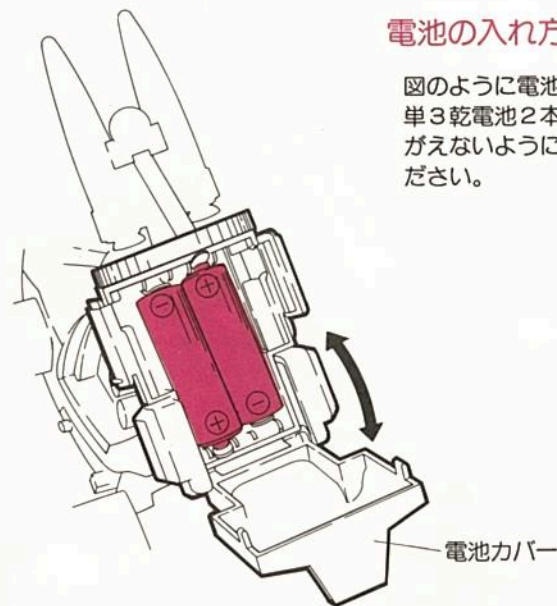

26

本体後部にあるスイッチをONに
すると動き始めます。

スイッチを切る場合は、頭部のラ
イトが消えたときにOFFにし
てください。(ライトを点灯させたい
場合は、頭部のライトがついてい
るときにスイッチをOFFにし
てください。)



※スイッチをONにした時にライト
が点滅しない場合は、ライト用の
電池を取りかえてください。

TOMY

製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっていますが、
万一お気付きの点がありましたら、下記までご連絡ください。

〒124 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL03(693)1031(大代表)
株式会社トミー お客様サービス係 ZOIDS担当

〈営業所住所〉

北海道営業所	〒060 札幌市中央区北三条西3-1-44 札幌富士ビル3F	☎011(231)7818
仙台営業所	〒980 仙台市大町1-1-10 第2青葉ビル9F	☎0222(62)4925
北陸営業所	〒920 金沢市片町1-1-34 金沢第一生命ビル6F	☎0762(22)2275
横浜営業所	〒220 横浜市西区北幸町2-9 横浜銀洋ビル2F	☎045(314)5361
名古屋営業所	〒461 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル2F	☎052(931)0683
大阪営業所	〒540 大阪市東区南替町1-12 日本生命谷町ビル6F	☎06(944)2081
広島営業所	〒730 広島市東区光町2-6-34 広弘ビル3F	☎082(263)7221
九州営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル2F	☎092(471)7661

PRINTED IN JAPAN