

メカ生体

ゾイド

ZOIDS

DEATH-
SAURER

デスザウラー


〈恐竜型〉

取り扱い説明書

INSTRUCTIONS

■この度は、TOMY「ゾイド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。

TOMY




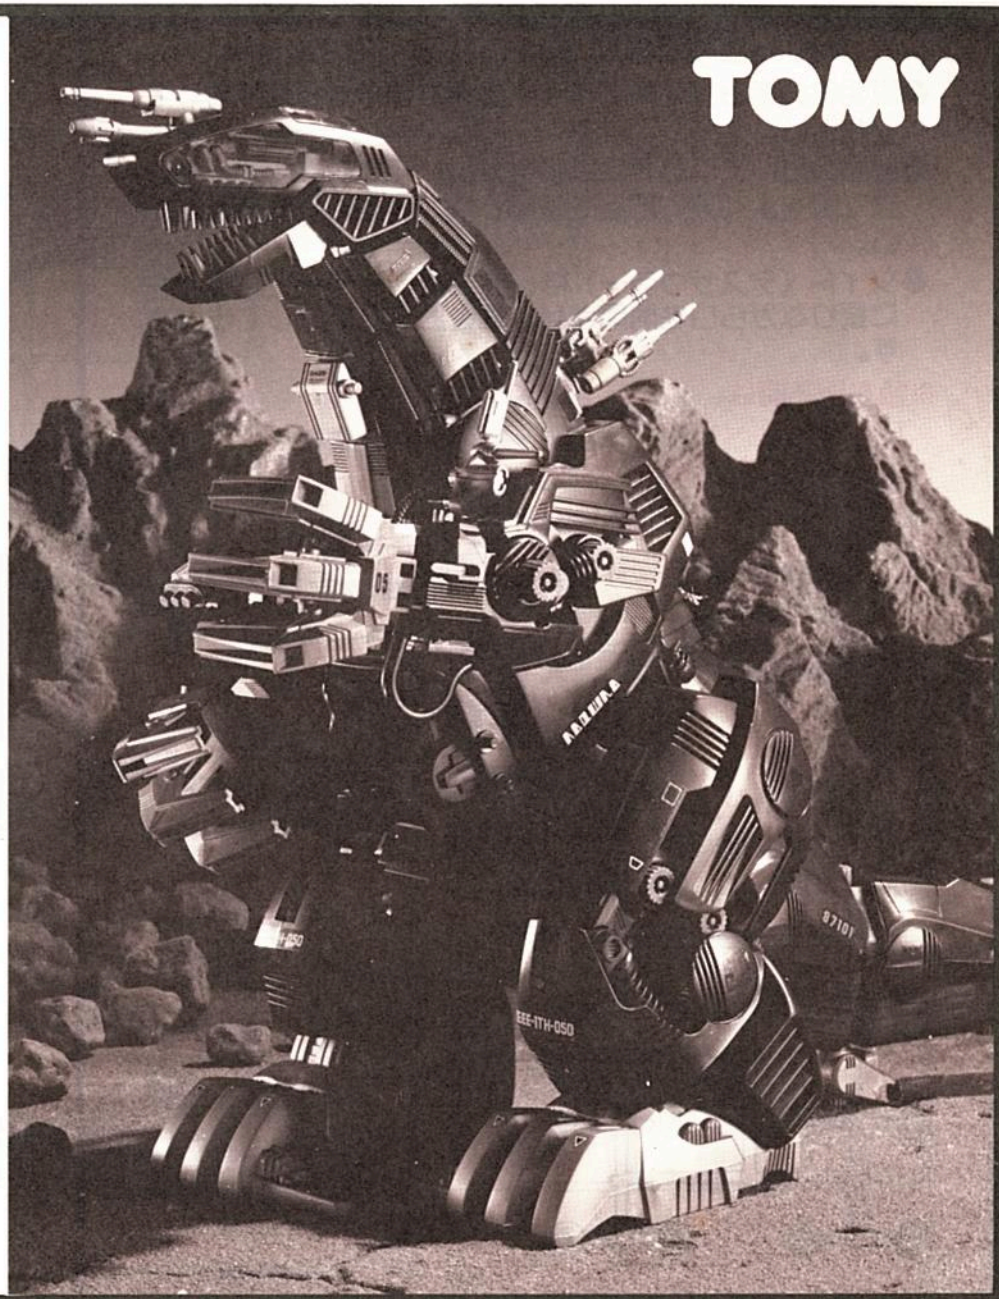


★組み立てる前によくお読みください。★


- 説明書の組み立て順にそって必要な部分から切り離してください。
- 部品の付いている枠には番号が付いていますので、組み立て図をよく見て部品を確認しながら組み立ててください。
- ソイド（デスザウラー）は、完成後モーターで尾を左右に振りながら口を開閉させ、腕を上下に動かして歩きます。

※色を塗る時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。







※色を塗る時や、接着剤を使う時は必ず窓を開け、火気は絶対に使わないでください。

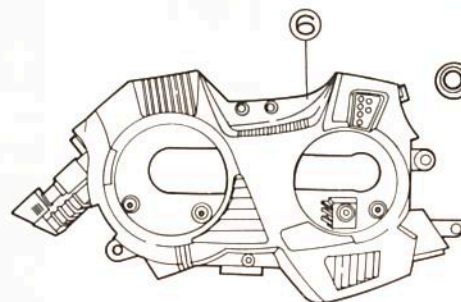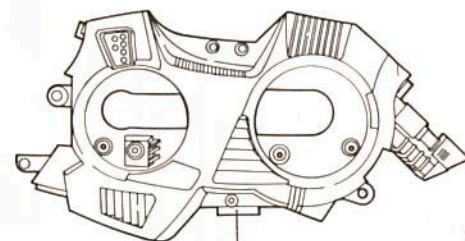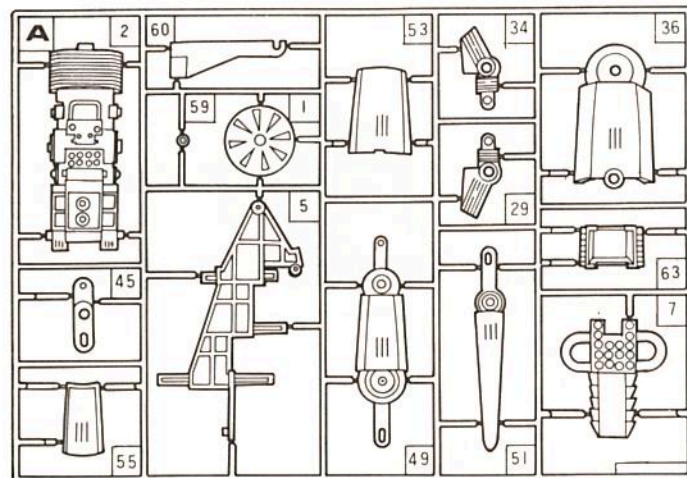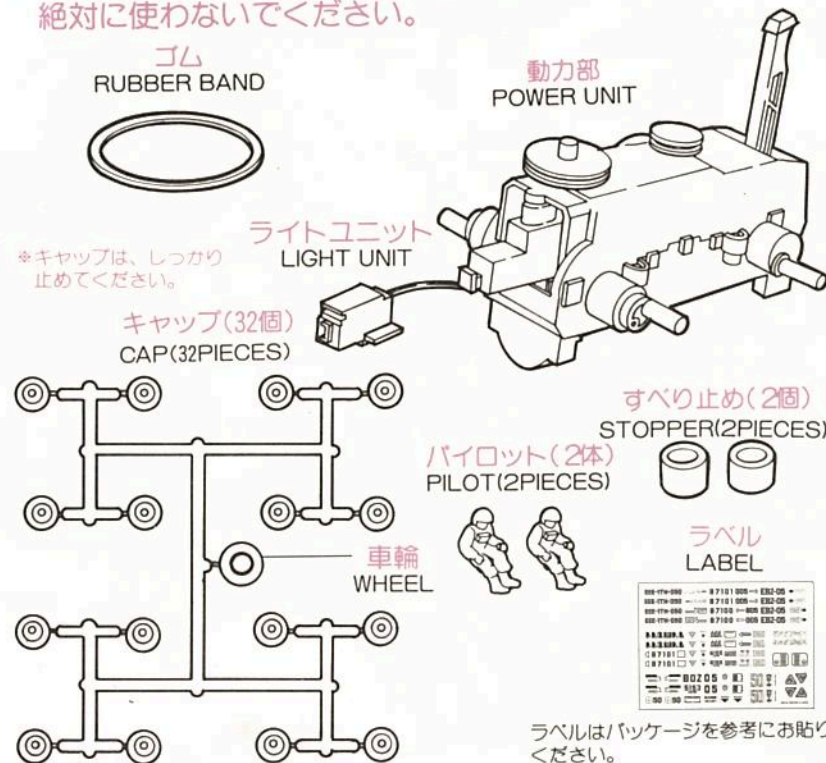


※④のパーツは使用しません。

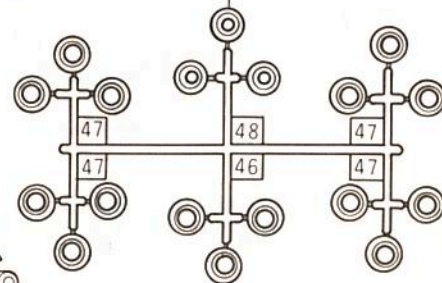


※この部分は可動部分に使用するので、特にバリ等はきれいに取ってください。

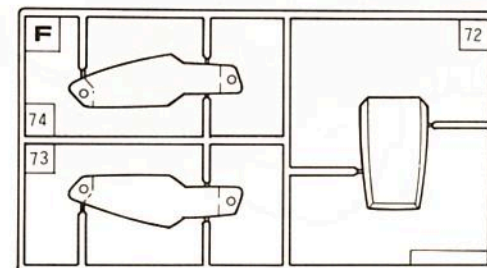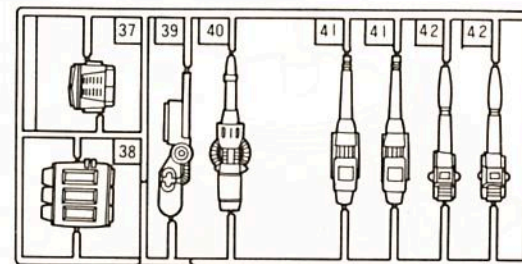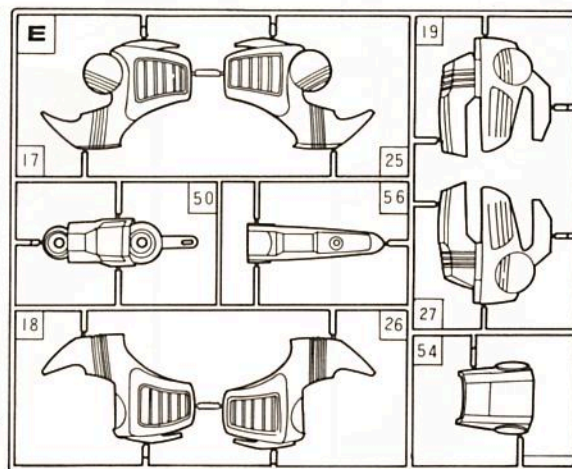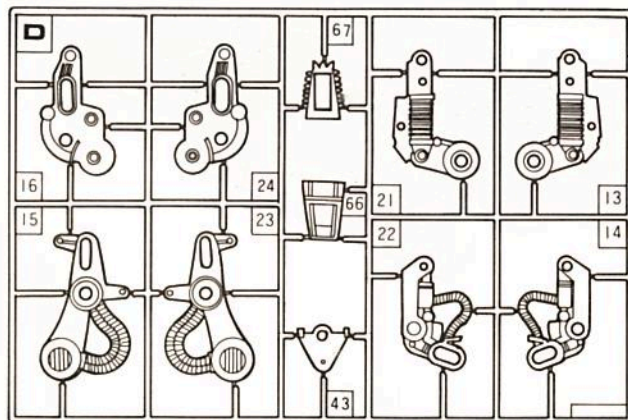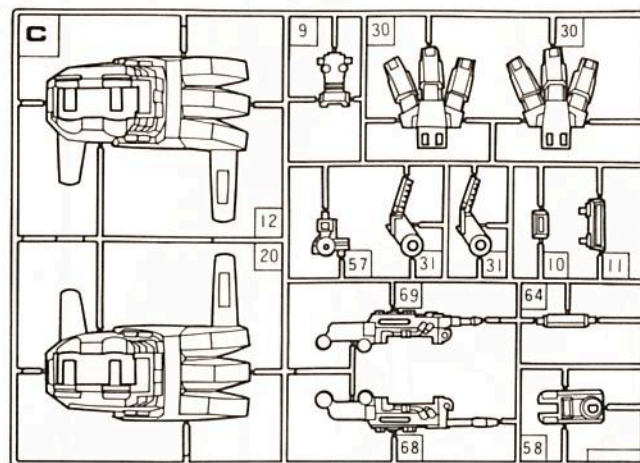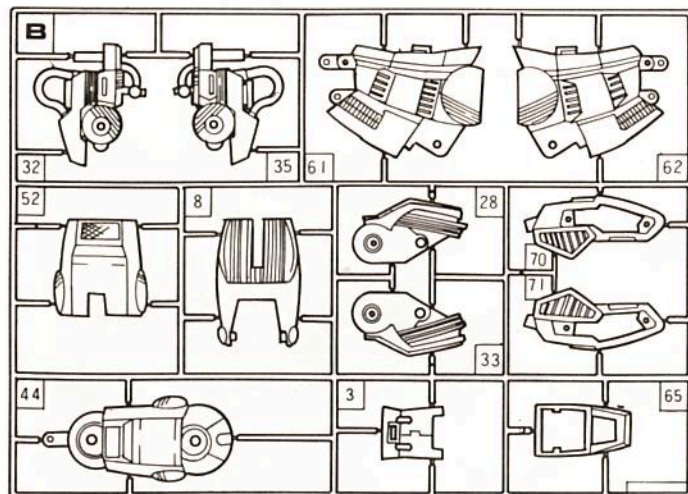

①

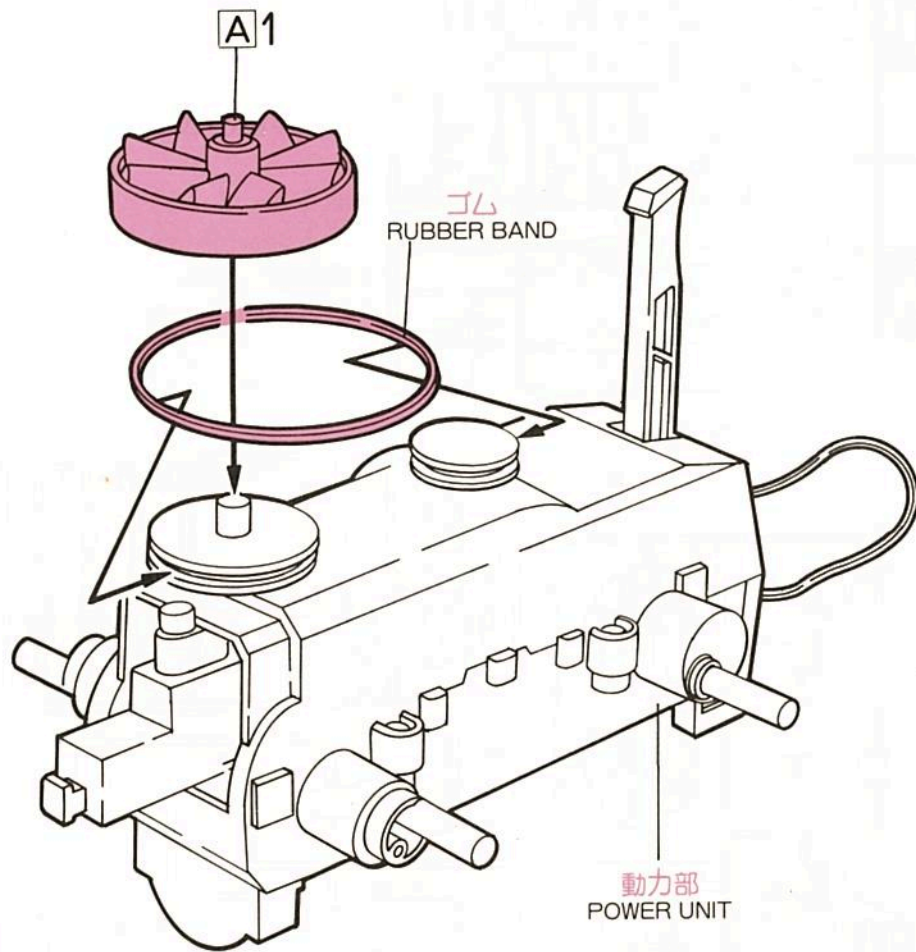

②

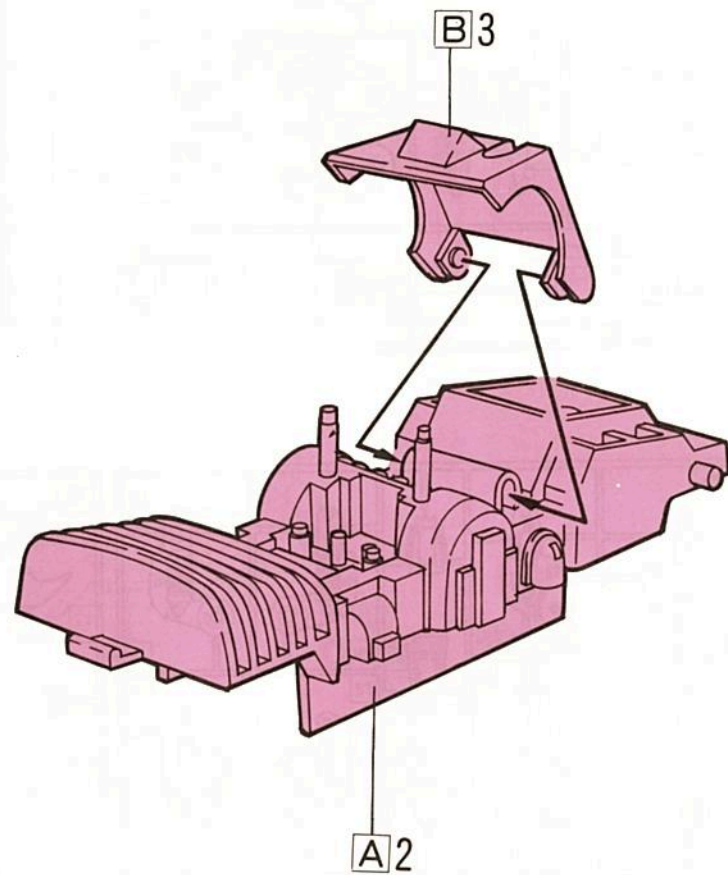


3

本体の取り付け方
FITTING OF THE BODY


〈右側〉
RIGHT

※コードはこの部分の下を這わせて、前方より出してください。

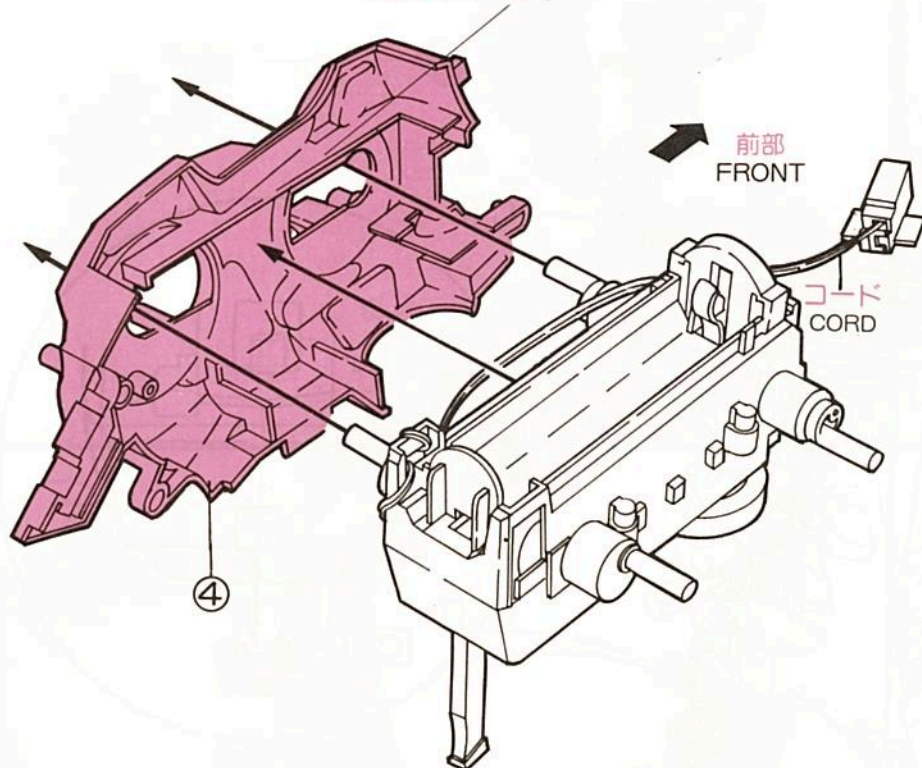


4

〈左側〉
LEFT

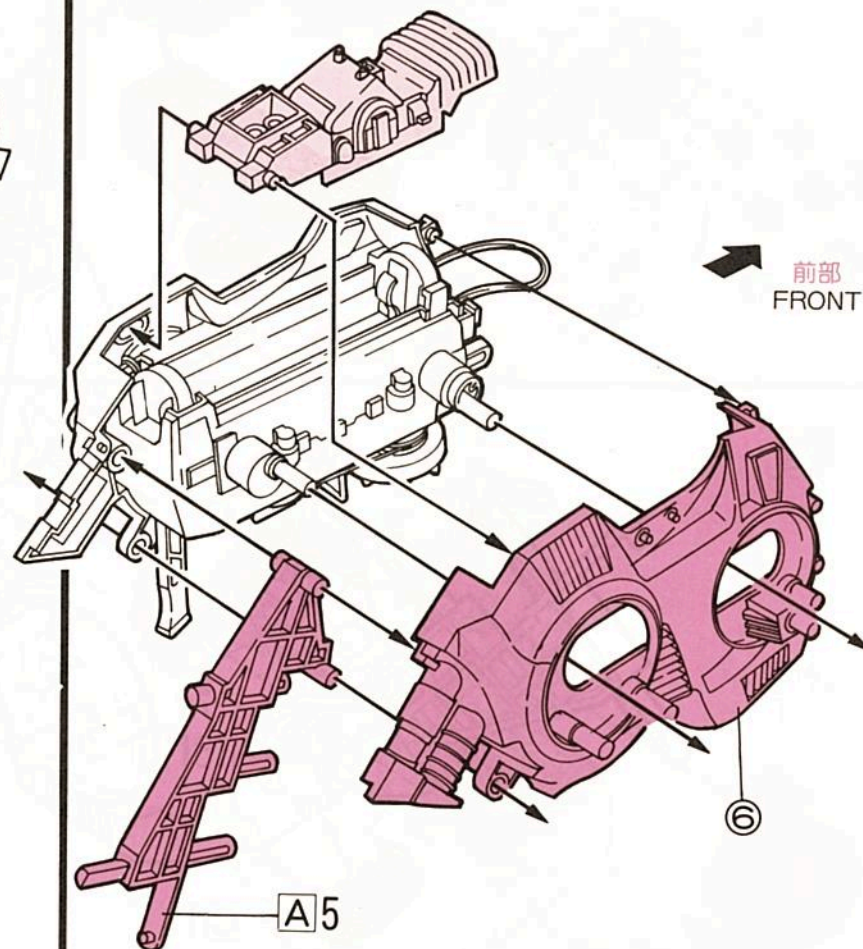


5

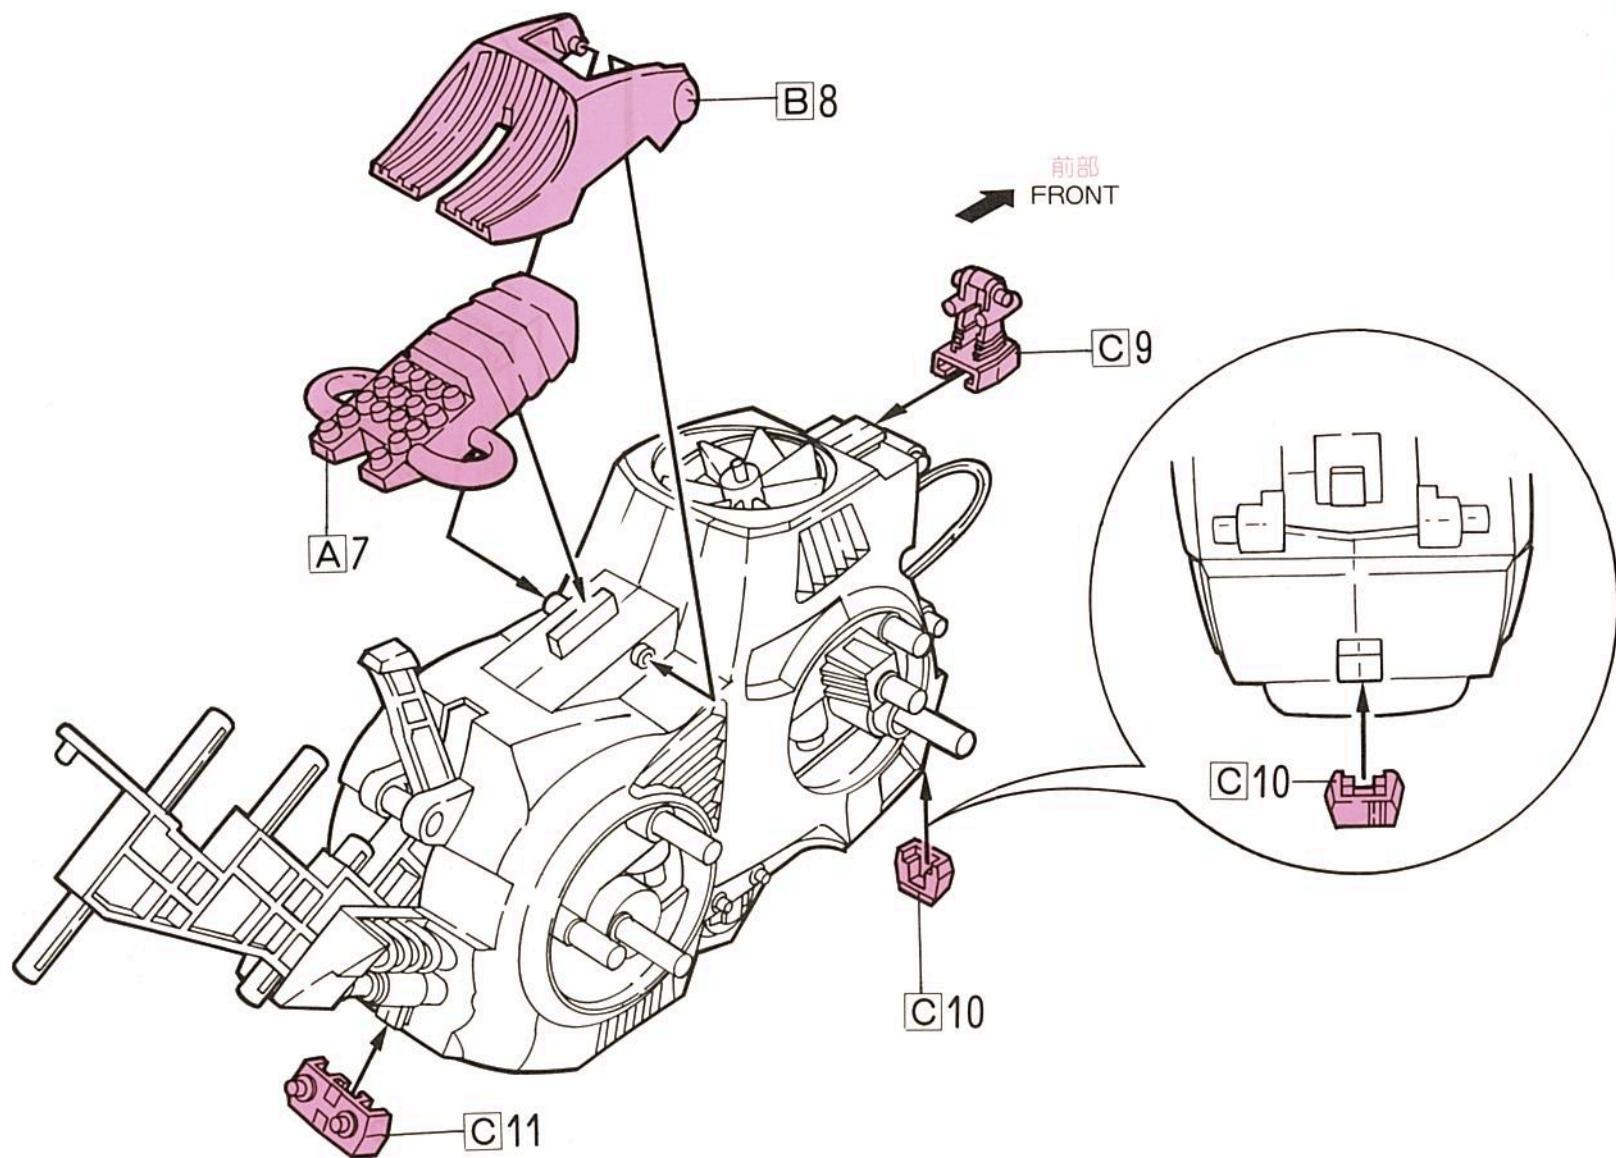


6

左足の組み方
ASSEMBLING OF THE LEFT LEG

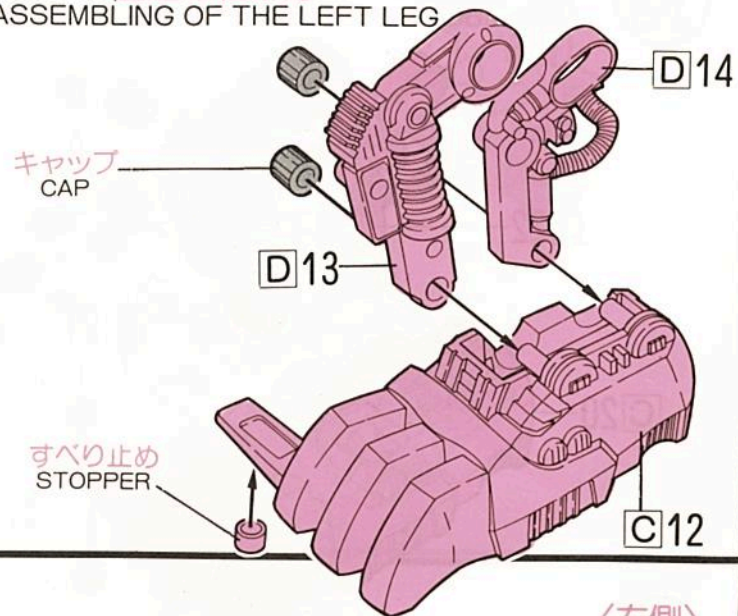


8

〈左側〉
LEFT

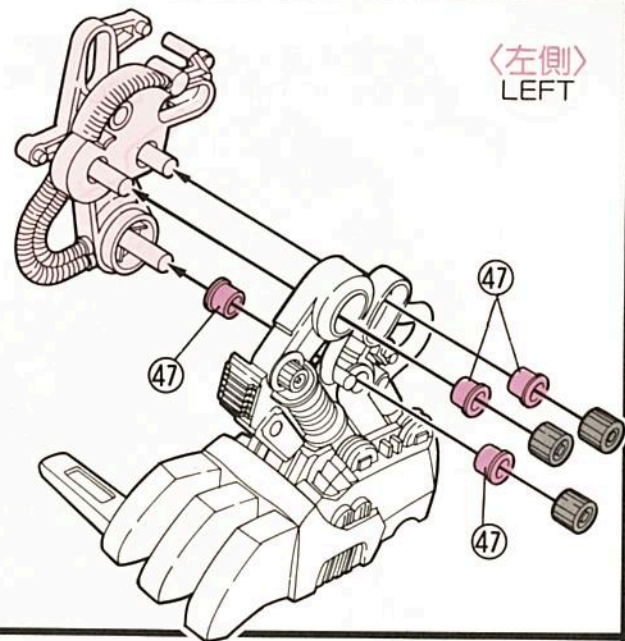


7

〈左側〉
LEFT

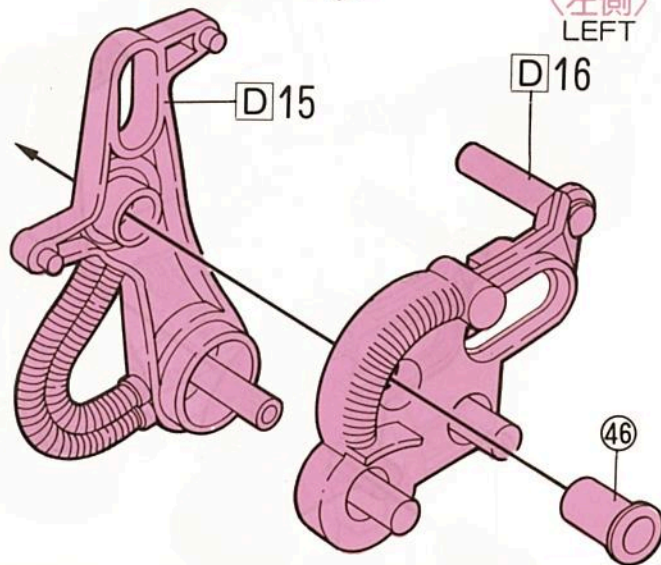


9

〈左側〉
LEFT

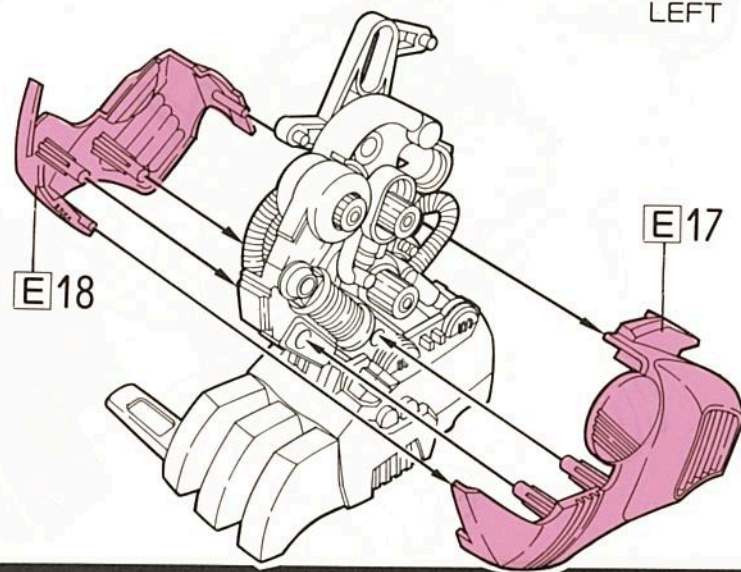


10

左足の取り付け方
FITTING OF THE LEFT LEG

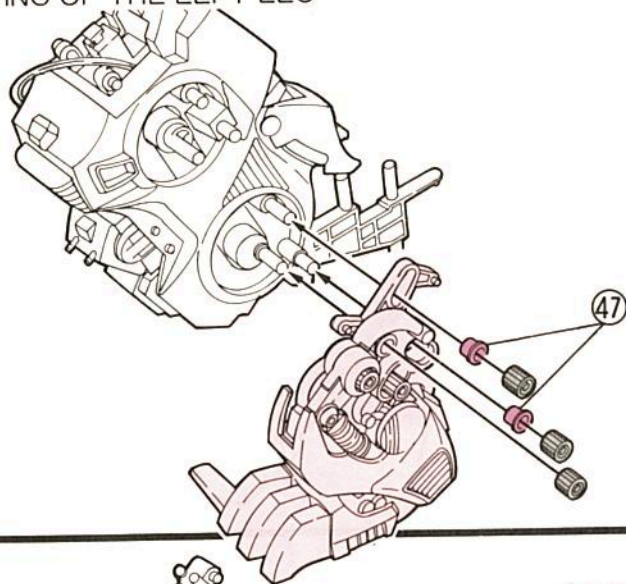


11

〈左側〉
LEFT

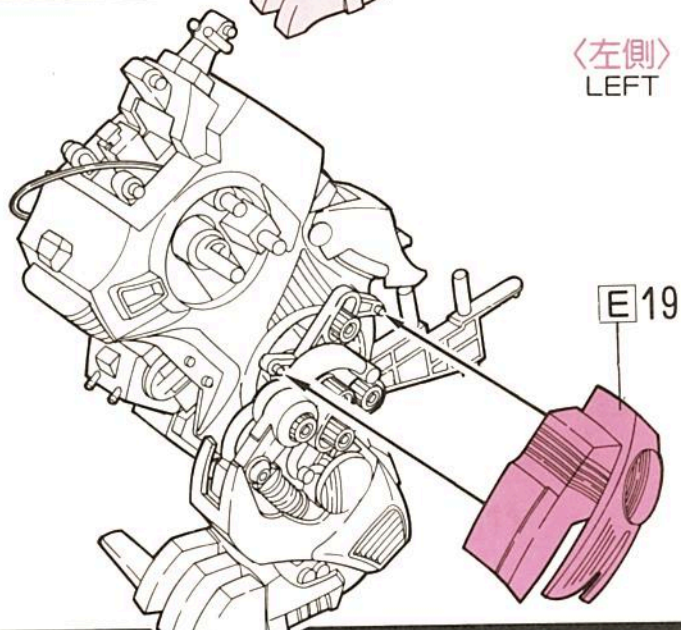


12

右足の組み方
ASSEMBLING OF THE RIGHT LEG

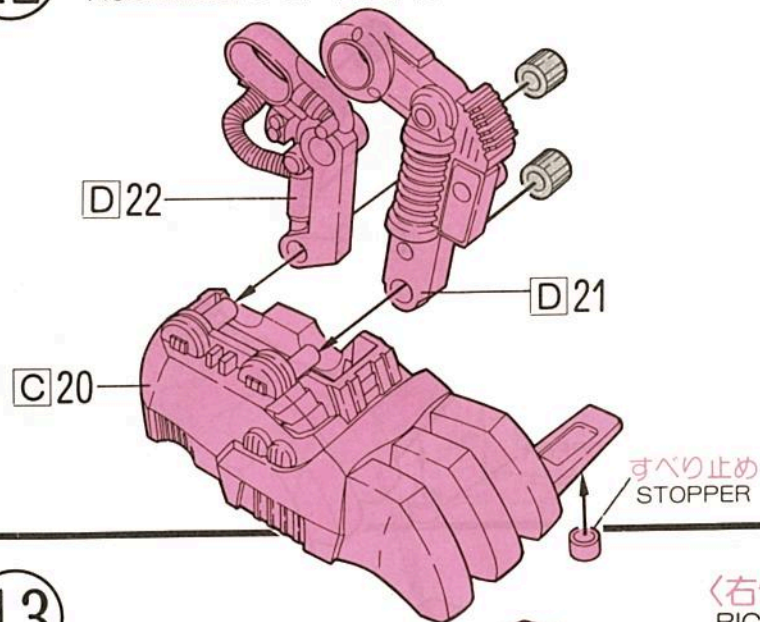


13

〈右側〉
RIGHT

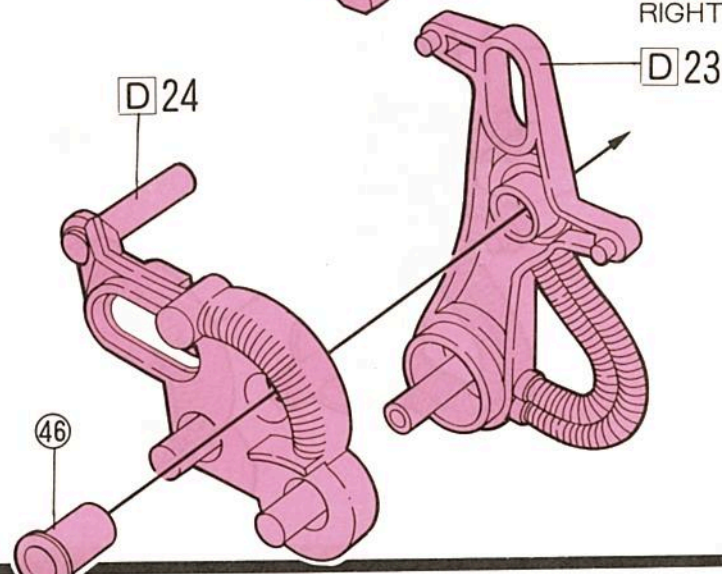


14

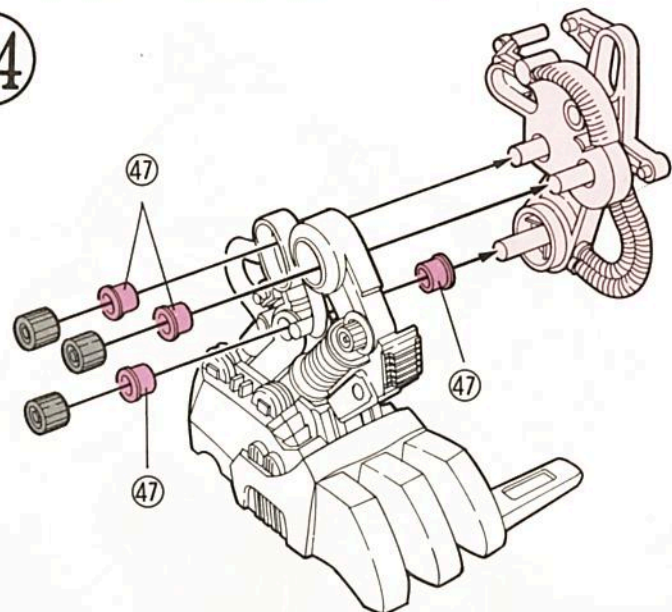

〈右側〉
RIGHT

16


右足の取り付け方
FITTING OF THE RIGHT LEG

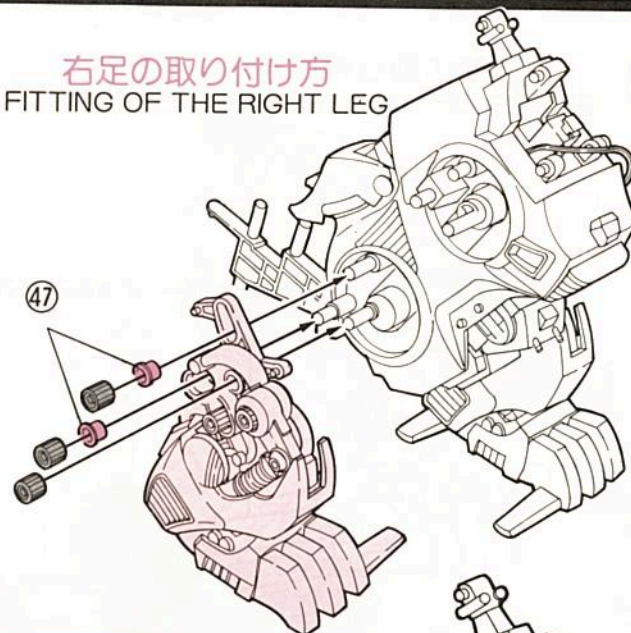

15

〈右側〉
RIGHT

E 26

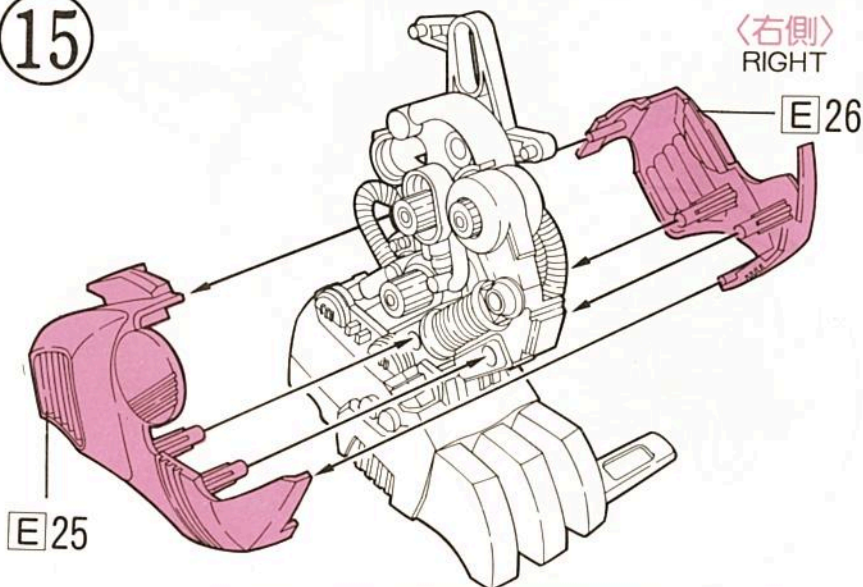


E 25

17

〈右側〉
RIGHT


E 27

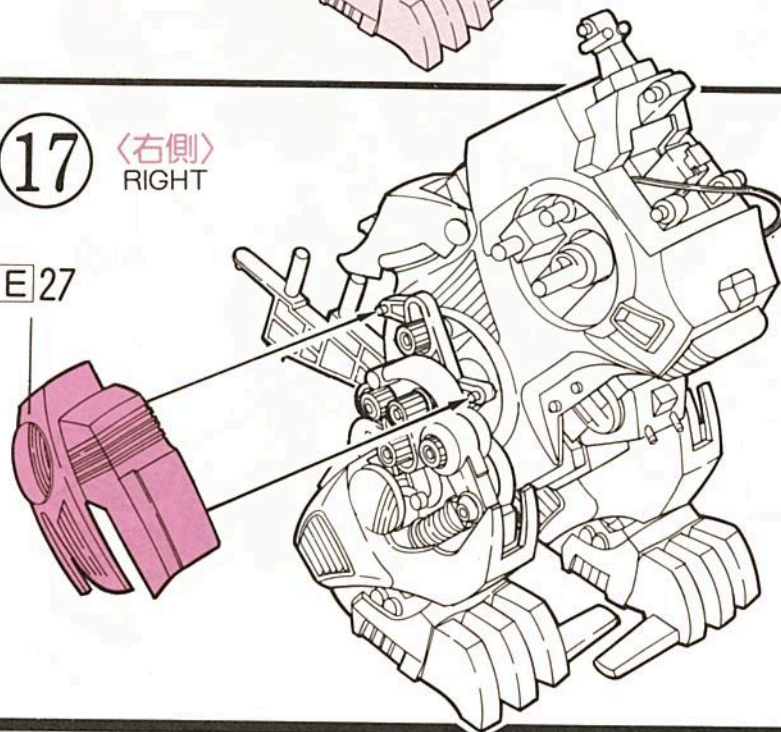

18


左うでの取り付け方
FITTING OF THE LEFT ARM

※この凸はB'28のパーツの裏側のミソに入ります。

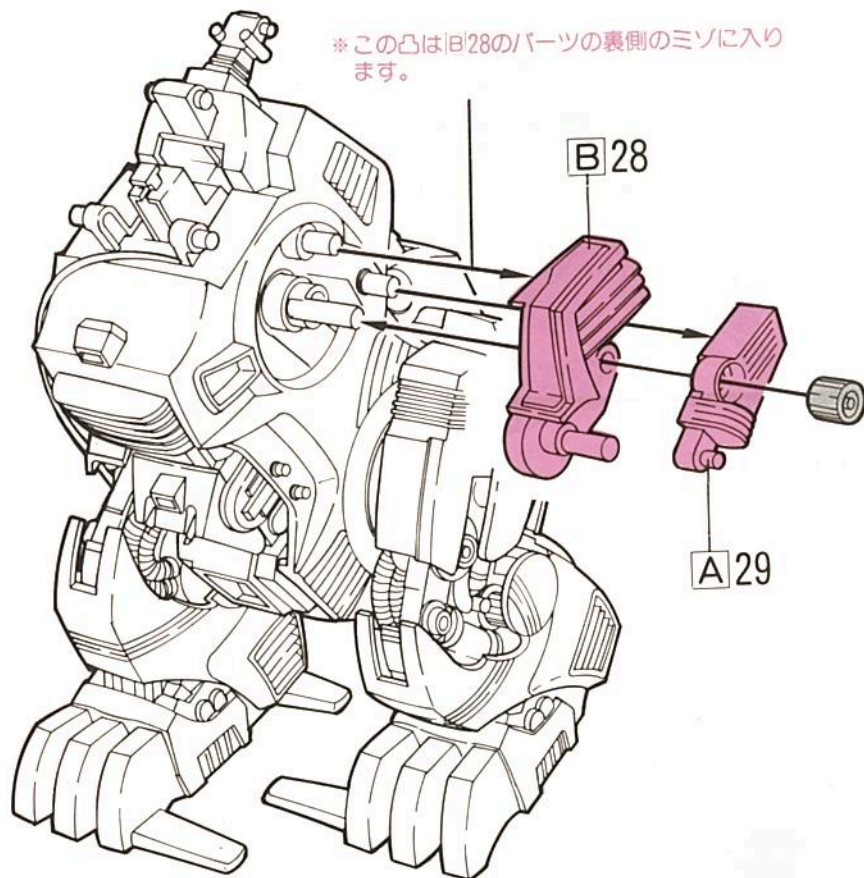

19


〈左側〉
LEFT

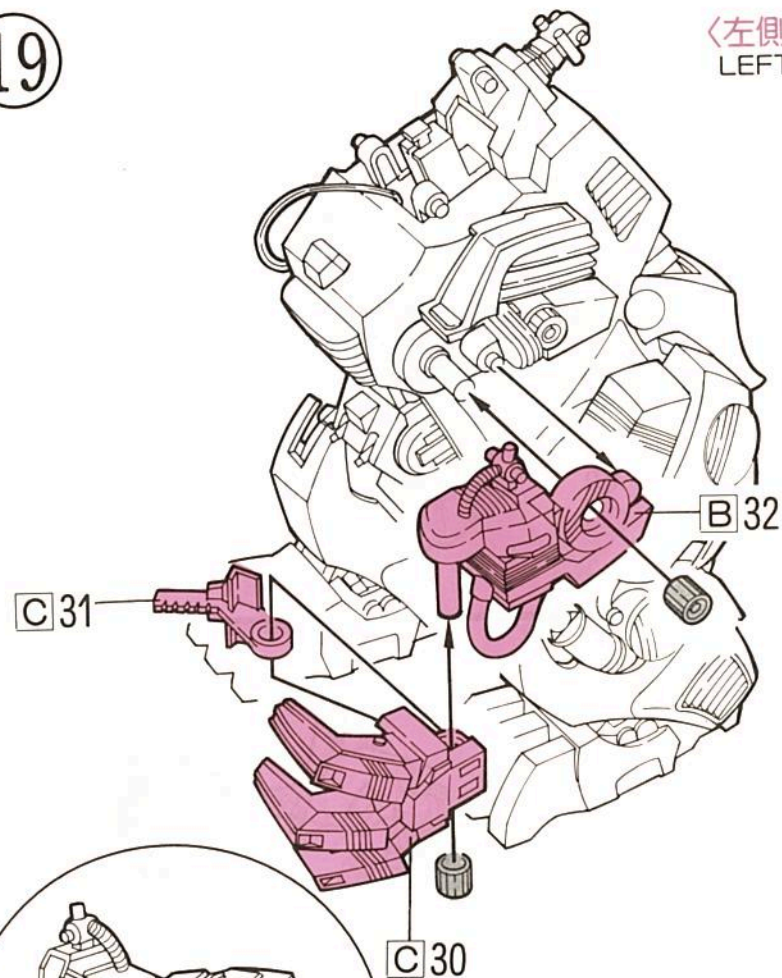

20


右うでの取り付け方
FITTING OF THE RIGHT ARM

※この凸はB33の裏側のミソに入ります。

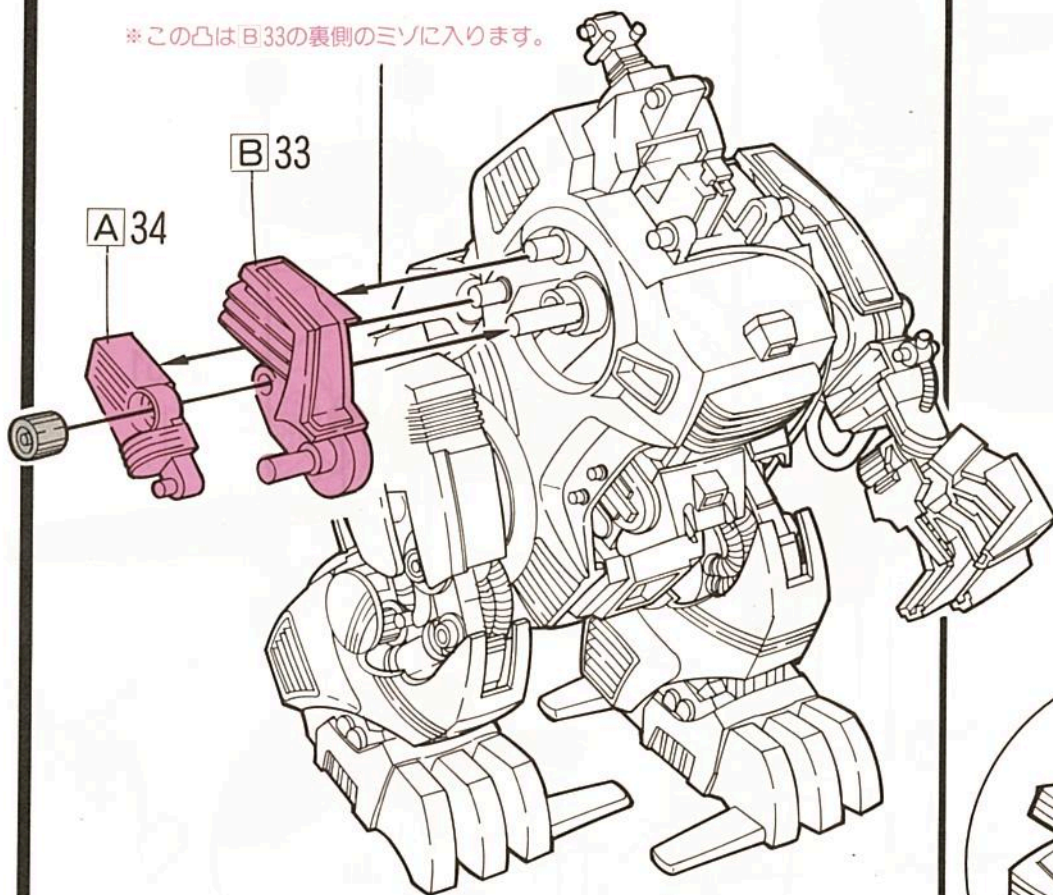


21

〈右側〉
RIGHT

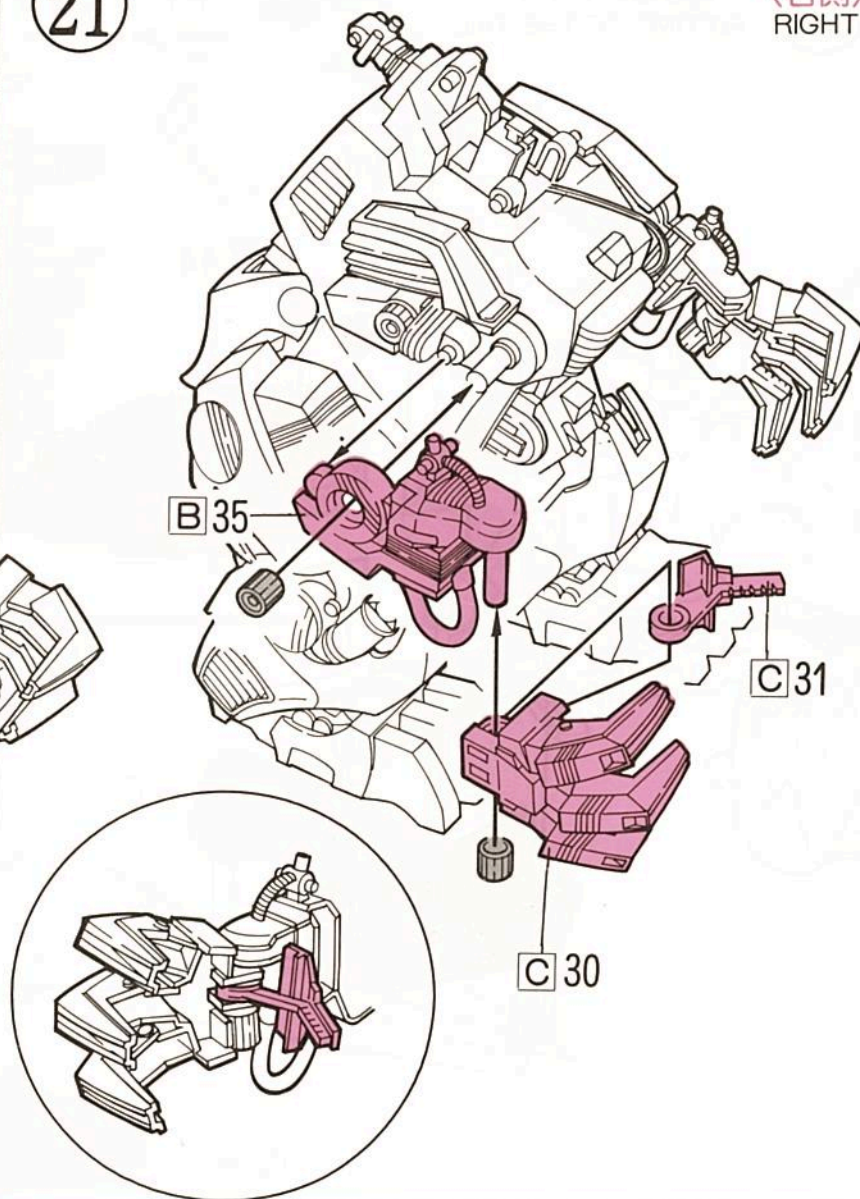


22


尾の取り付け方
FITTING OF THE TAIL

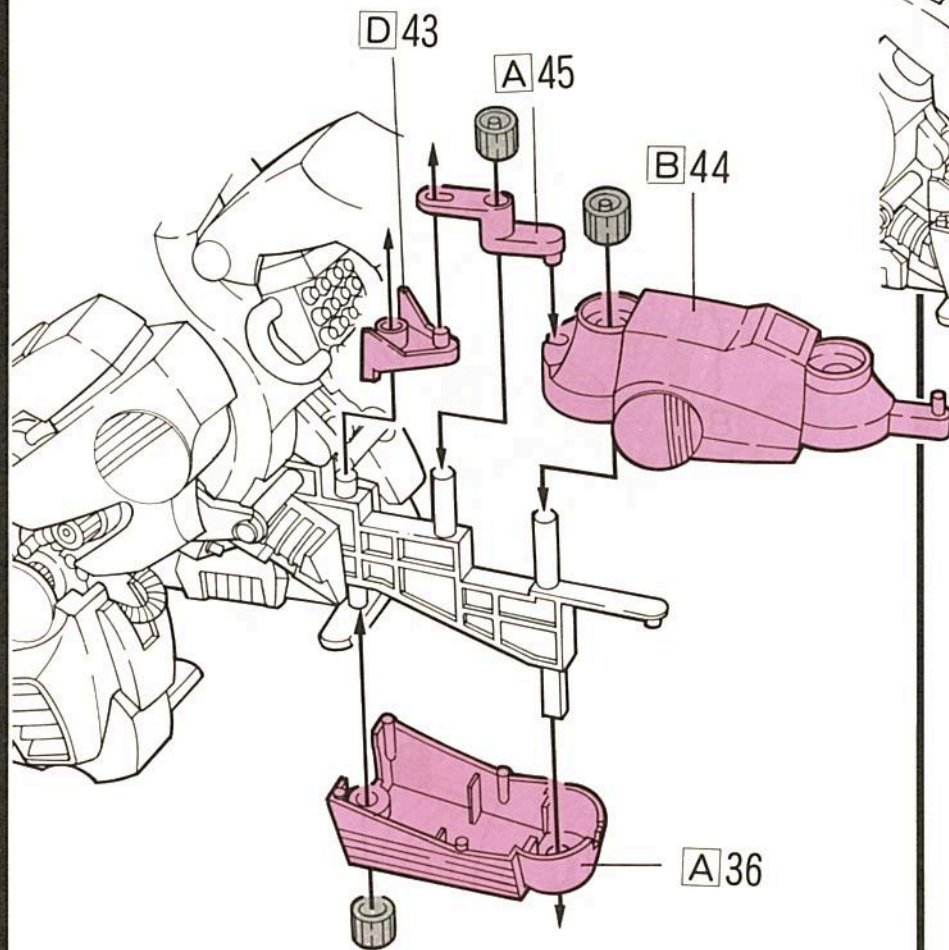

23






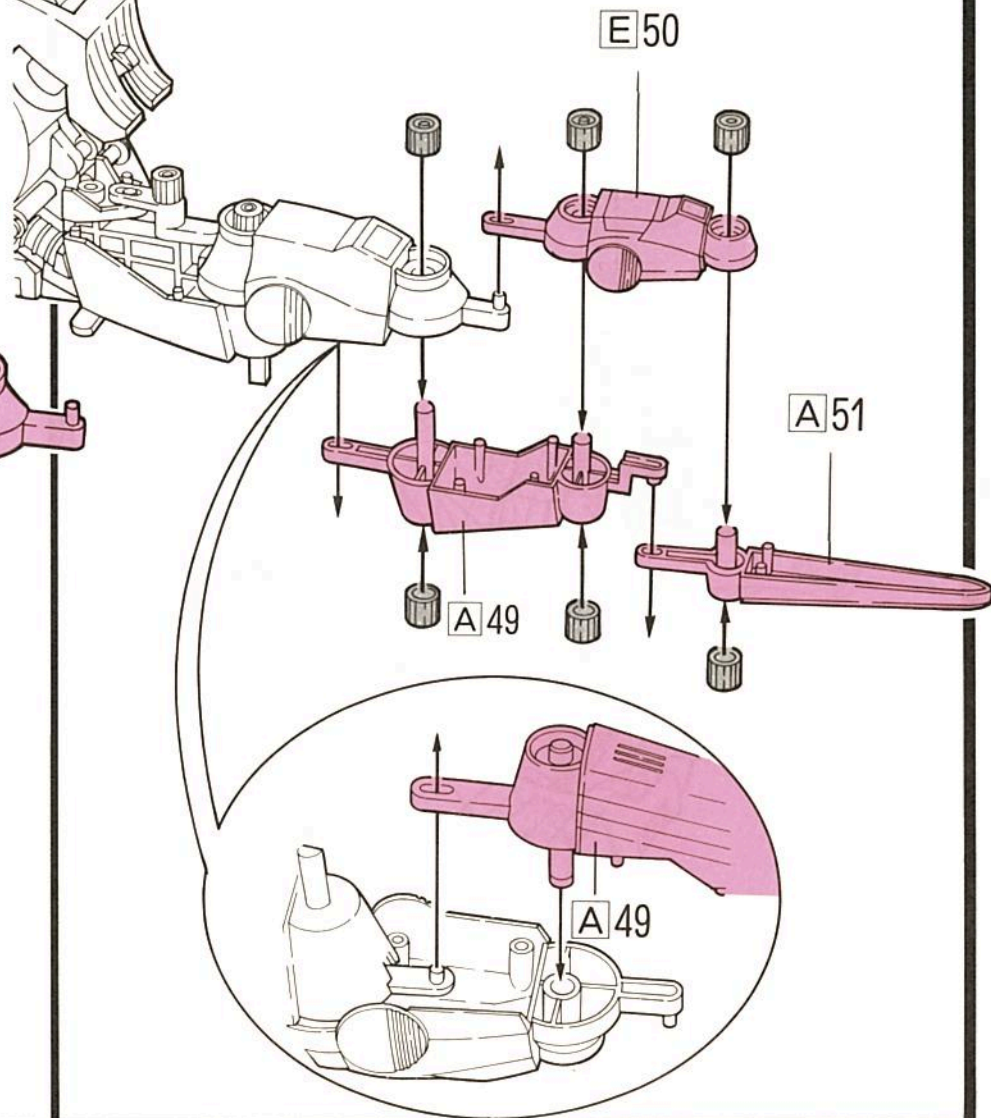


24

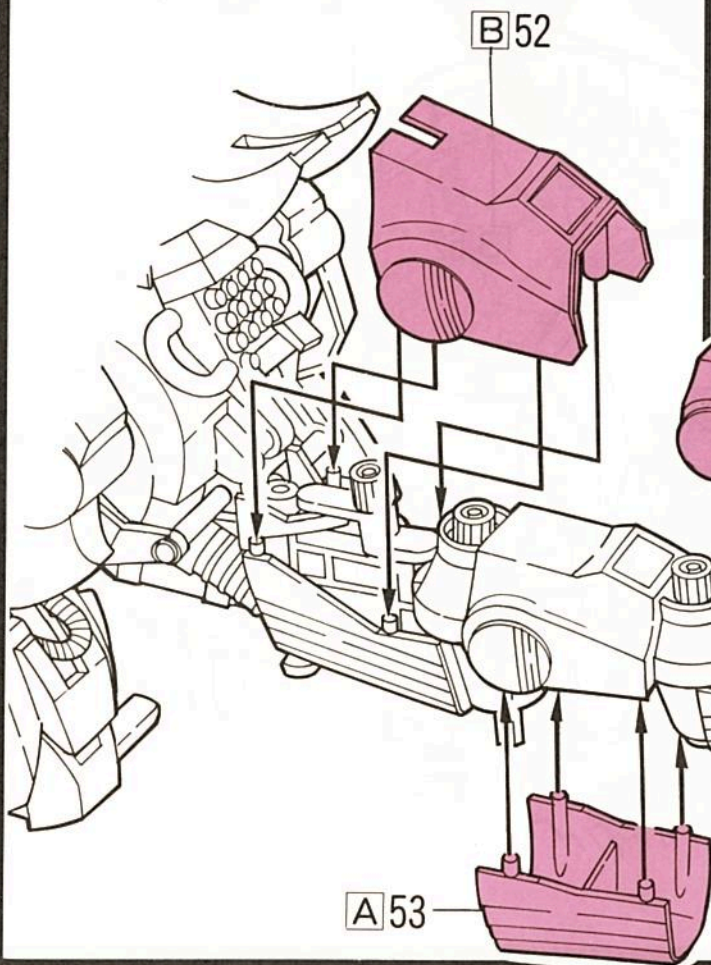


25

車輪の取り付け方
FITTING OF THE WHEEL

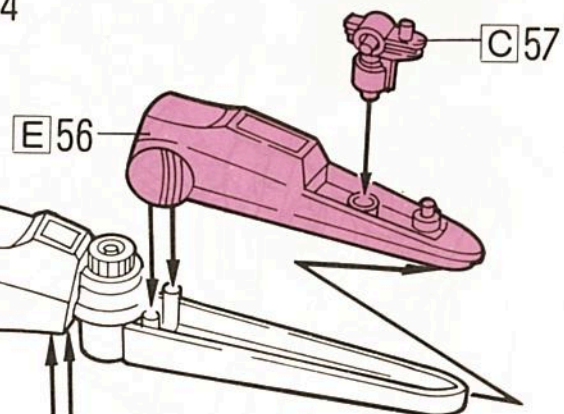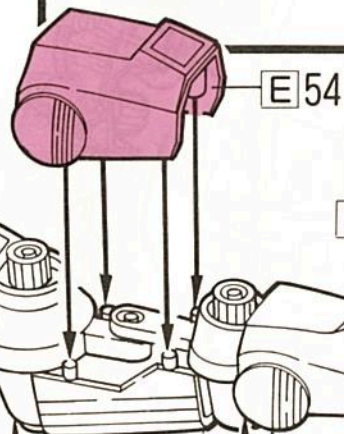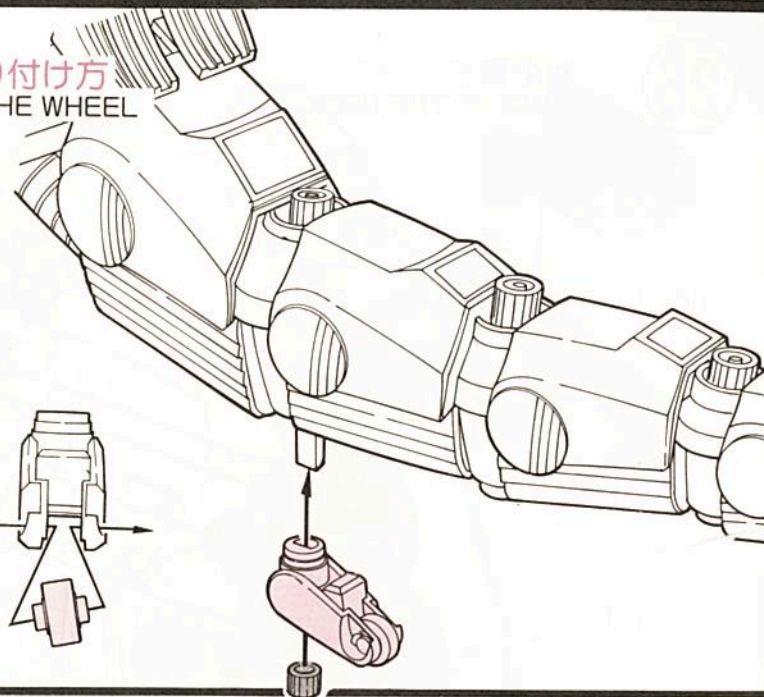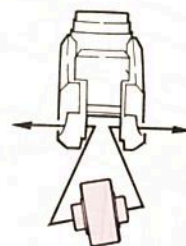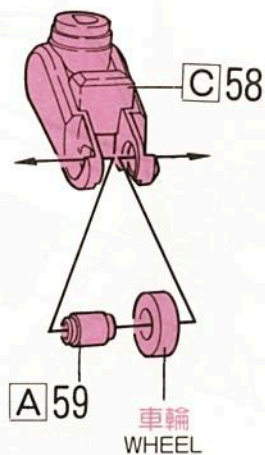


26

首の取り付け方
FITTING OF THE NECK

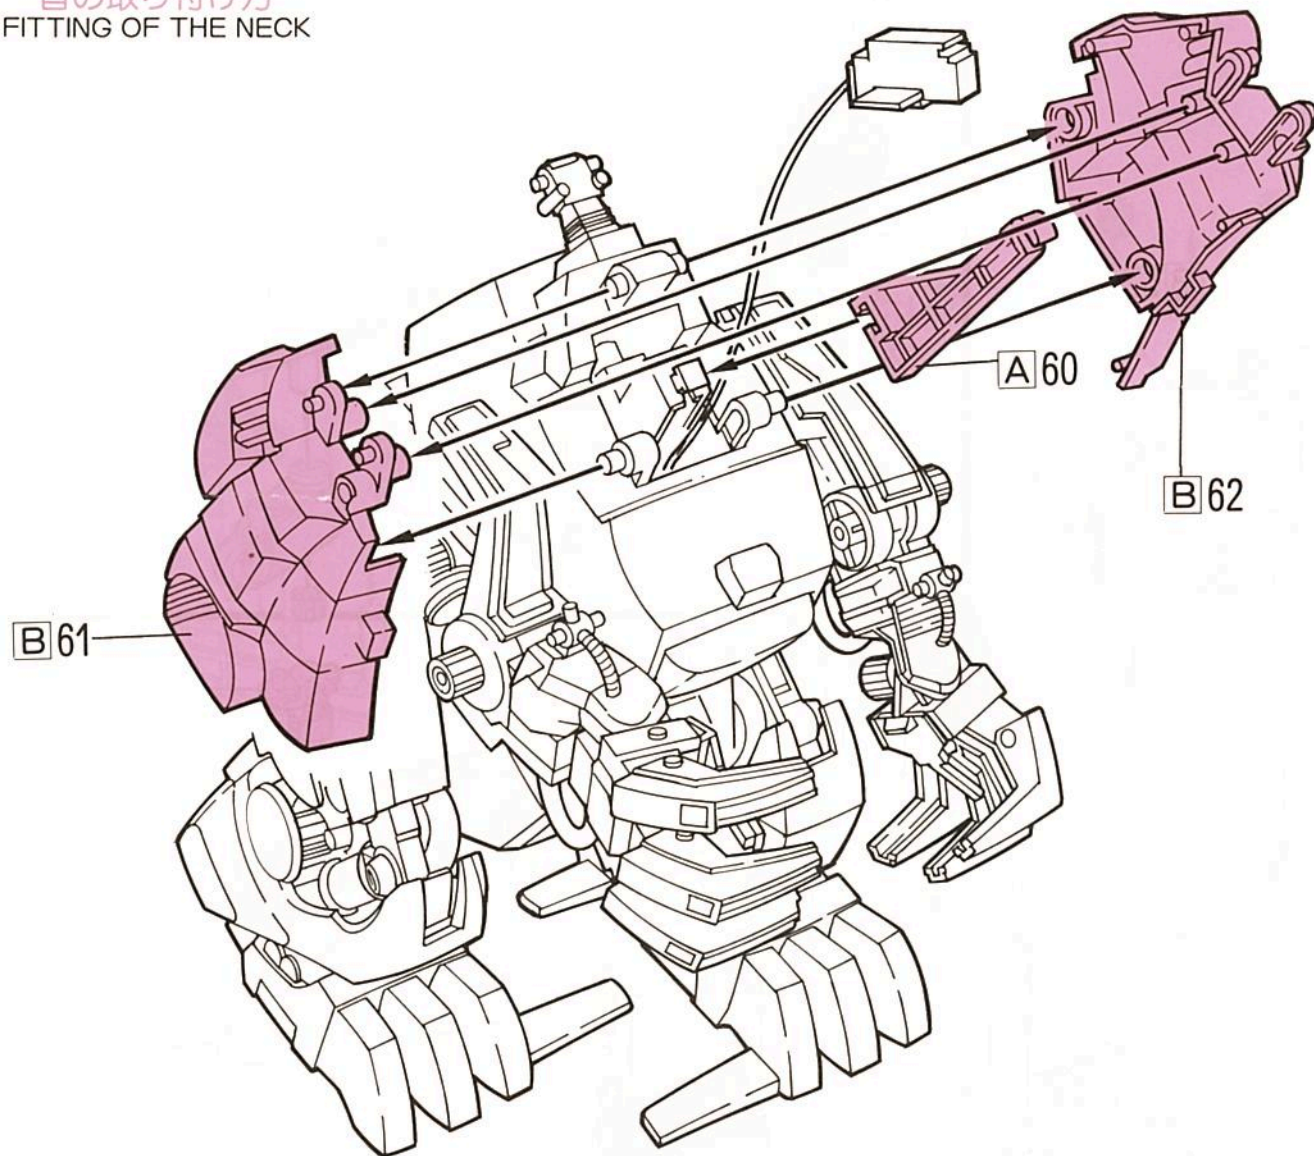


27


*ライトユニットは、図のように出してください。
さい。

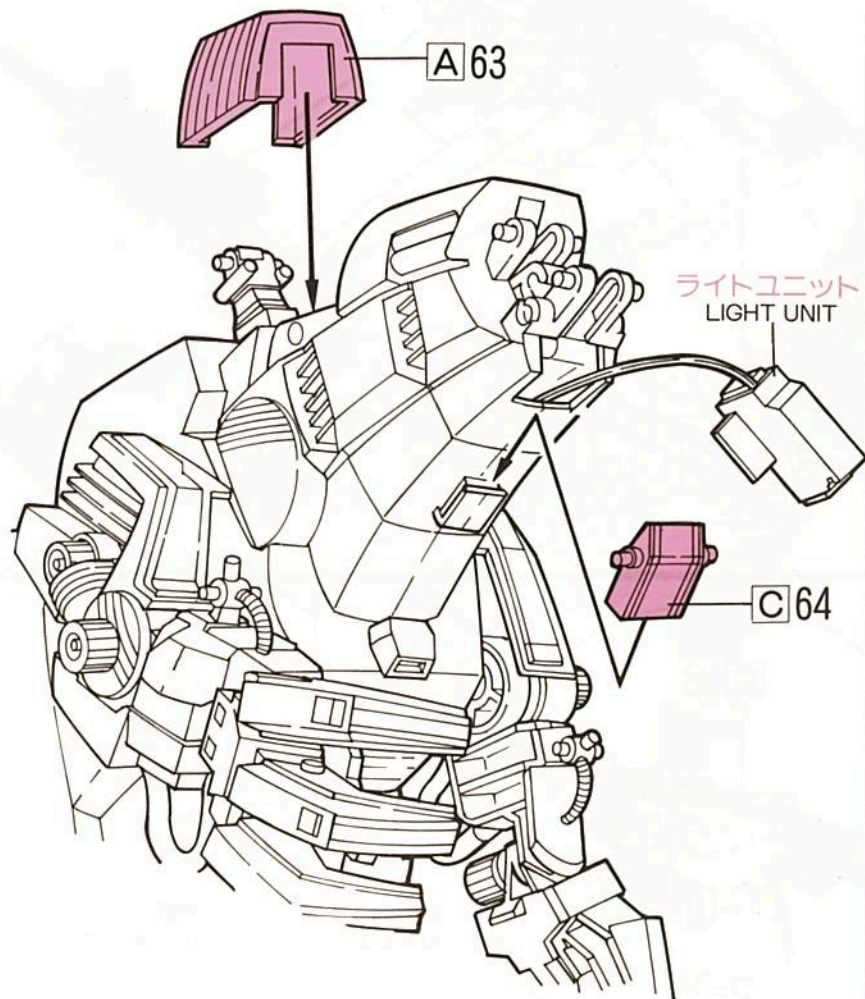




28

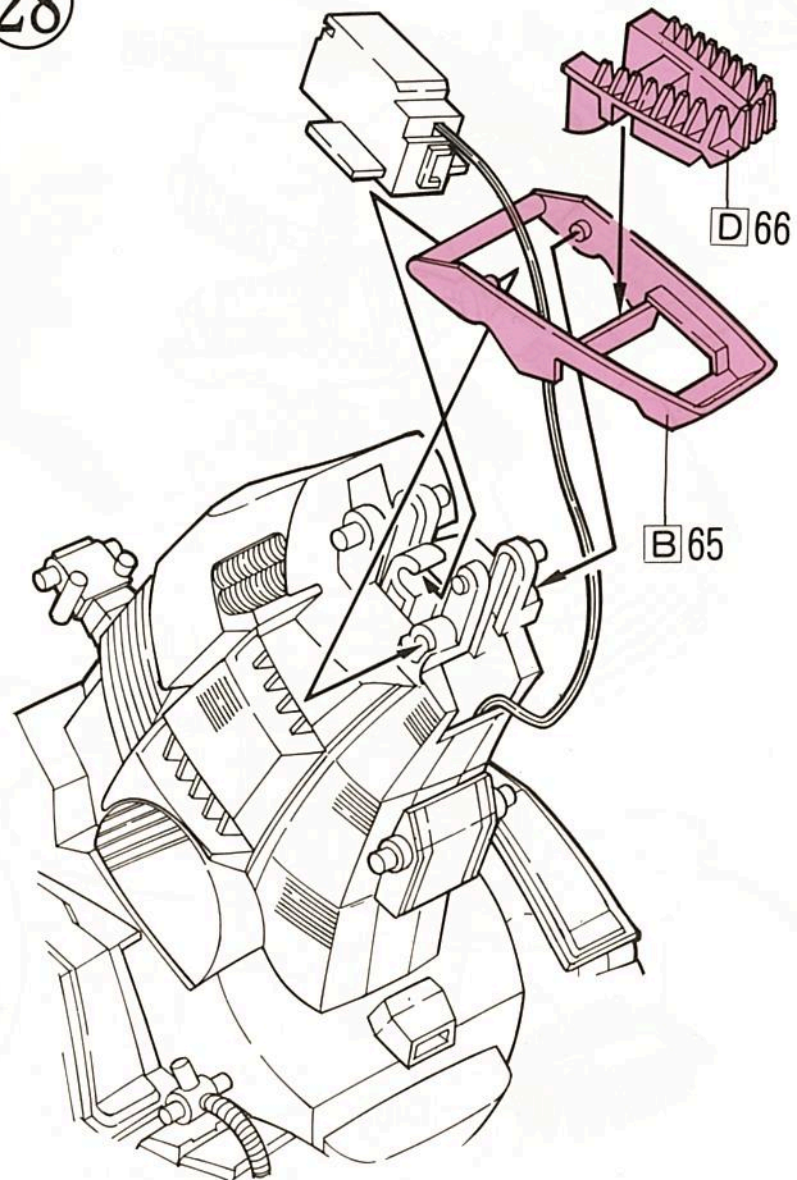

29

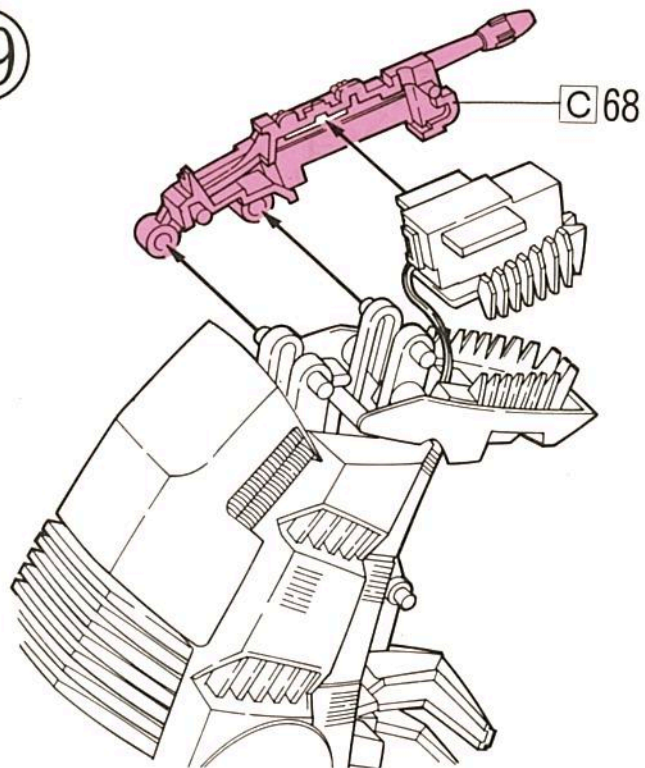


30

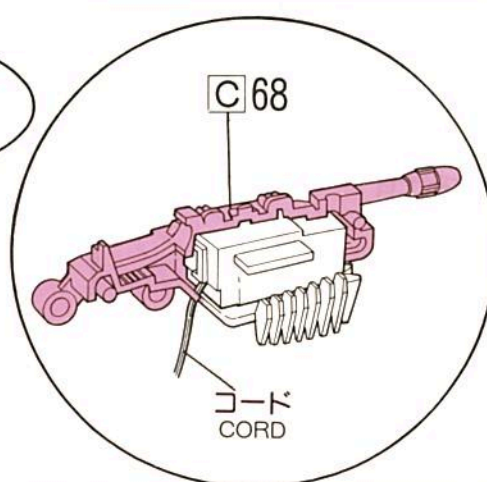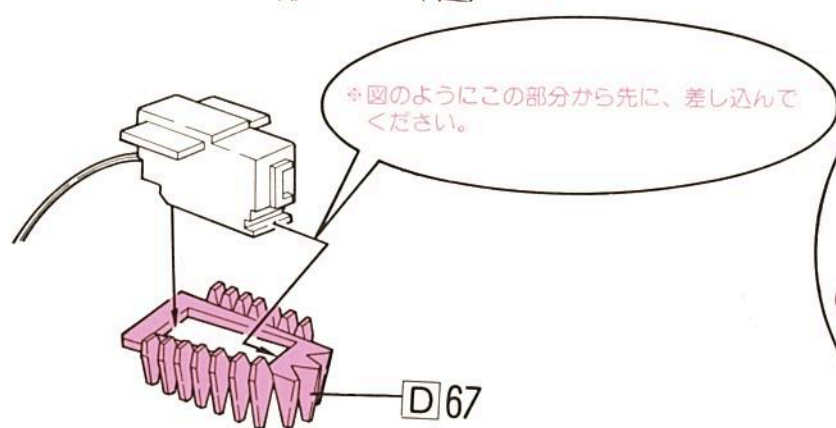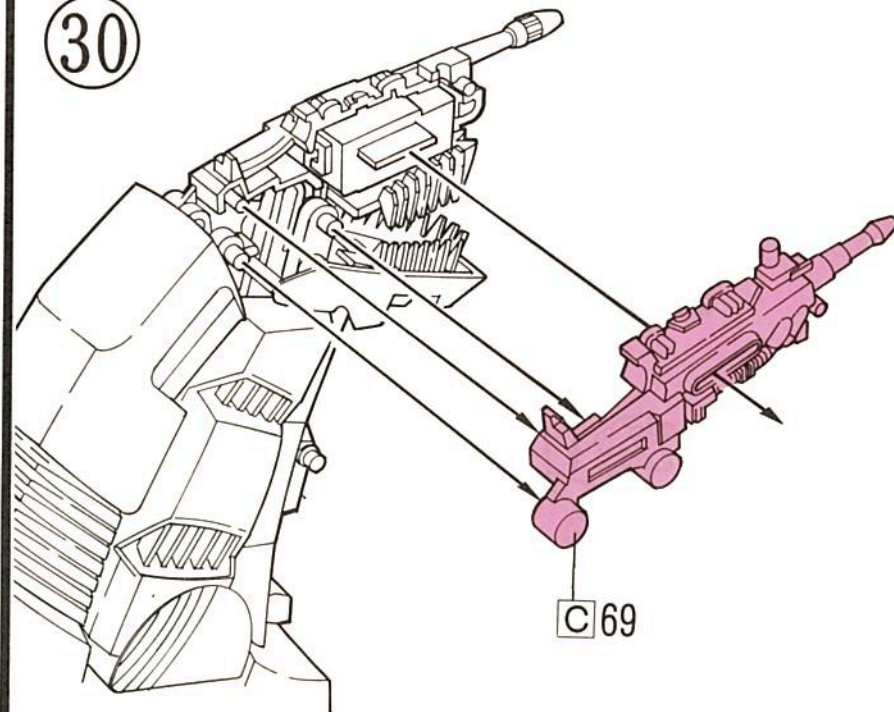


※図のようにコードは、C 68のパーツにはさみ込むようにしてセットしてください。

31

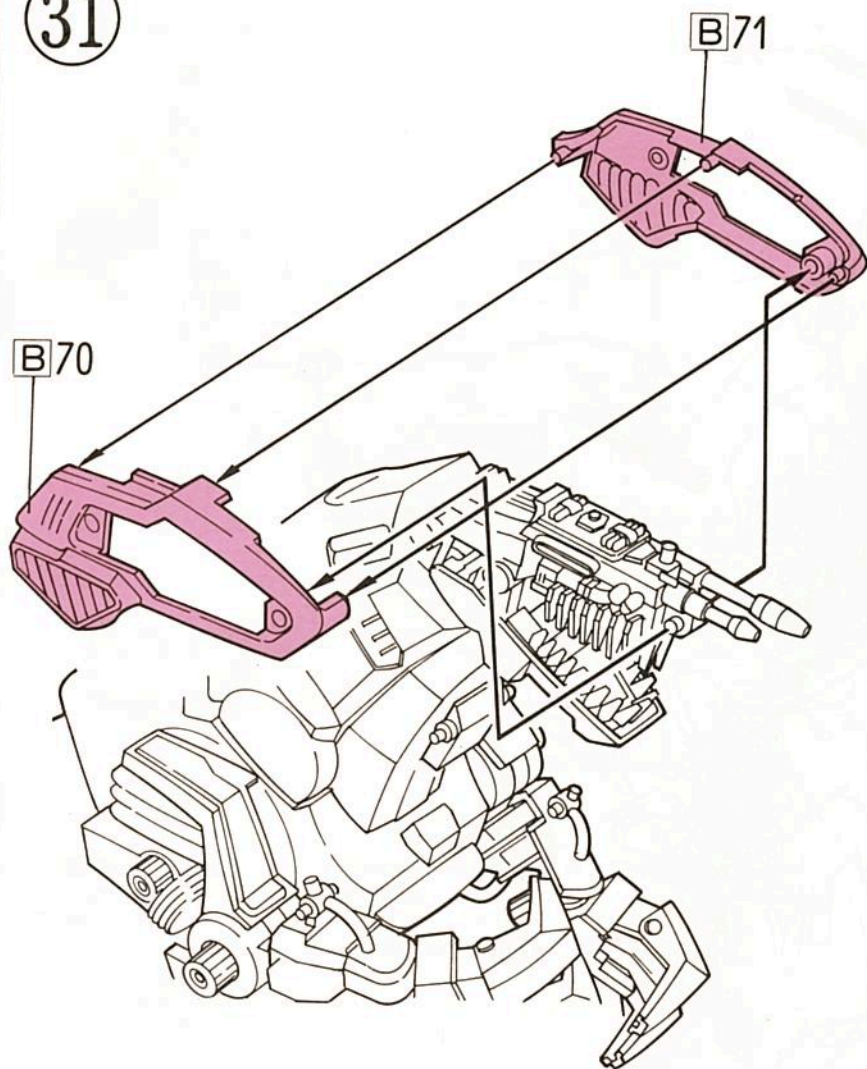


32

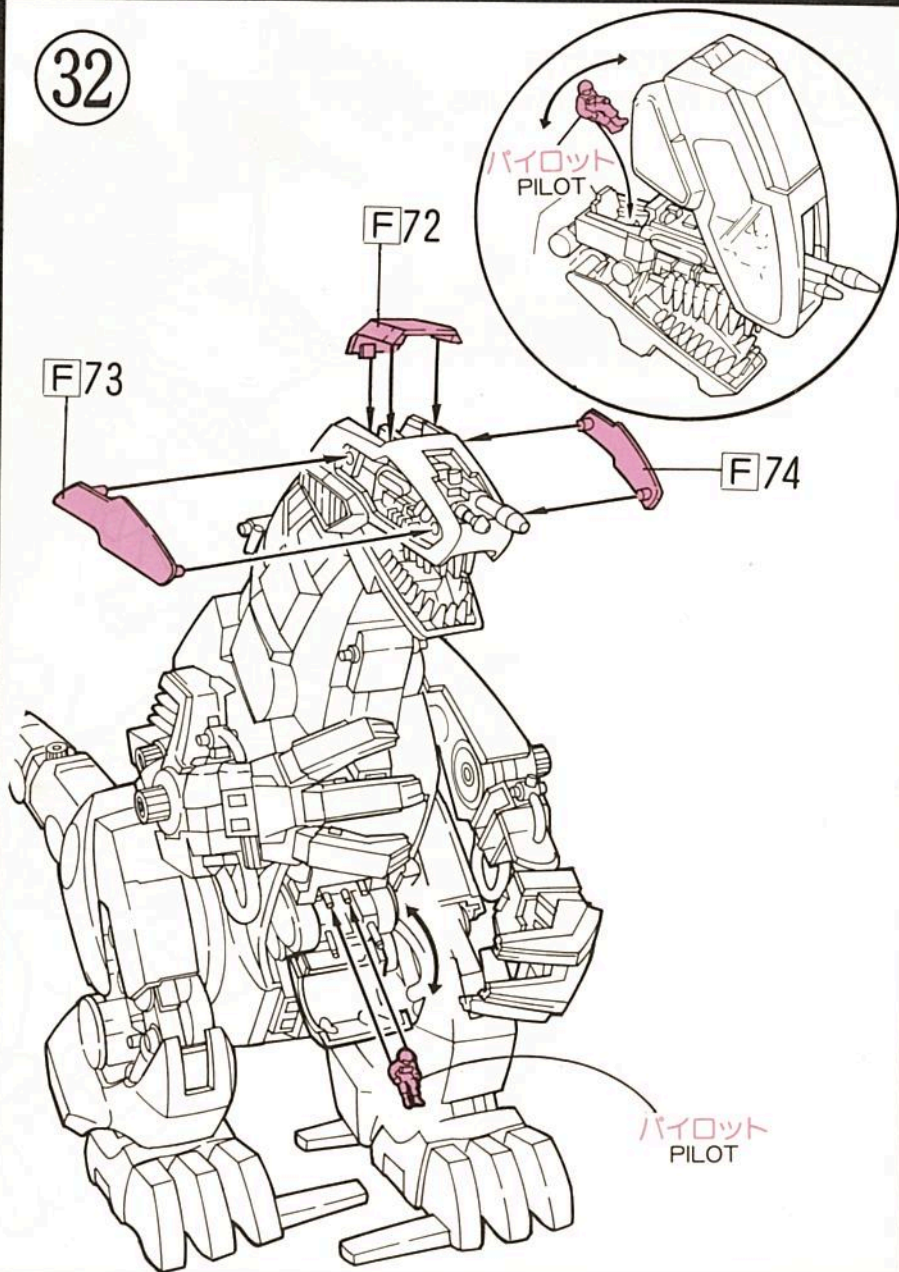


33

銃の取り付け方
FITTING OF THE GUNS

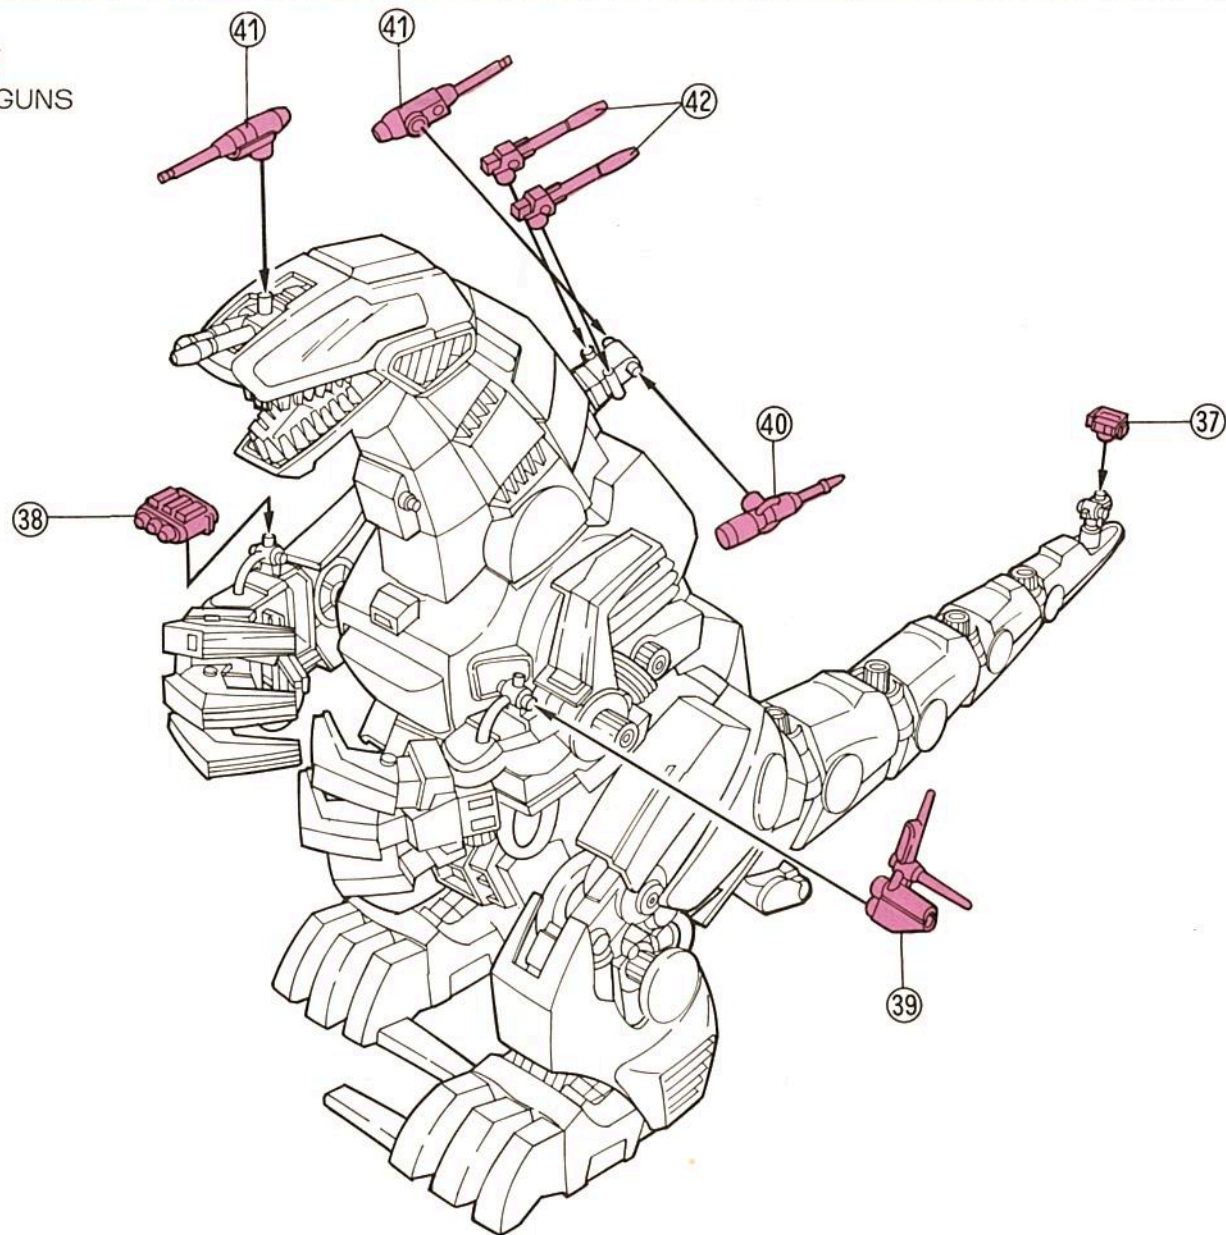

34

電池の入れ方 BATTERY INSERTION

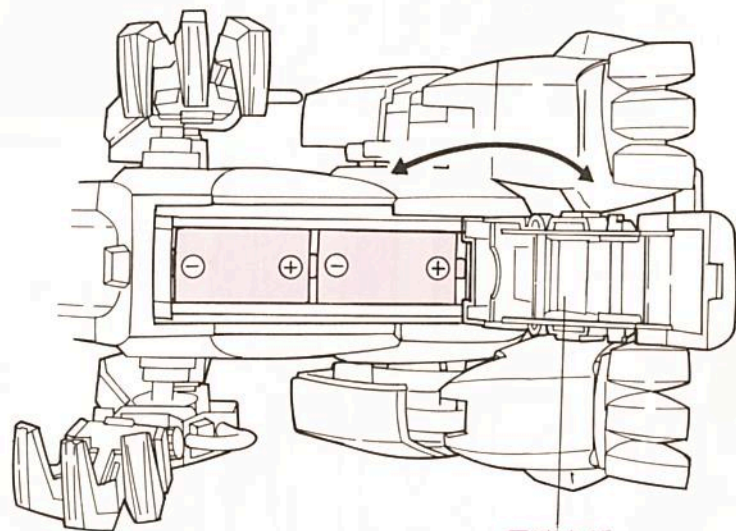

電池カバー
COMPARTMENT DOOR

■図のように電池カバーをスライドさせて開き、単2乾電池2本を⊕⊖まちがえないように入れてください。


- ※乾電池を交換する時は、すべて新しい乾電池と交換してください。
- ※アルカリ乾電池とマンガン乾電池など違うタイプを混ぜて、使用しないでください。
- ※長時間遊ばない時は、乾電池を取り出しておいってください。乾電池が長持ちします。

35

スイッチの入れ方 POWER SWITCH

■スイッチをONにすると、口と目の中を点滅させ動き始めます。

※スイッチを入れても、すぐには点滅しません。

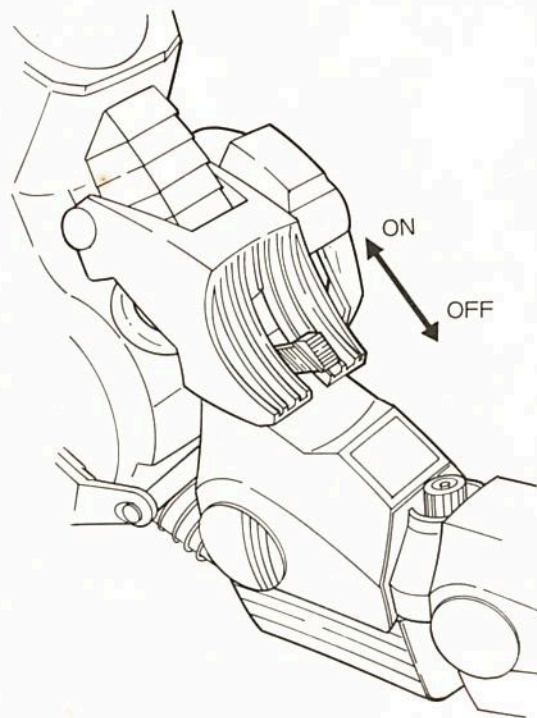

TOMY

製品については、万全の注意をはらって製造に当たっていますが、
万一お気付きの点がありましたら、下記までご連絡ください。

〒124 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL03(693)1031(大代表)
株式会社トミー お客様サービス係 ZOIDS担当

〈営業所住所〉

北海道営業所	〒060 札幌市中央区北三条西3-1-44(札幌富士ビル3F)	☎011(231)7818
仙台営業所	〒980 仙台市大町1-1-10(第二青葉ビル9F)	☎0222(62)4925
名古屋営業所	〒461 名古屋市東区泉2-28-24(ヨコタビル2F)	☎052(931)0683
大阪営業所	〒540 大阪市東区南船場1-12(日本生命谷町ビル6F)	☎06(944)2081
広島営業所	〒730 広島市東区光町2-6-34(広弘ビル3F)	☎082(263)7221
九州営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東1-1-33(博多近代ビル2F)	☎092(471)7661