


メカ生体ゾイド

シールドライガーMK-II<ライオン型>

# ZOIDS - SHIELDLIGER MK-II

取り扱い説明書  
INSTRUCTIONS

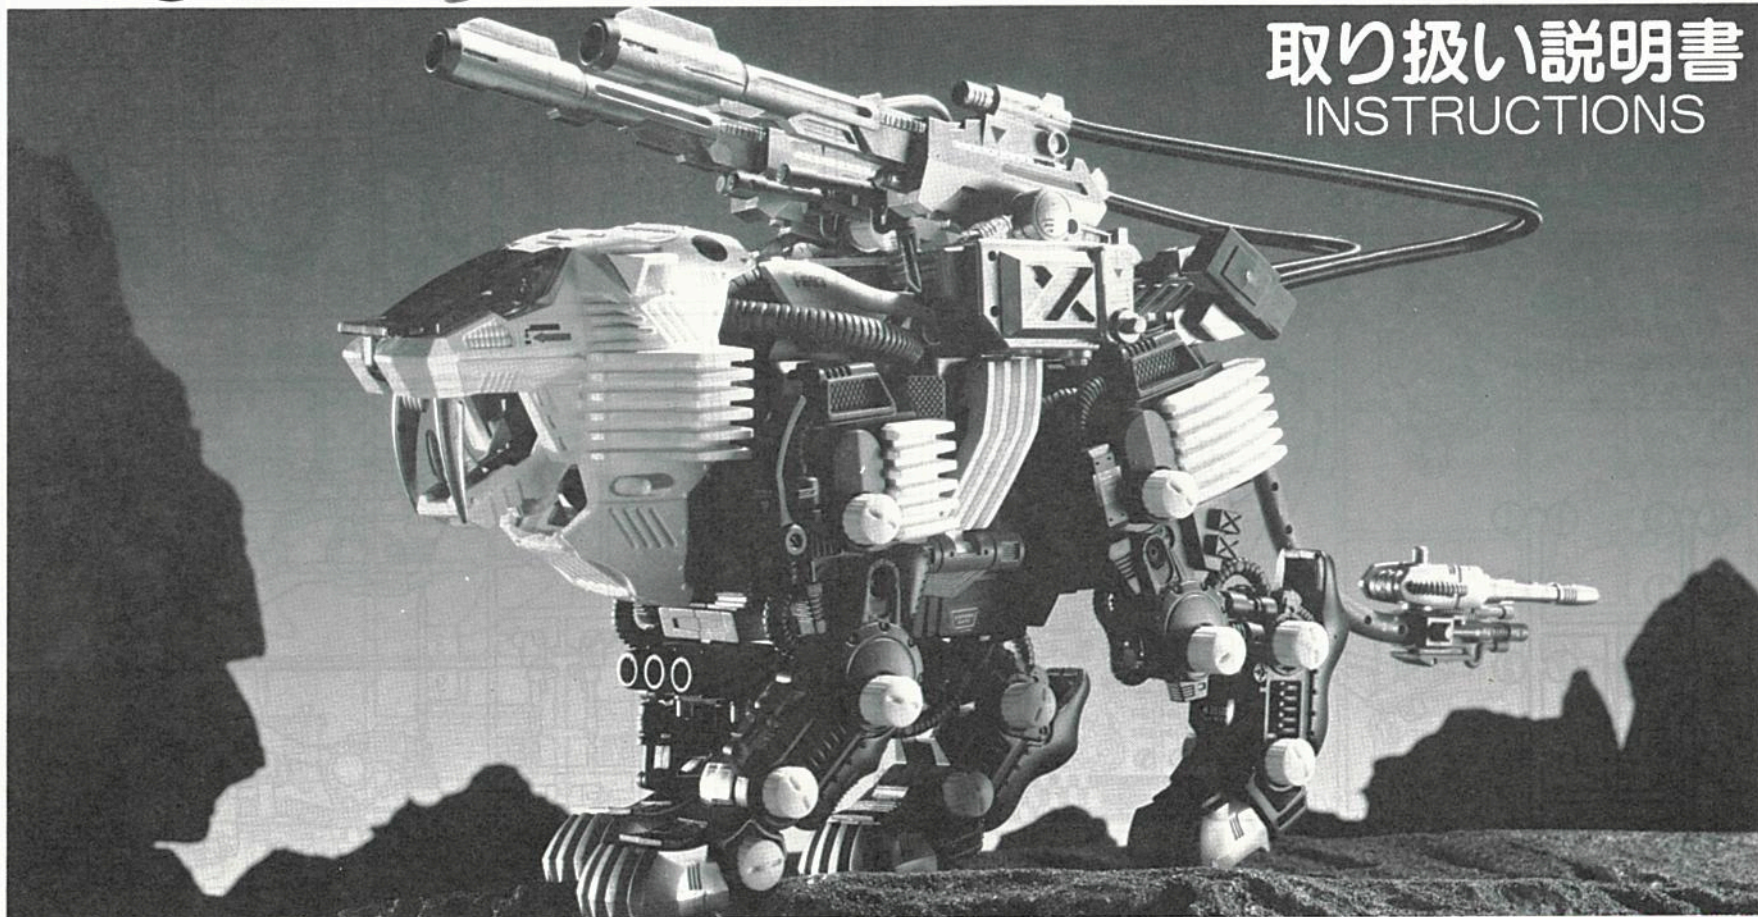

■この度は、TOMY「ゾイド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。

**TOMY**




★組み立てる前によくお読みください。★


- 説明書の組み立て順にそって必要な部分から切り離してください。
  - 部品の付いている枠には番号が付いていますので、組み立て図をよく見て部品を確認しながら組み立ててください。
  - ゾイド(シールドライガー)は、完成後モーターで口を開閉させながら、歩行します。
- ※色を塗る時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。
- ※色を塗る時や、接着剤を使う時は必ず窓を開け、火気は絶対に使わないでください。

キャップ(24個)  
CAP(24PIECES)

※キャップは、しっかり止めてください。

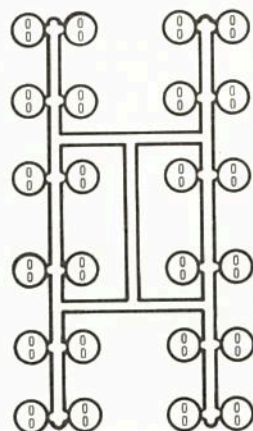


動力部  
POWER UNIT

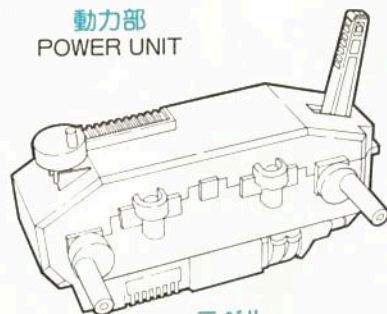

フード  
HOOD




ラベル  
LABEL

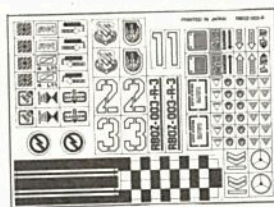






ラベルはパッケージを参考にお貼りください。  
又は、好きな所にお貼りください。

パイロット  
PILOT

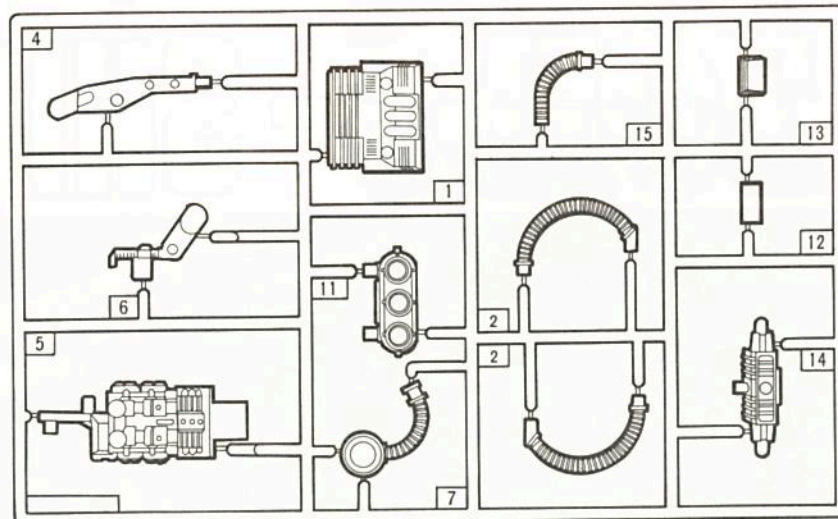


※⑦・⑮のパーツは使用しません。

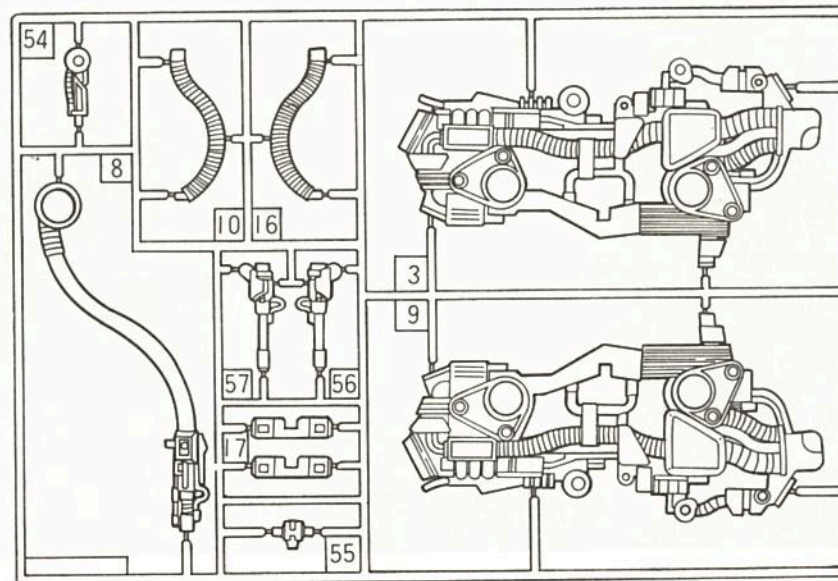

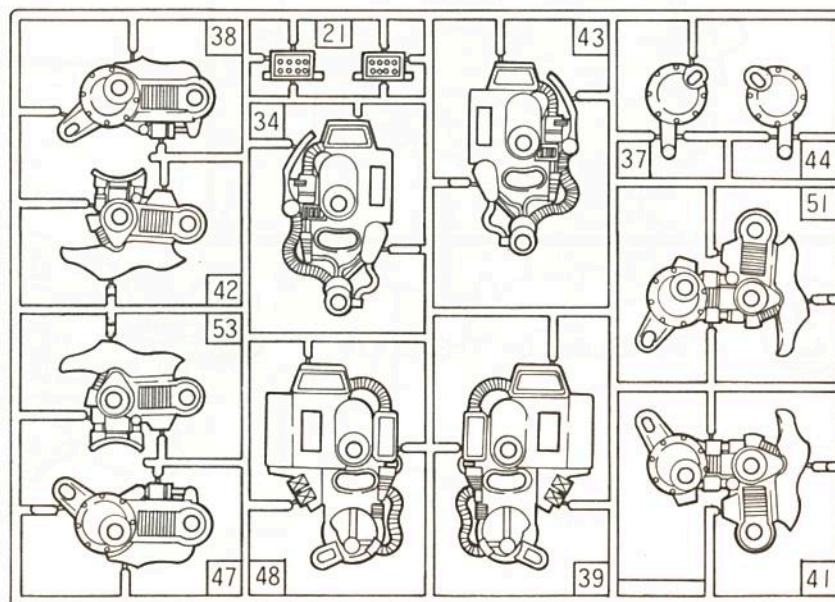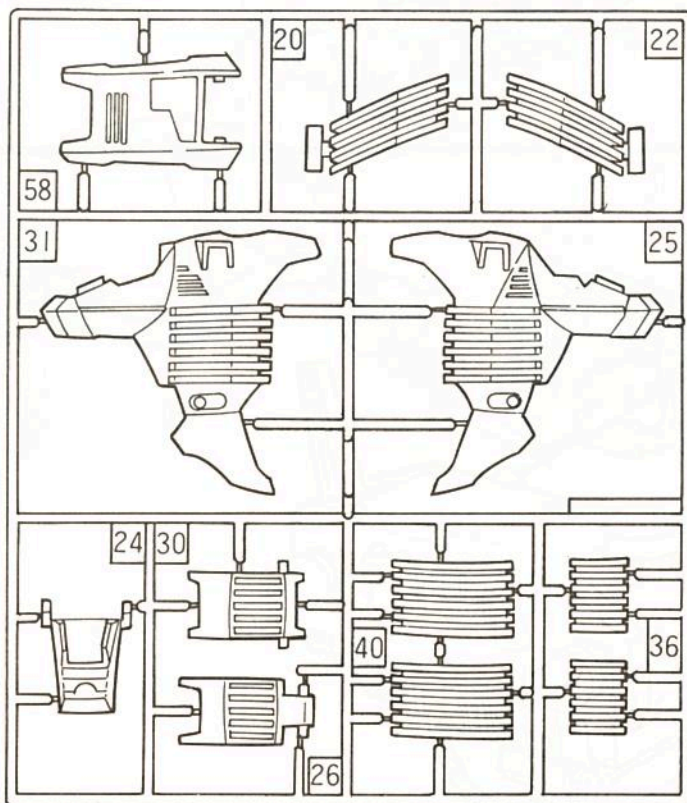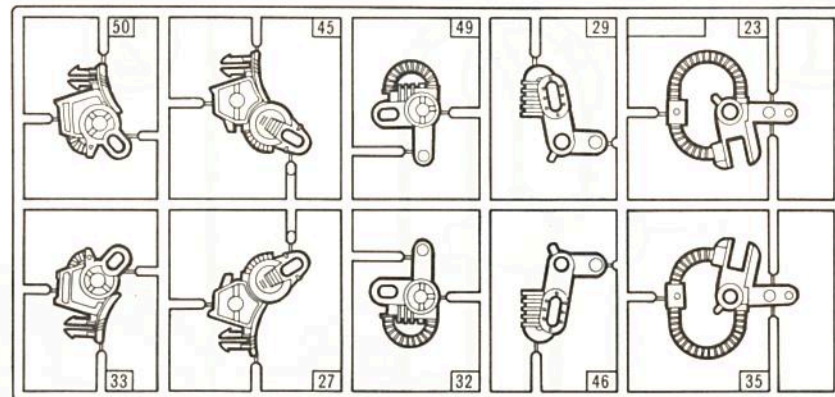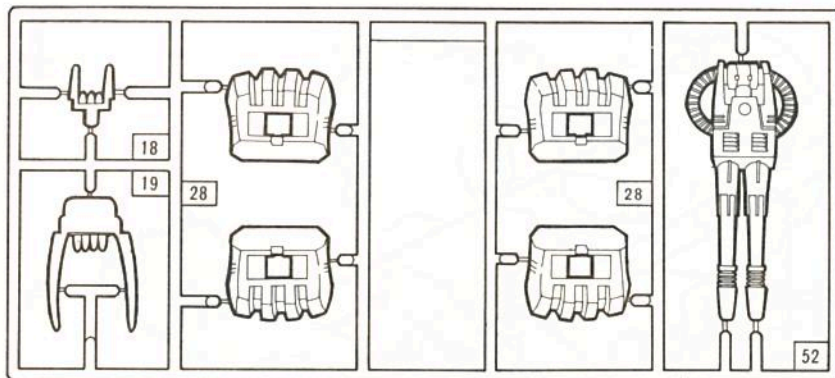




①

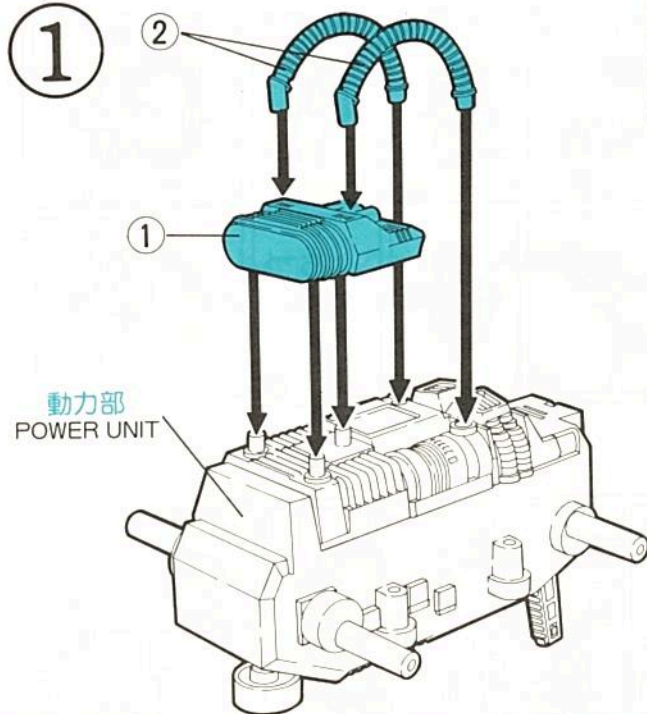


②

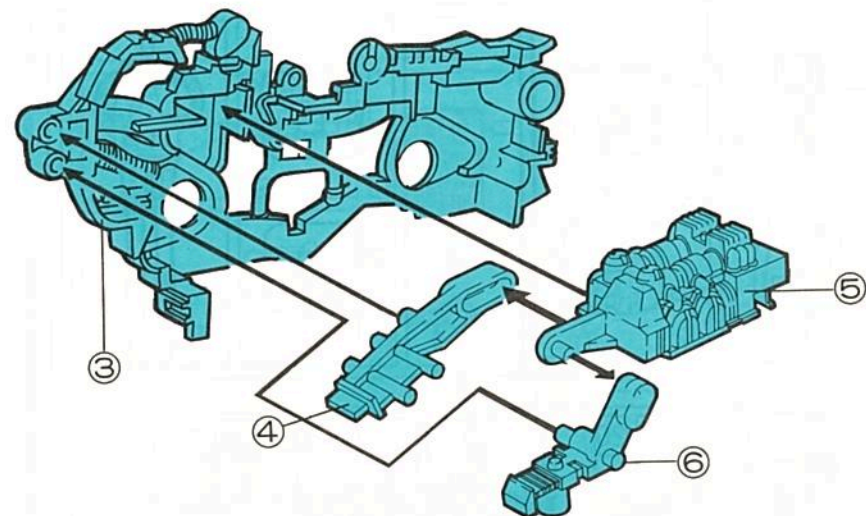


③

本体の組み方  
ASSEMBLING OF THE BODY

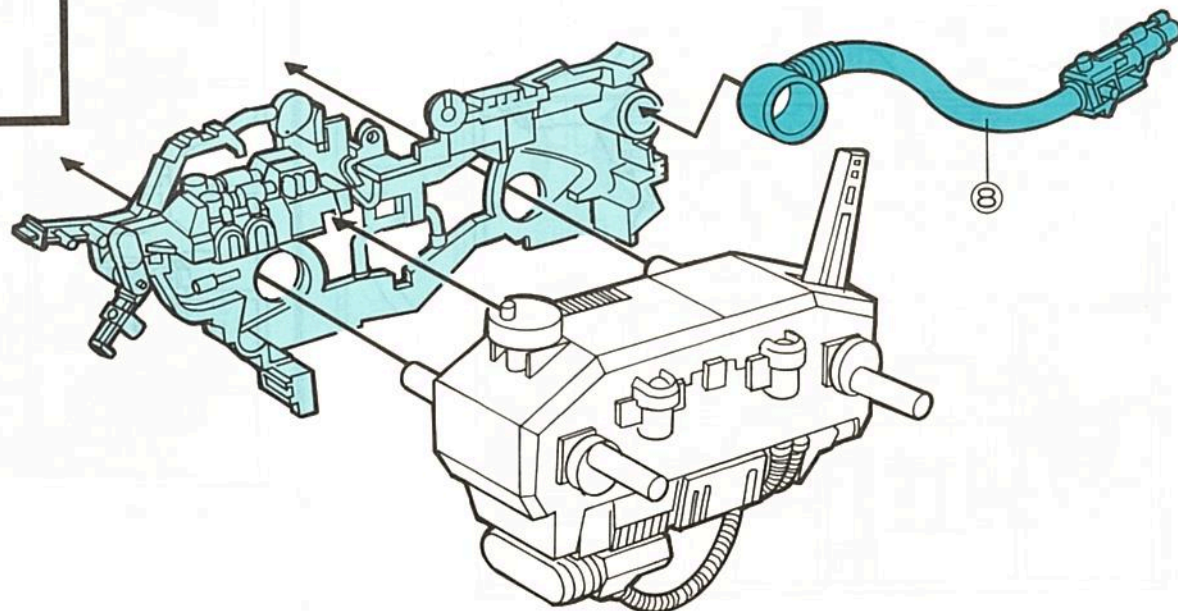


4

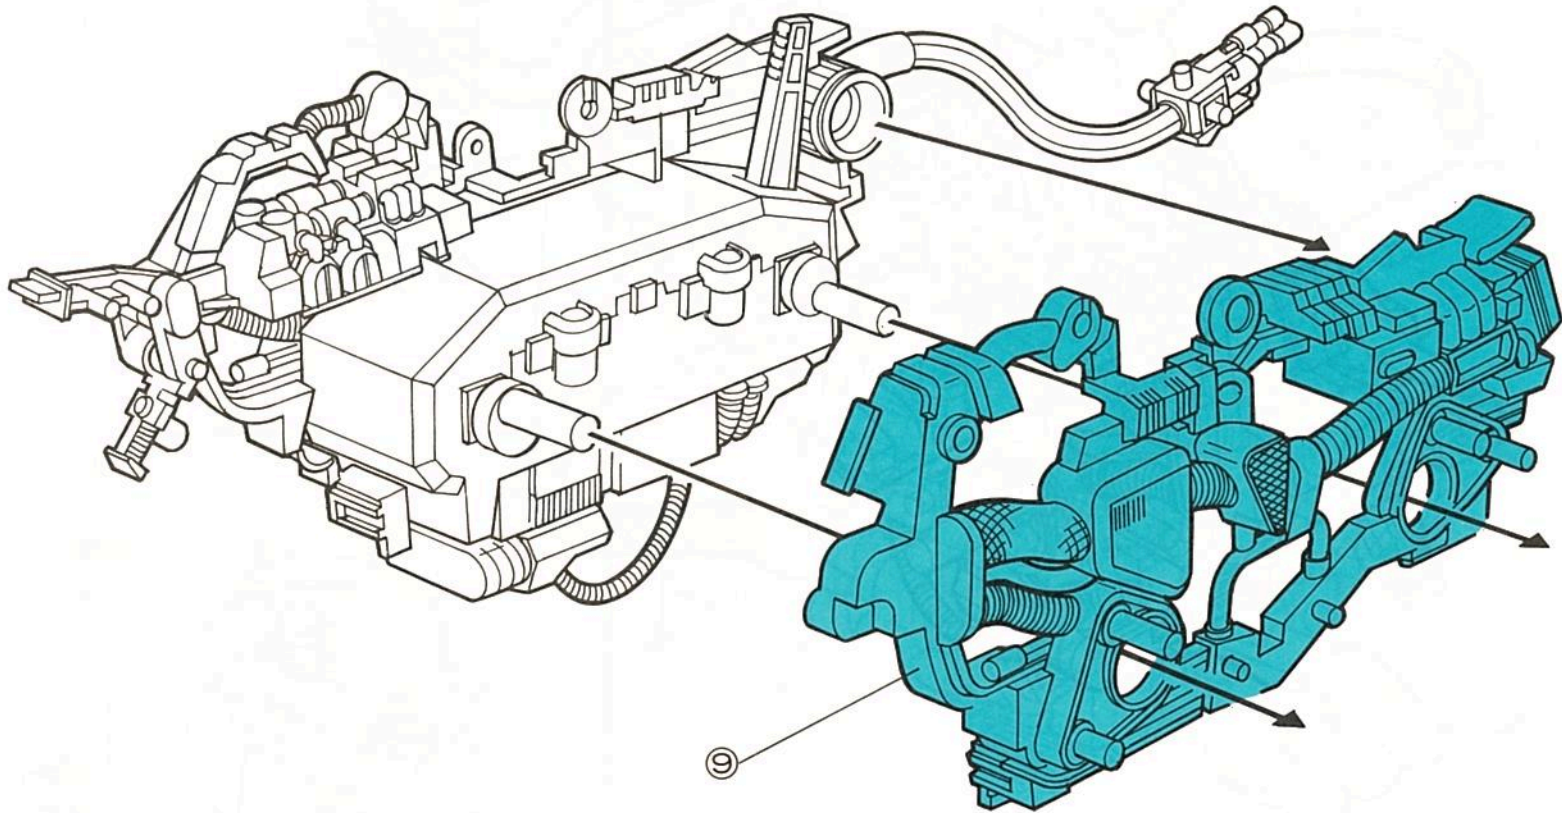




5

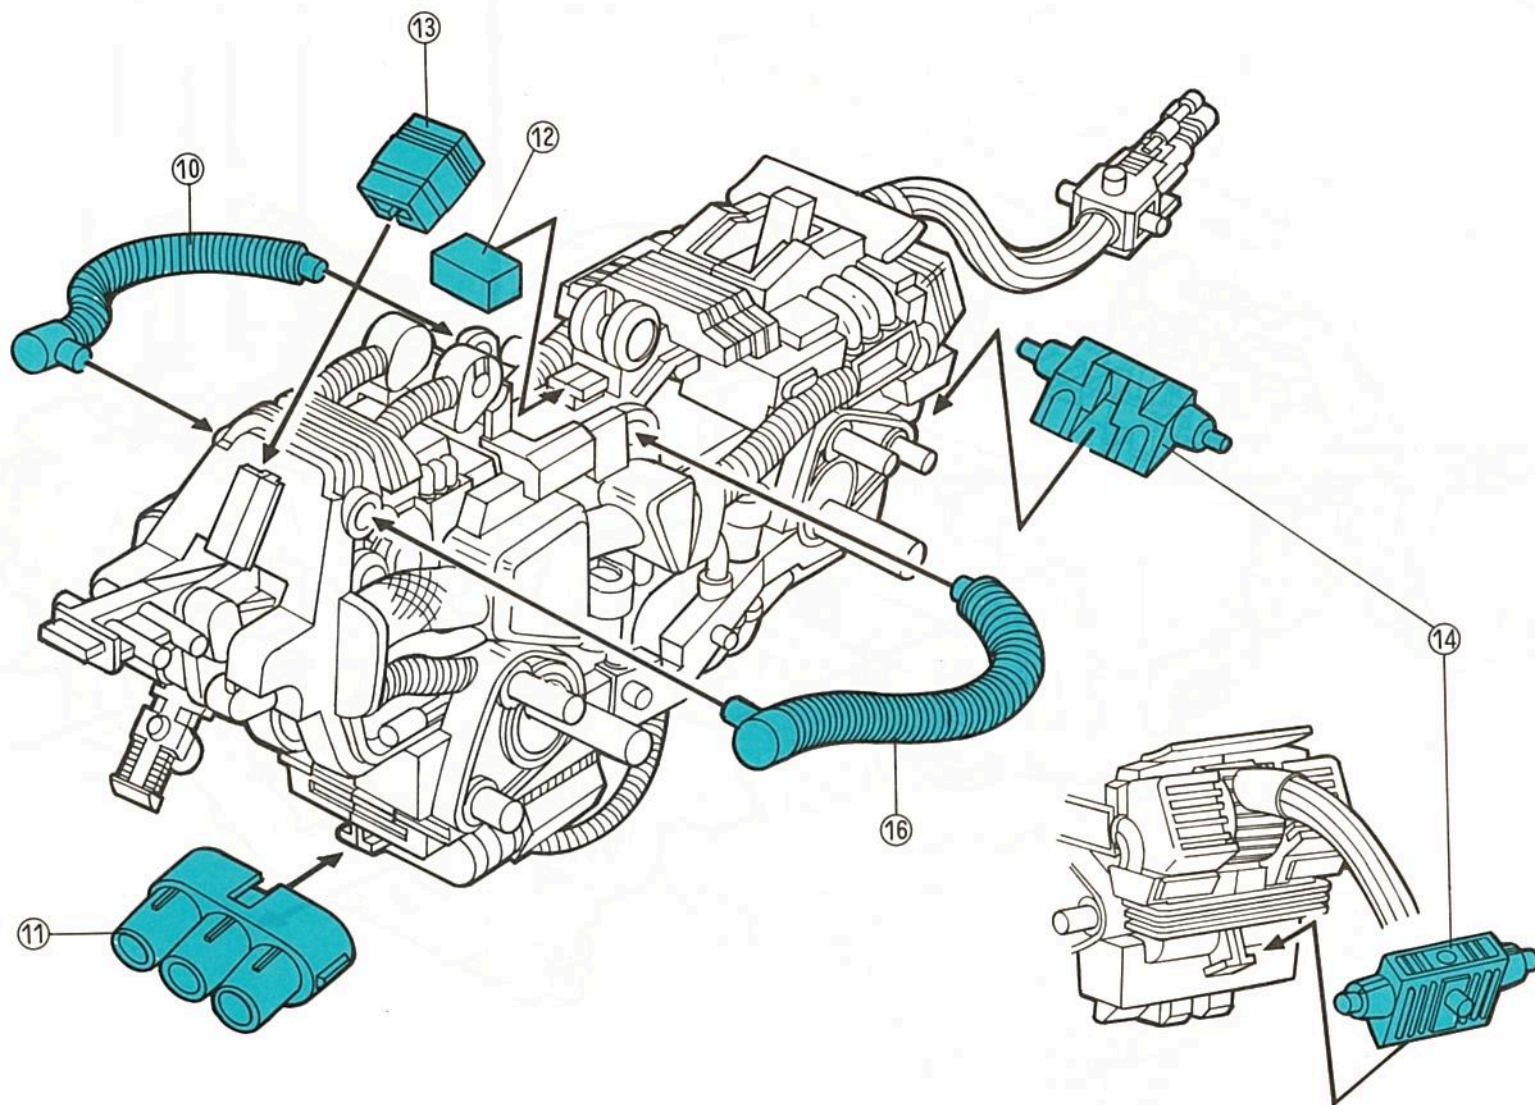


6

# ミサイルポッドの組み方 ASSEMBLING OF THE MISSILE POD

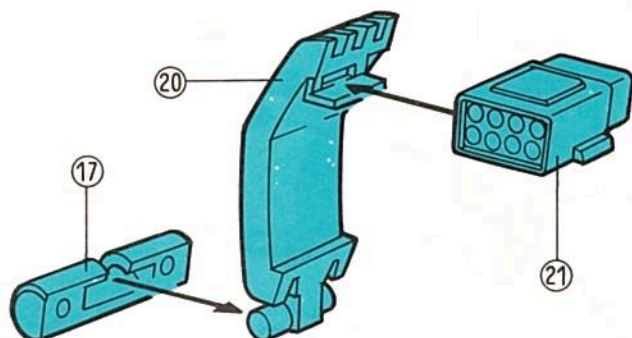

〈右側〉  
RIGHT


7

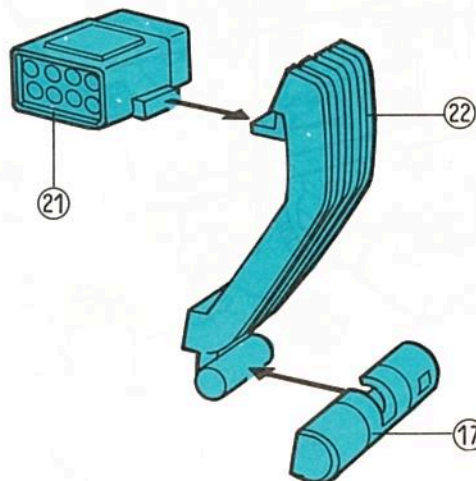

〈左側〉  
LEFT


8

# ミサイルポッドの取り付け方 FITTING OF THE MISSILE POD

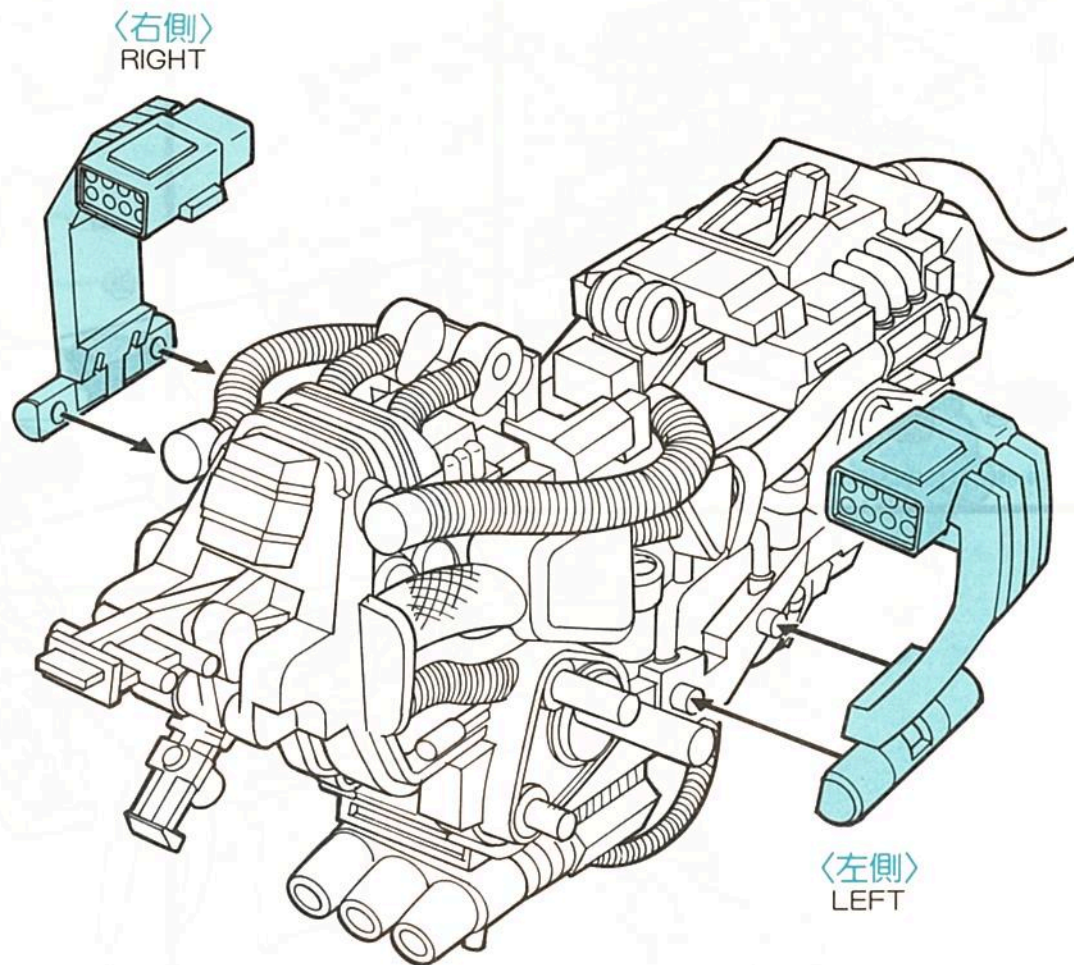




9

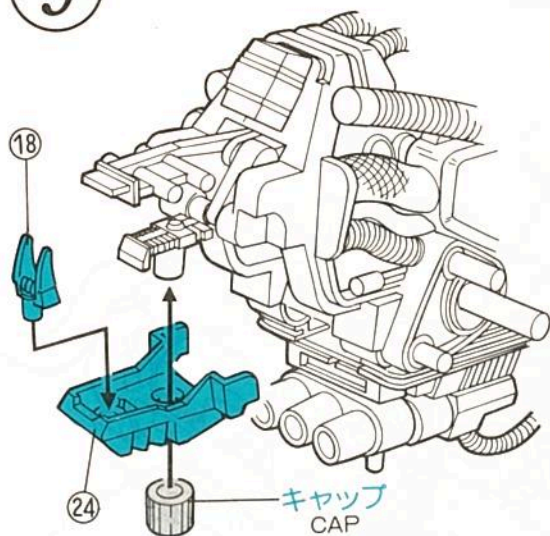

※ 18・24 は先に組んでから本体に取り付けます。

10

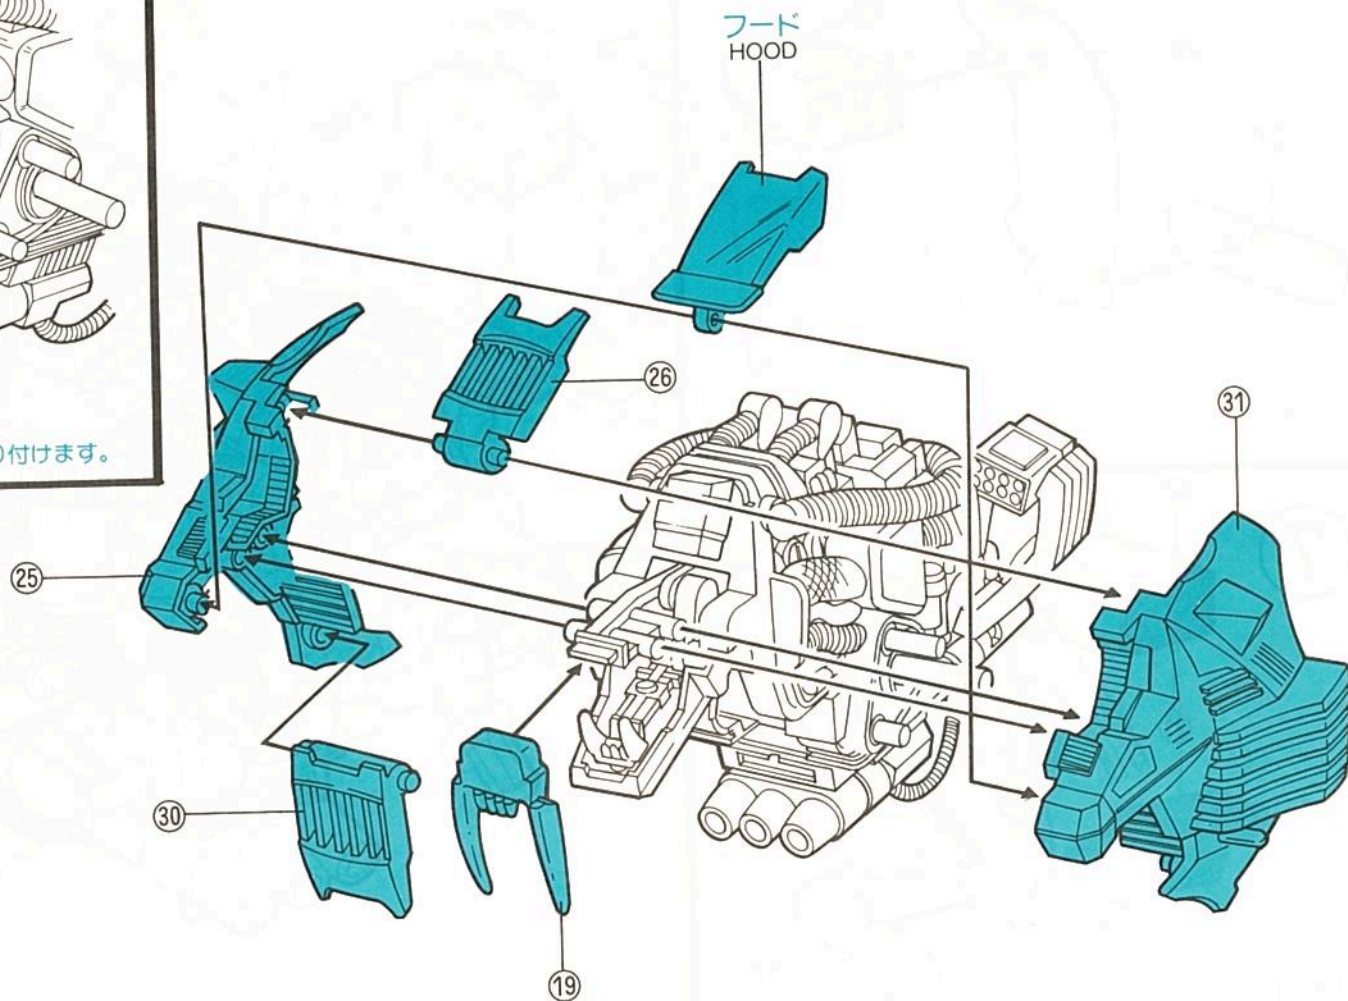




11


左前足の組み方

ASSEMBLING OF THE LEFT FRONT LEG

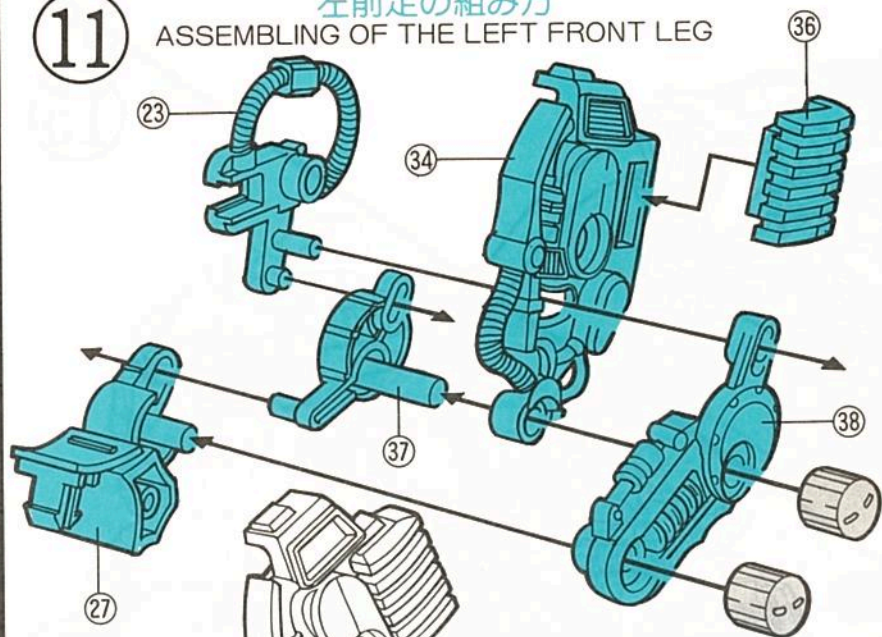

※ 34 36 37 38 27 の順に組んでキャップで止めてから 23 のパーツを組みます。


12

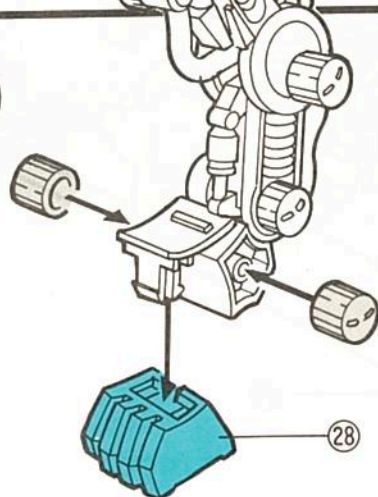

13


左前足の取り付け方

FITTING OF THE LEFT FRONT LEG

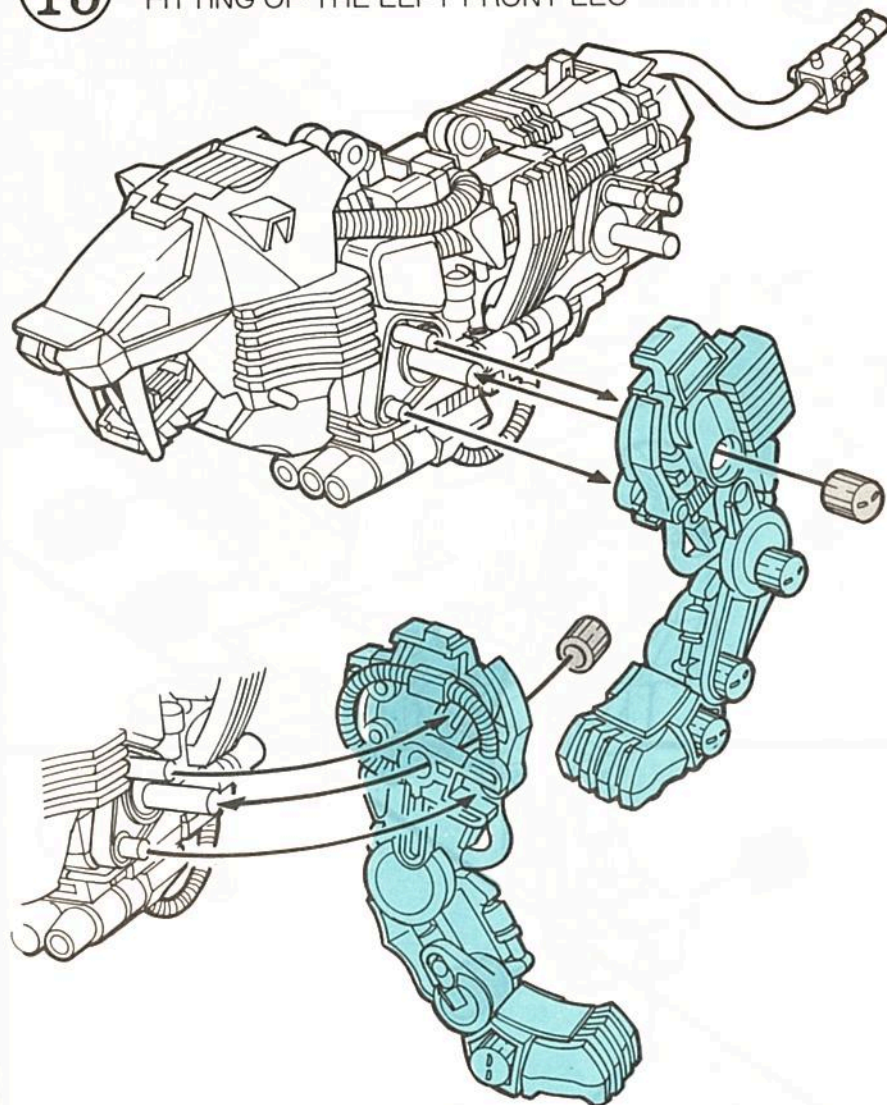


14

左後足の取り付け方  
FITTING OF THE LEFT REAR LEG

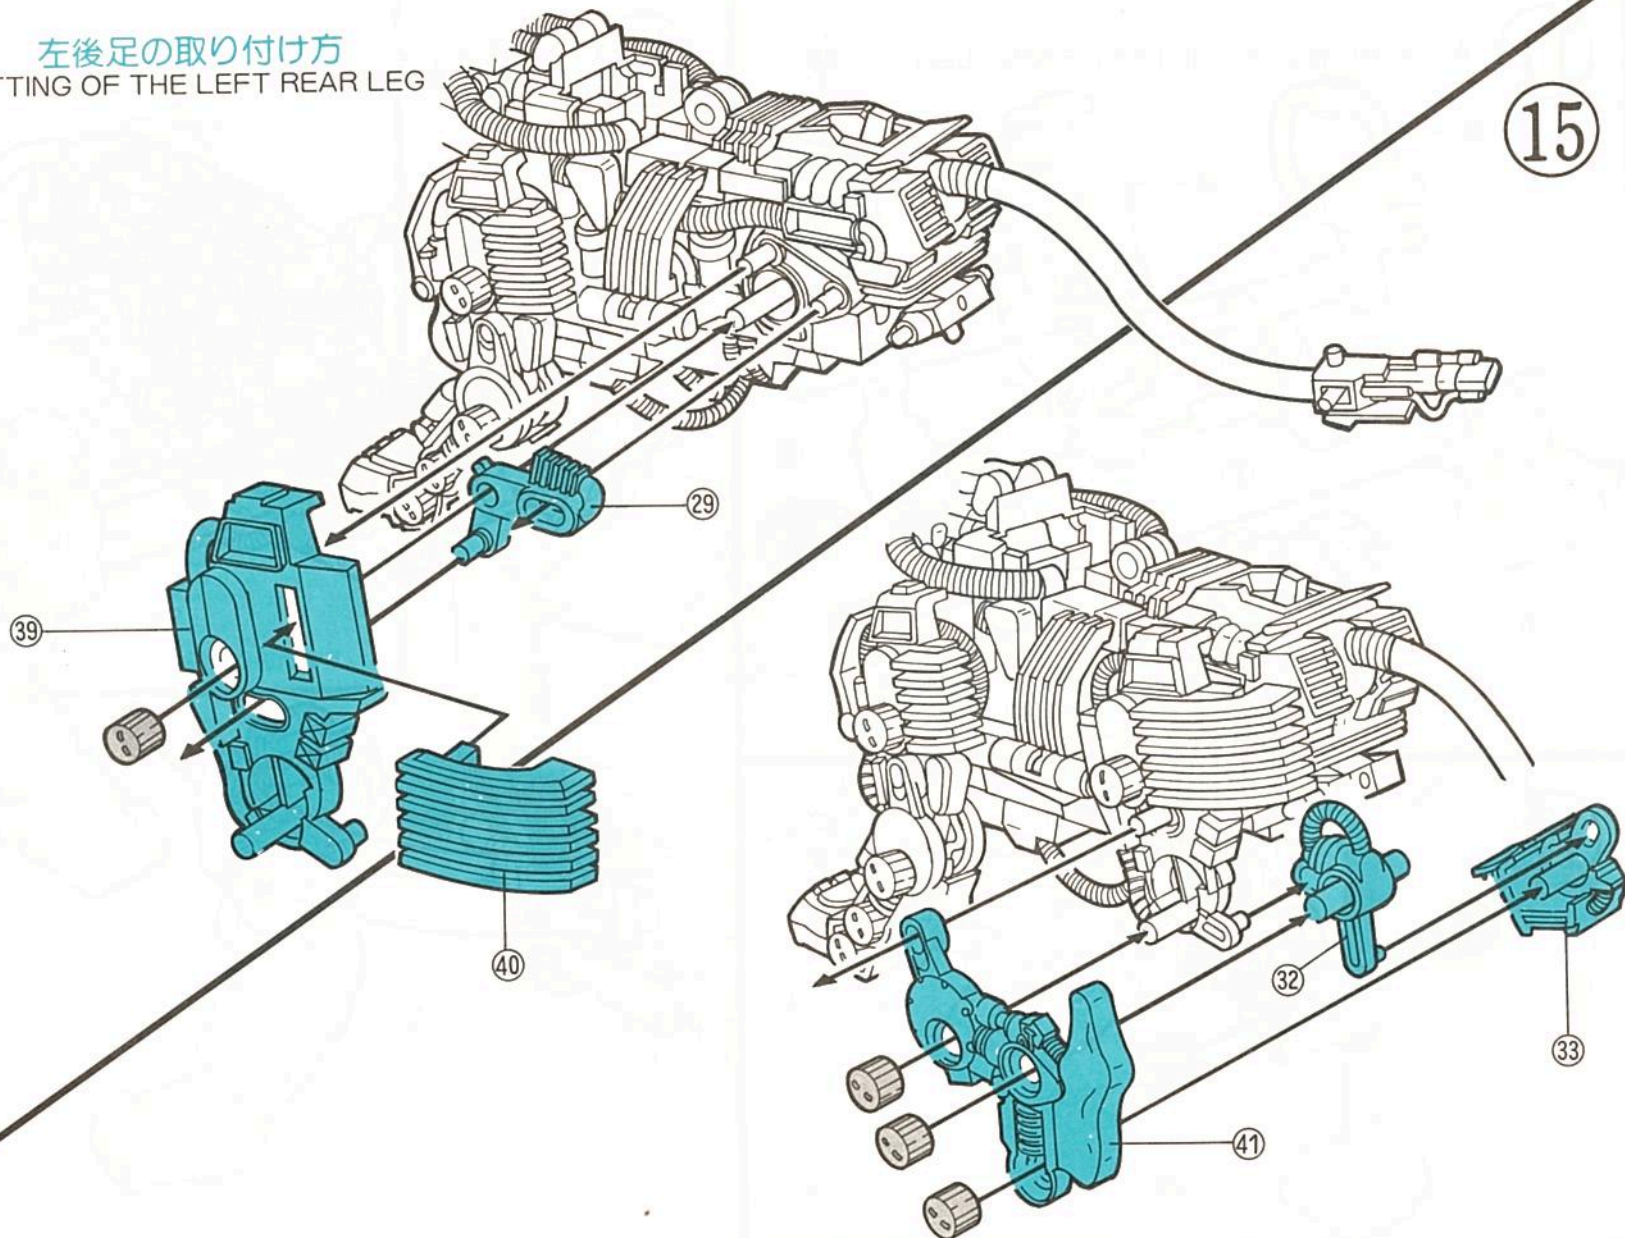




16

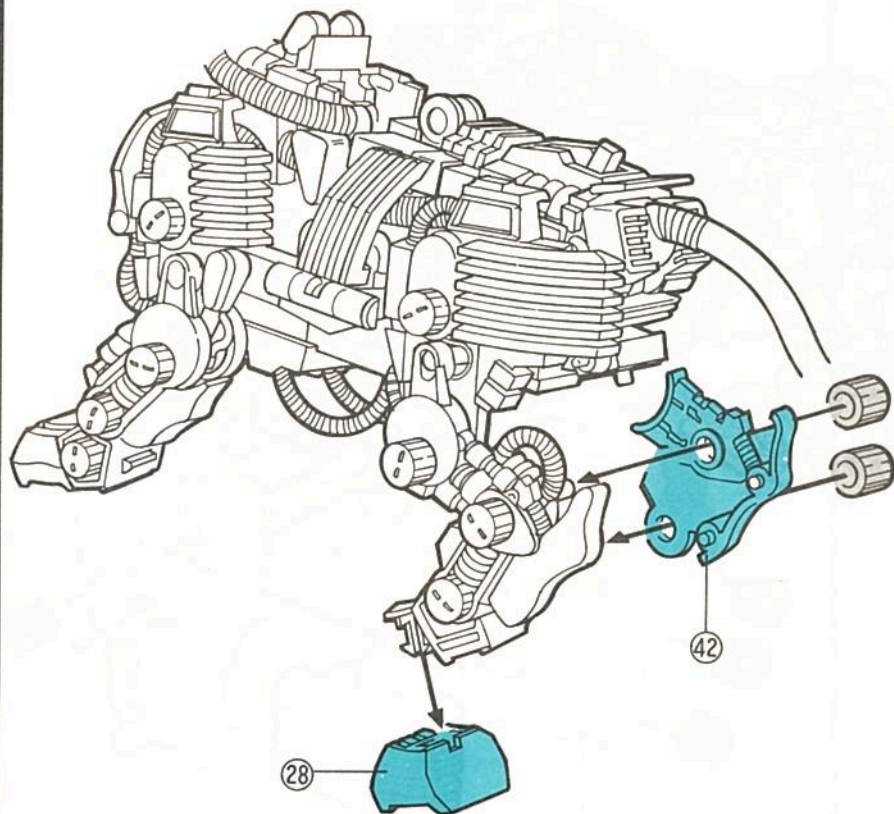

※42をしっかり差し込んでから、キャップで止めてください。


17

# 右前足の組み方 ASSEMBLING OF THE RIGHT FRONT LEG

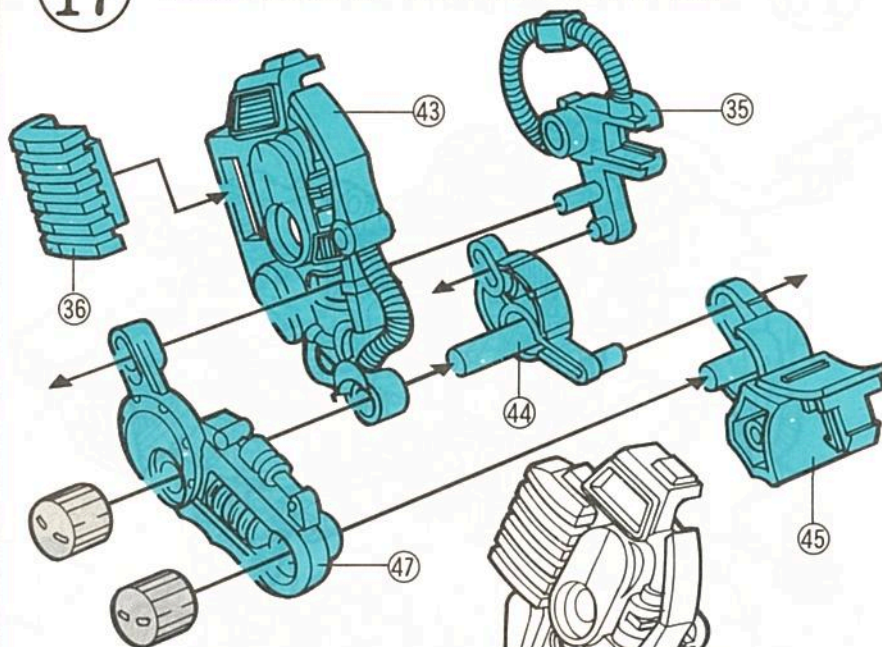


※43 36 44 47 45の順に組んでキャップで止めてから45のパーツを組みます。

18

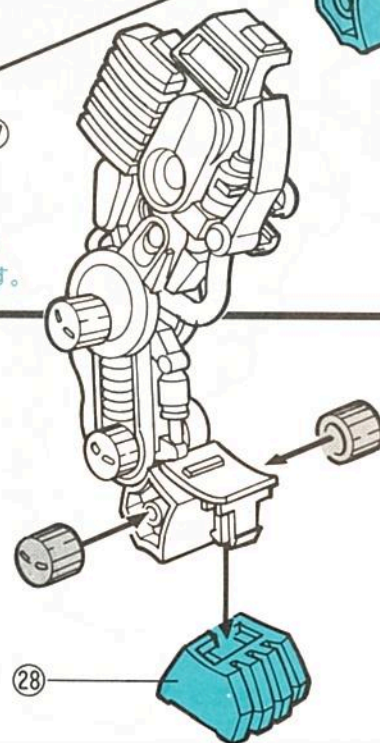


19

右前足の取り付け方  
FITTING OF THE RIGHT FRONT LEG

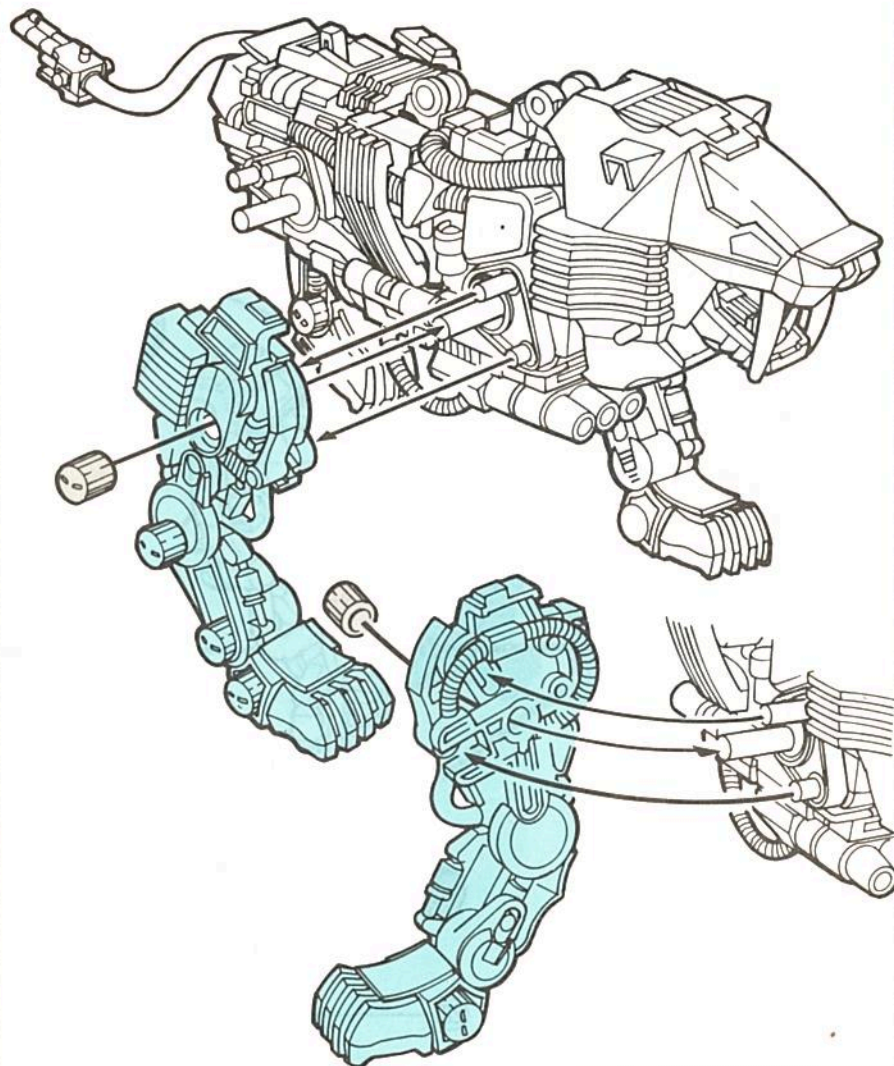


20

右後足の取り付け方  
FITTING OF THE RIGHT REAR LEG

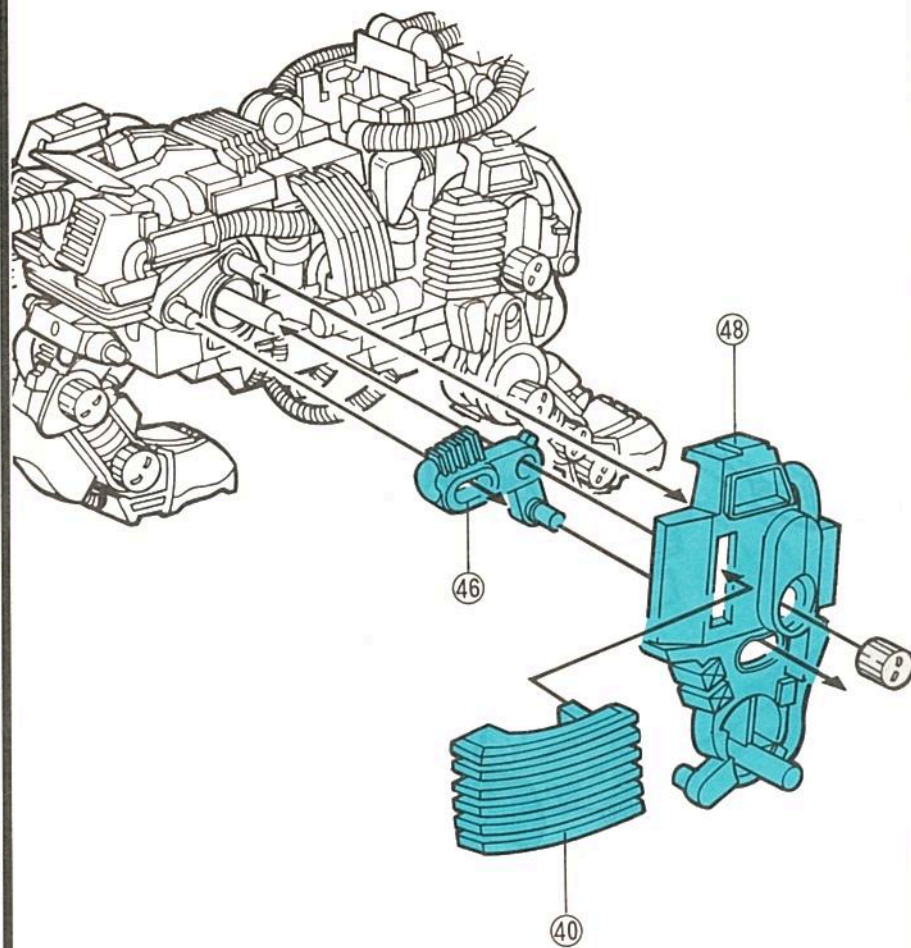




21

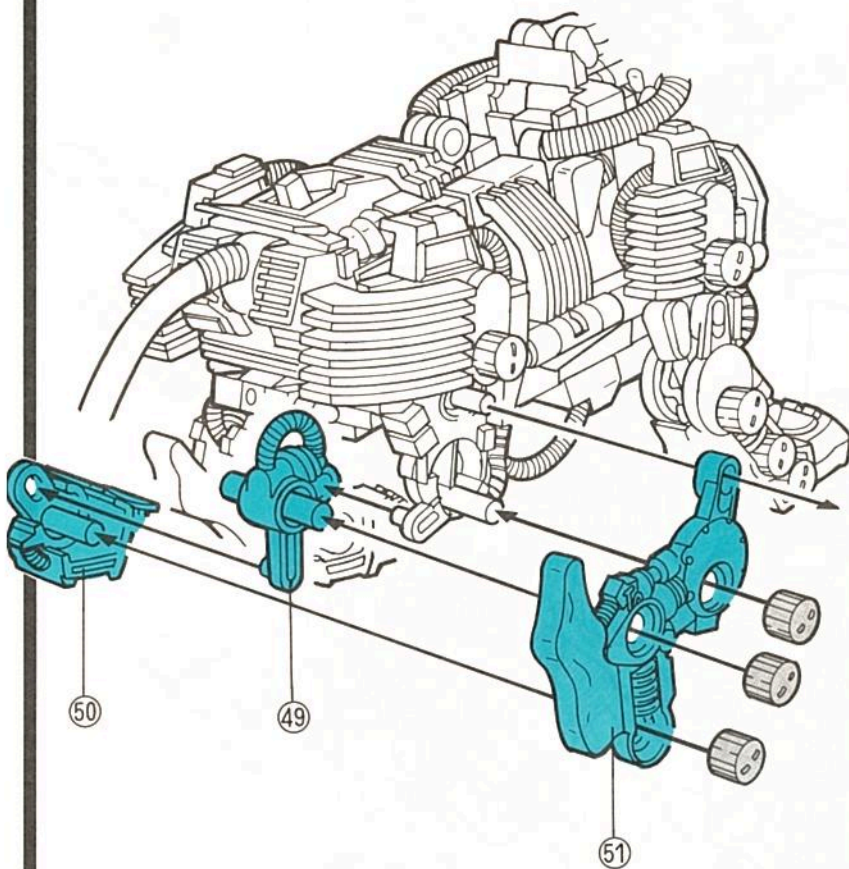


22

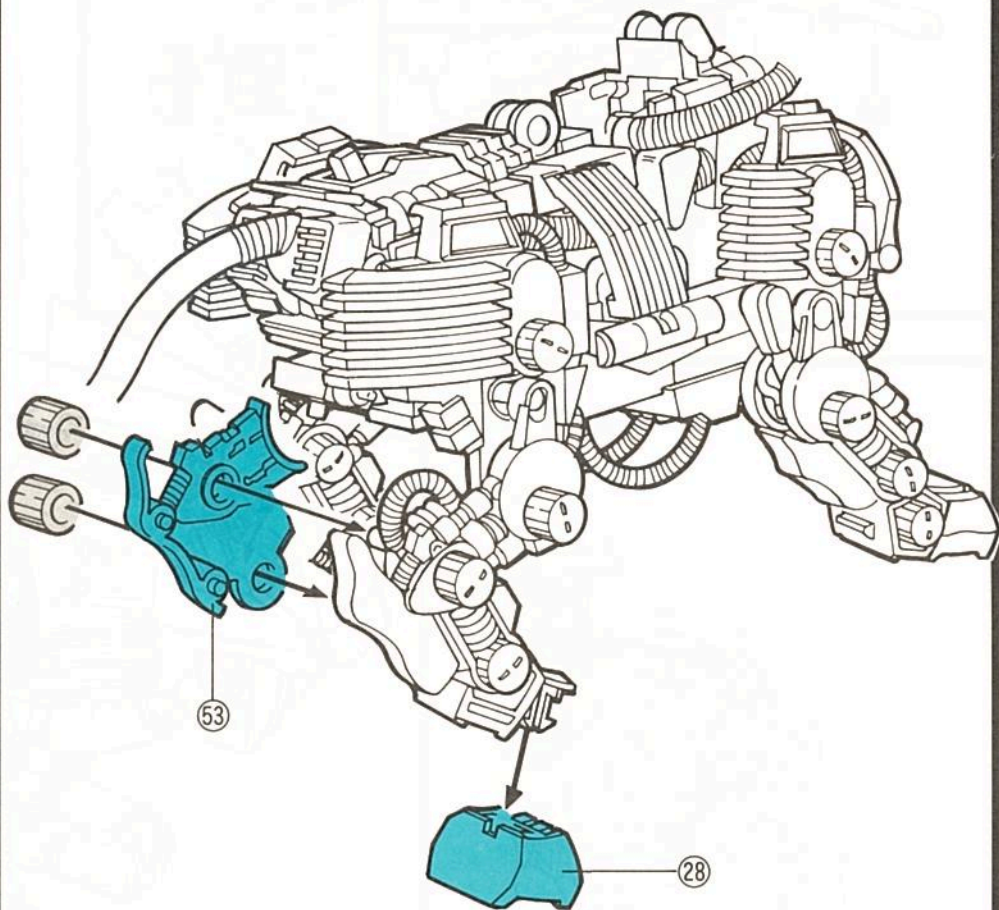


※ 53 をしっかり差し込んでからキャップで止めてください。

23

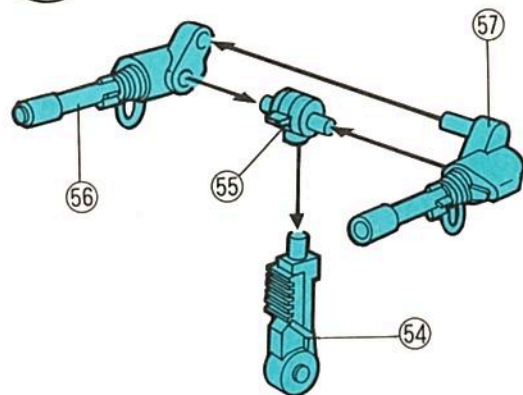



24

パイロット  
PILOT

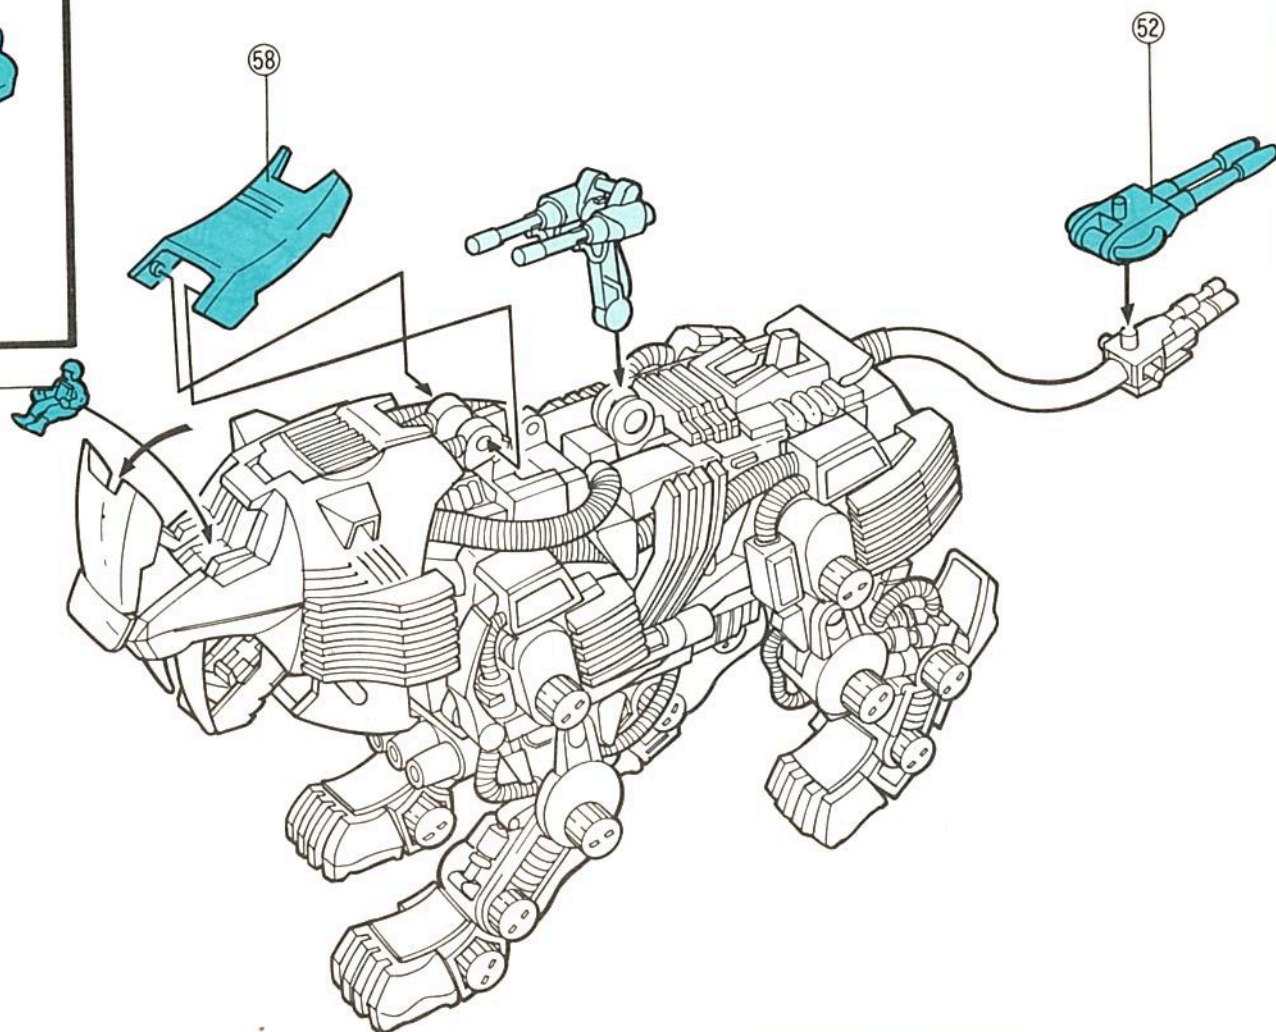




25

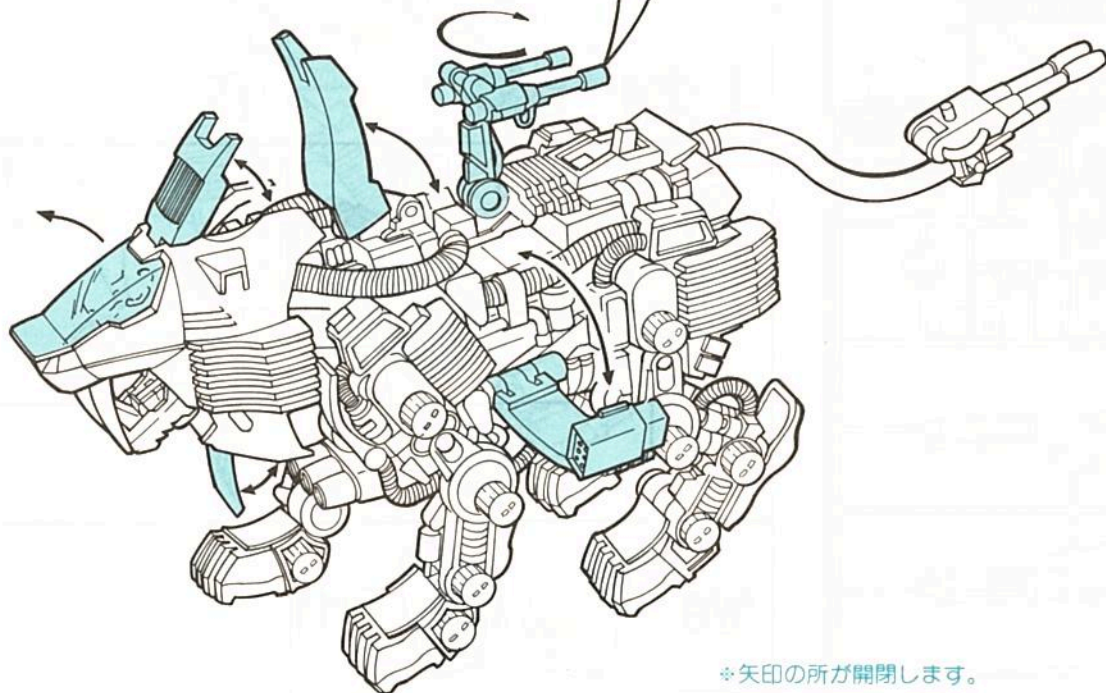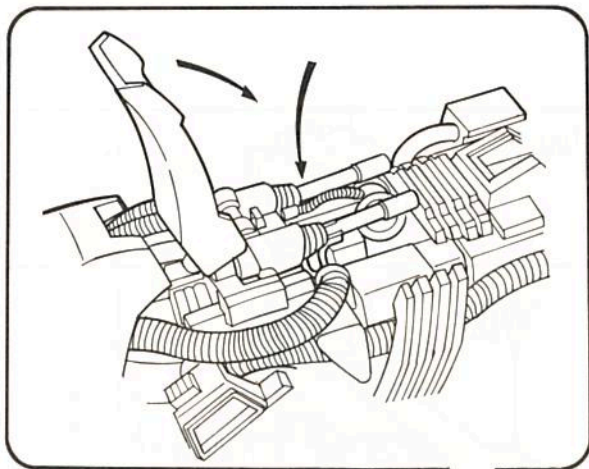

※矢印の所が開閉します。

26

## 電池の入れ方 BATTERY INSERTION

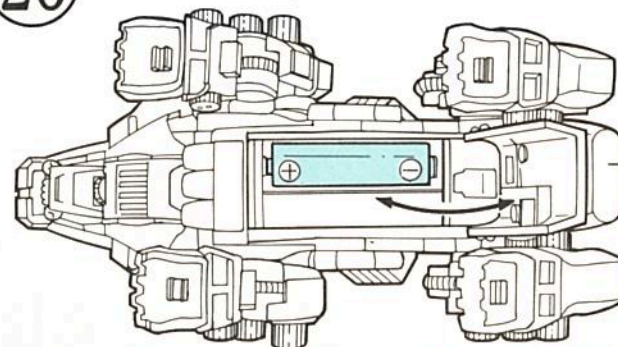


電池カバー  
BATTERY COVER

図のように電池カバーをスライドさせて開き、単3乾電池1本を  
⊕⊖まちがえないようにして入れてください。

27

## スイッチの入れ方 ON-OFF SWITCH

※本体後部にあるスイッチをONにすると  
口を開閉しながら動きます。

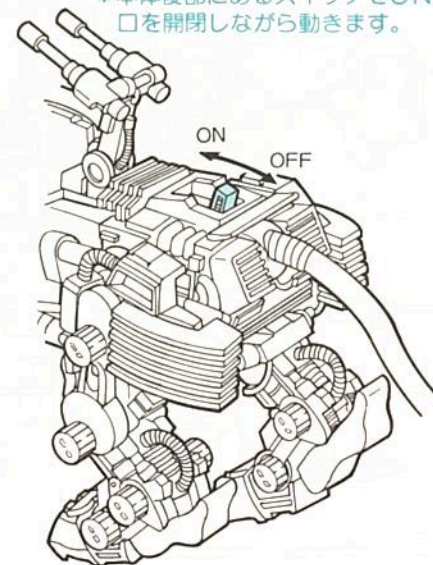


# シールドライガーMK-II仕様

■部品を加えてMK-IIを組立てよう。


  
 キャップ (2個)  
 CAP (2 PIECES)



スプリング  
 SPRING

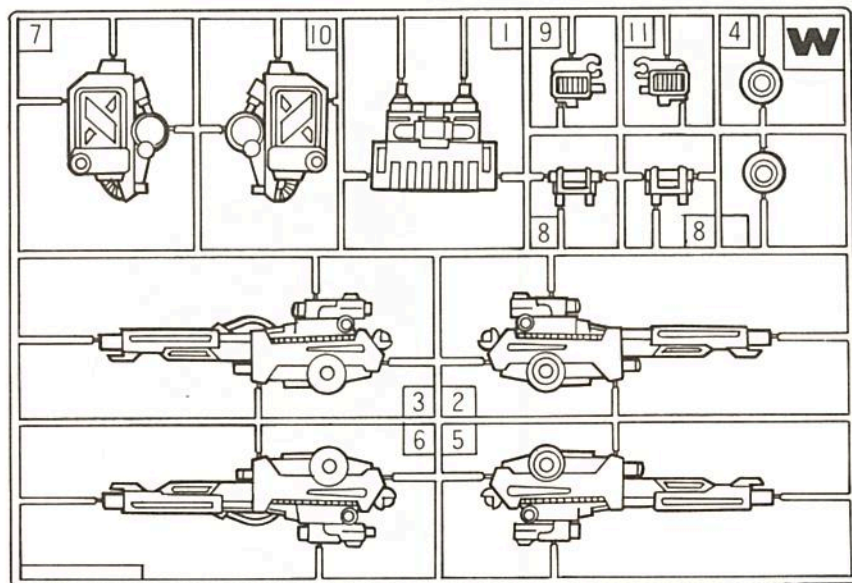


W1

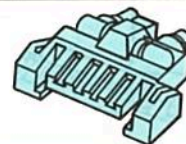

■過給器 (ターボ)

W2

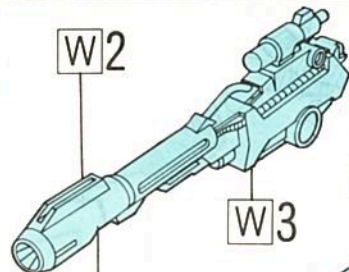

W2 W3 W4 W5 W6

■キャノンビーム砲


W3

W6


W4

W5

W10

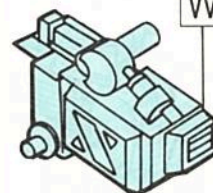

W7

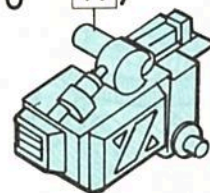

W7 W10

■エネルギータンク

W8



■キャノンビーム砲用  
アタッチメント

W9



W11




W9 W11

■キャノンビーム砲用  
ブースターパック




28

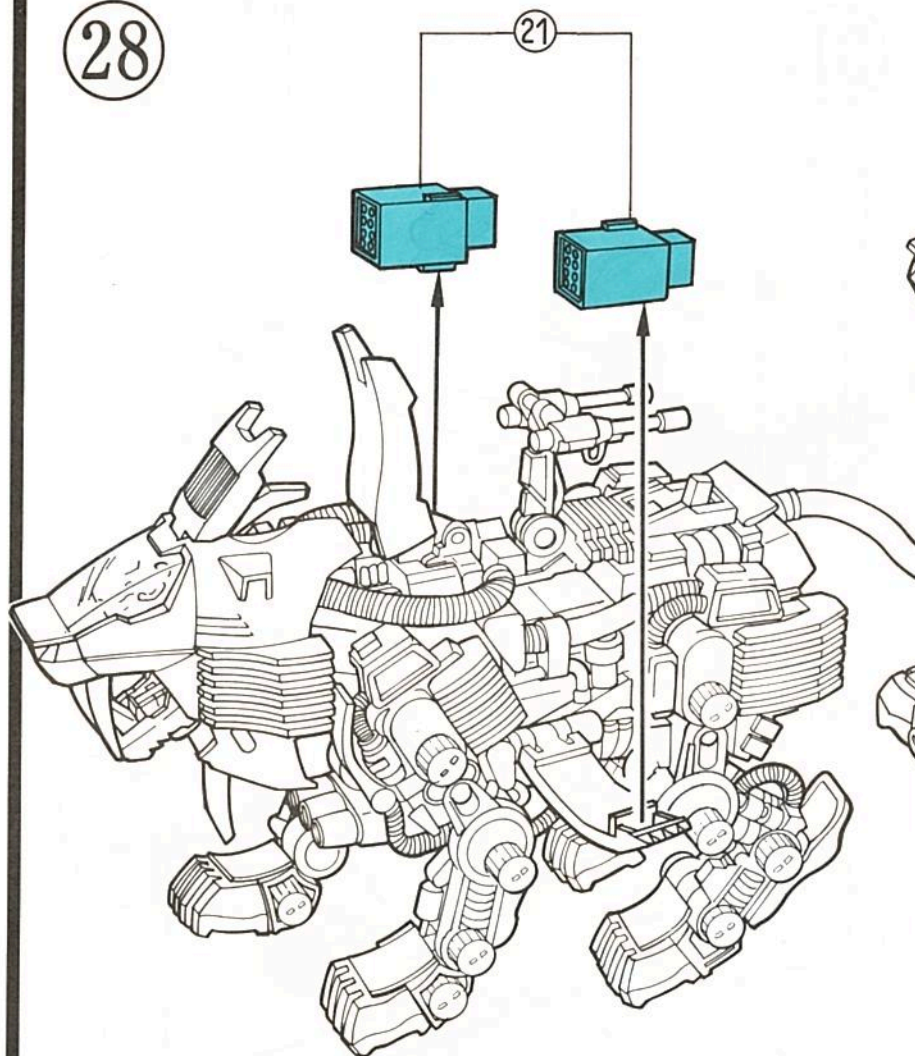

※図のようにこのパーツをはずします。


29

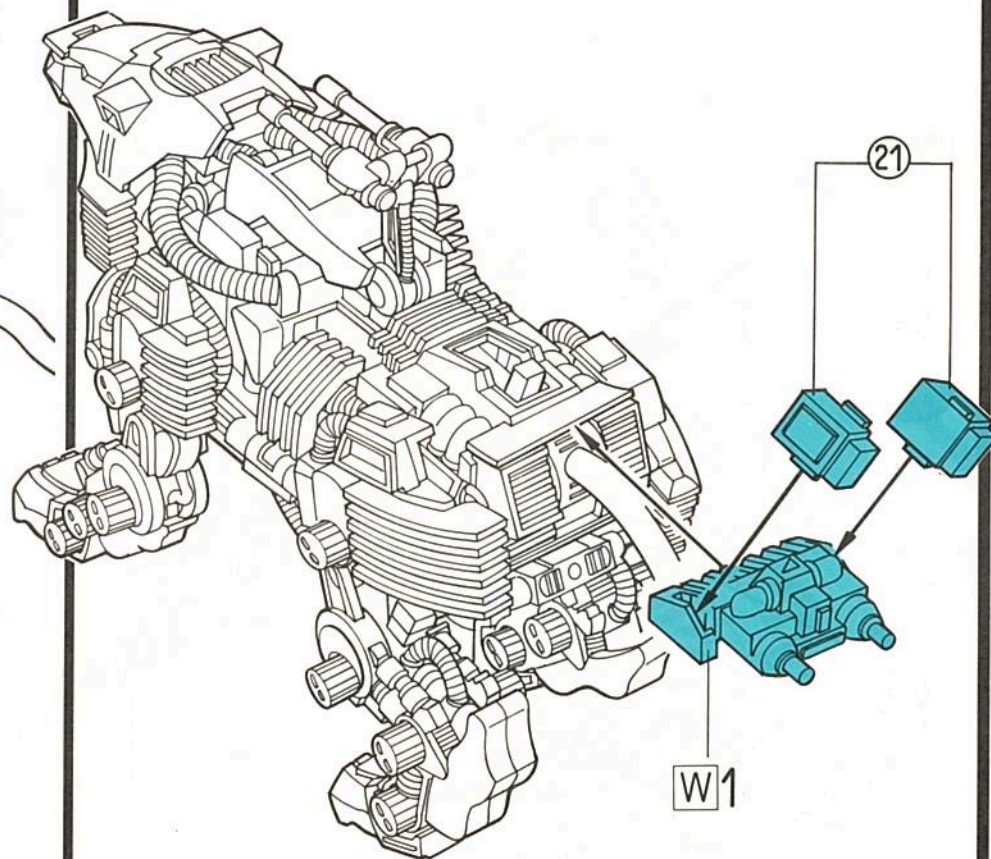


30

# キャノンビーム砲の組み方 ASSEMBLING OF THE CANNON BEAM

〈左側〉  
LEFT

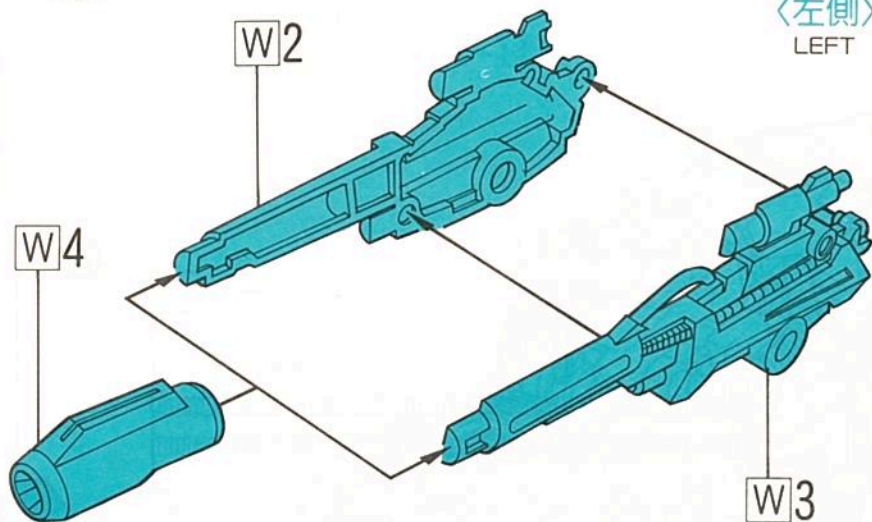


〈右側〉  
RIGHT

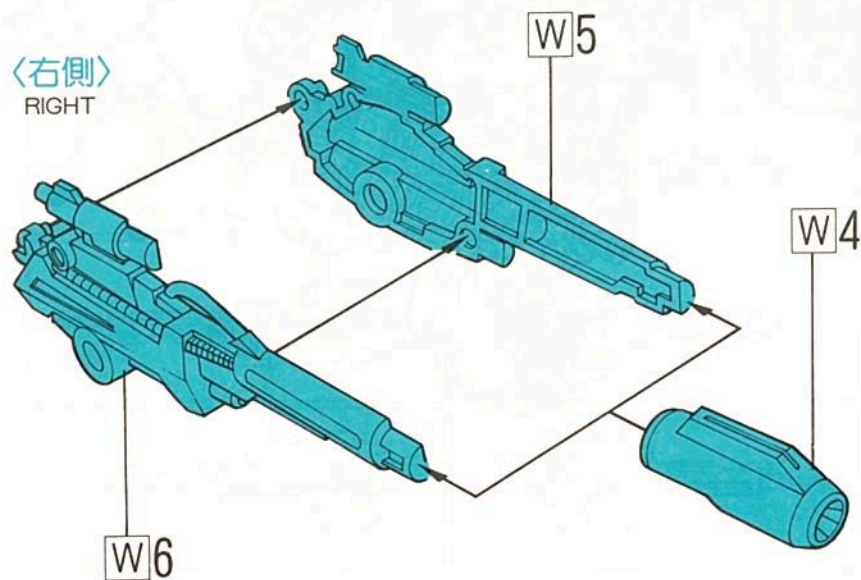


31

〈左側〉  
LEFT

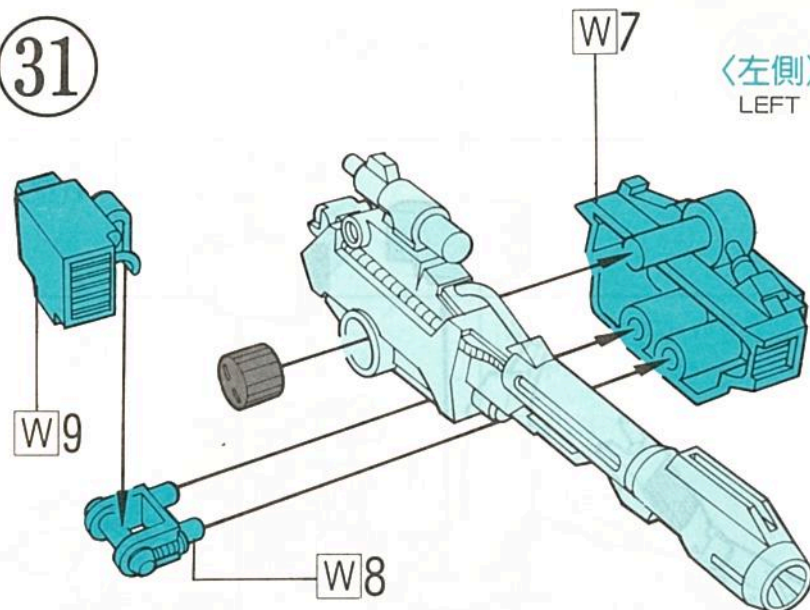

〈右側〉  
RIGHT

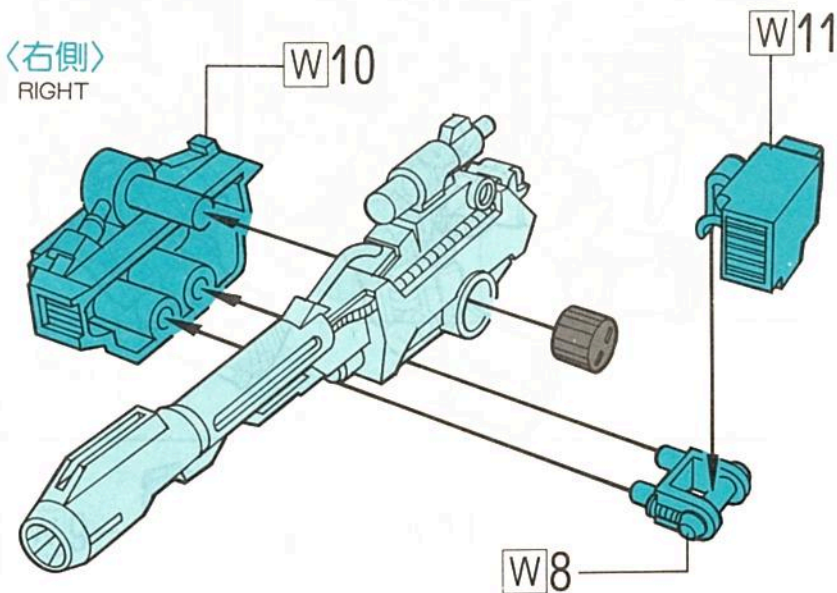




32


キャノンビーム砲の取り付け方  
FITTING OF THE CANNON BEAM

〈左側〉  
LEFT

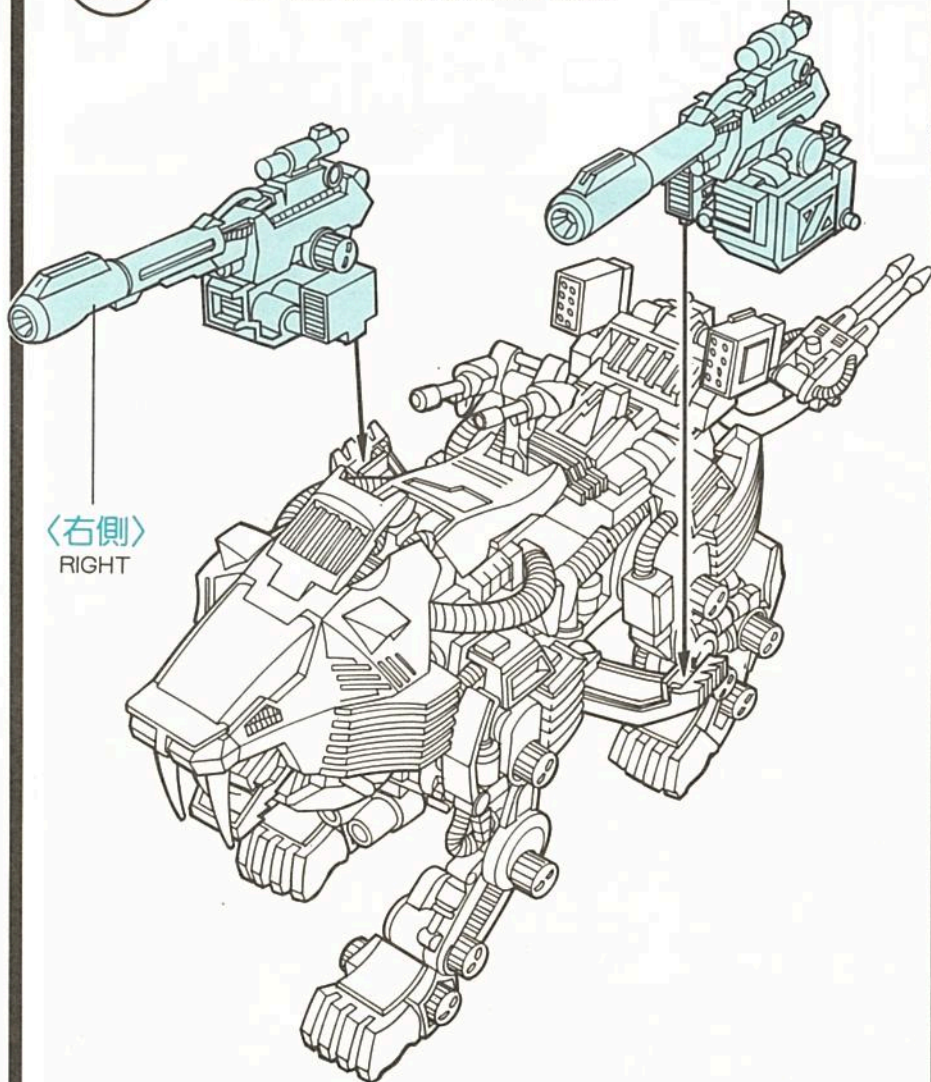

〈右側〉  
RIGHT

33

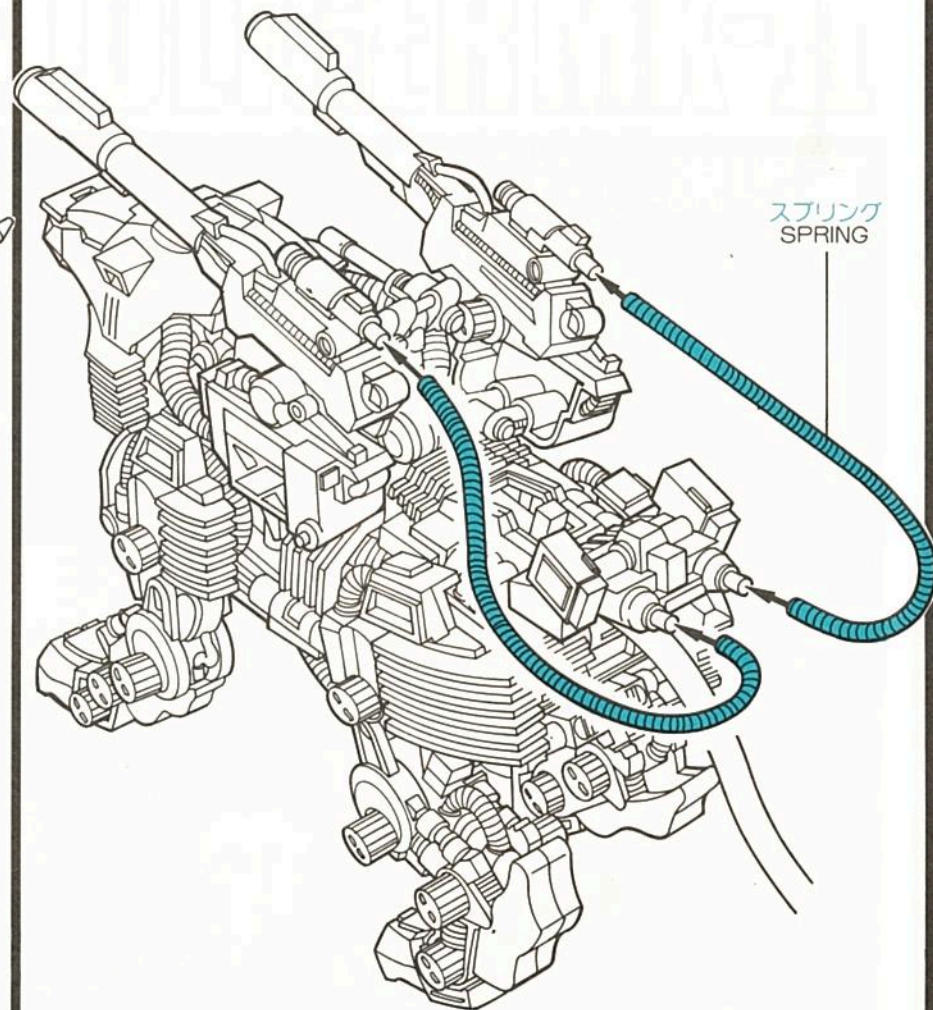

スプリング  
SPRING

※スプリングをはずす時は、おりに引っばらないで、  
スプリングを回すようにしてはずして下さい。



製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がありましたら、下記までご連絡ください。

宛先：

〒124 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL03(693)1031(大代表)  
株式会社トミー お客様サービス係 ZOIDS担当

〈営業所所在地〉

北海道営業所	〒060 札幌市中央区北三条西3-1-44札幌富士ビル3F	☎011(231)7818
仙台営業所	〒980 仙台市青葉区大町1-1-10第2青葉ビル9F	☎022(262)4925
北陸営業所	〒921 金沢市新神田2-12-26第2田村ビル2F	☎0762(92)0225
名古屋営業所	〒461 名古屋市中区東2-28-24ヨコタビル2F	☎052(931)0683
大阪営業所	〒540 大阪市中央区常盤町1-3-8日本生命谷町ビル6F	☎06 (944)2081
広島営業所	〒732 広島市東区光町2-6-34広弘ビル3F	☎082(263)7221
九州営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東1-1-33はかた近代ビル2F	☎092(471)7661