

メカ生体

ゾイド


ZOIDS

MAD
THUNDER

マッドサンダー
〈トリケラトプス型〉
取り扱い説明書
INSTRUCTIONS

■この度は、TOMY「ゾイド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。

TOMY

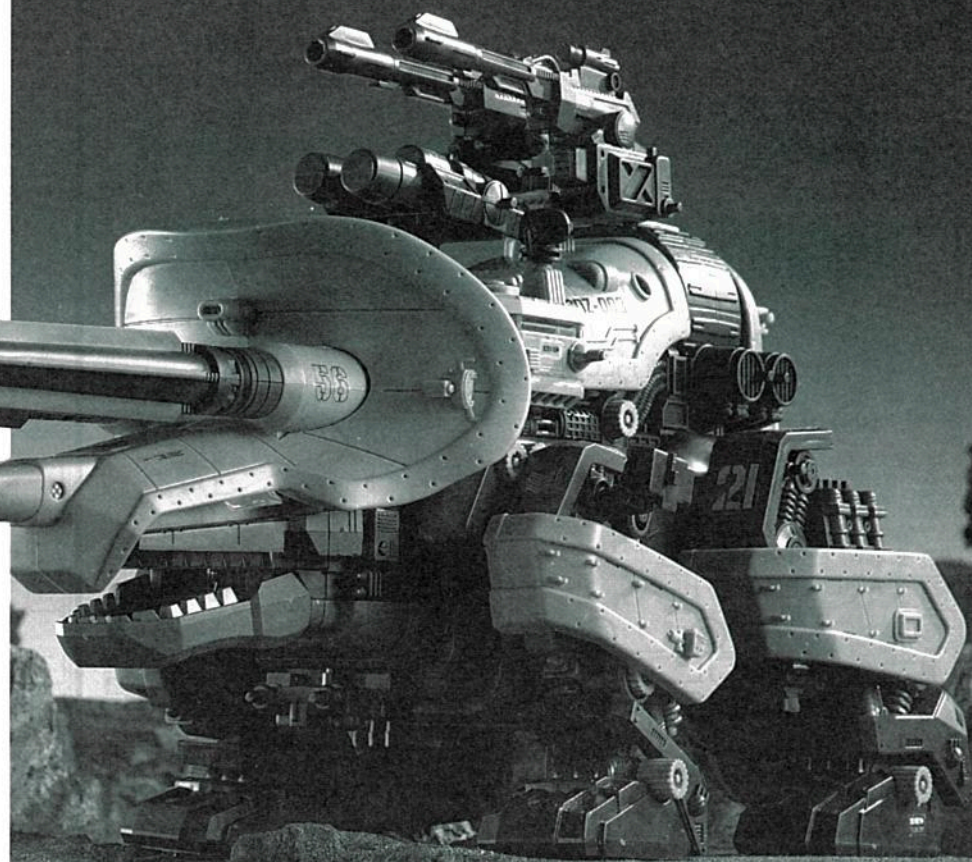

★組み立てる前によくお読みください。★

- 説明書の組み立て順にそって必要な部分から切り離してください。
- 部品の付いている枠には番号が付いていますので、組み立て図をよく見て部品を確認しながら組み立ててください。
- ゾイド（マッドサンダー）は、完成後モーターで角、ドラムを回転させ尾を左右に振りながら口を開閉し、目を点滅させ歩行します。

※色を塗る時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。

※色を塗る時や、接着剤を使う時は必ず窓を開け、火気は絶対に使わないでください。

キャップ(小・2個)
CAP(S・2PIECES)




パイロット(4体)
PILOT(4 PIECES)




フード
HOOD



キャップ(大・29個)
CAP(L・29PIECES)

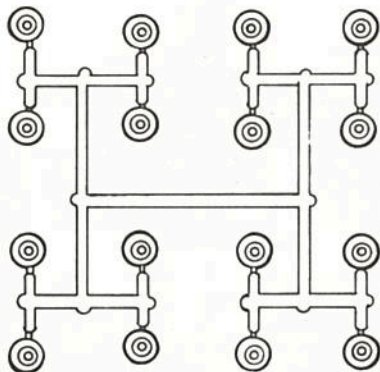


ラベル
LABEL

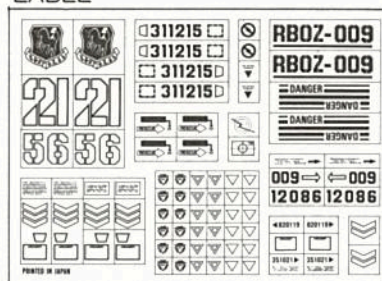


ラベルは、パッケージを参考にお貼りください。
又は、お好きな所にお貼りください。


頭部メカユニット
HEAD MECHA UNIT

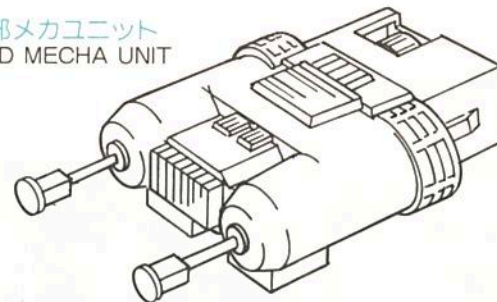


背中メカユニット
BACK MECHA UNIT





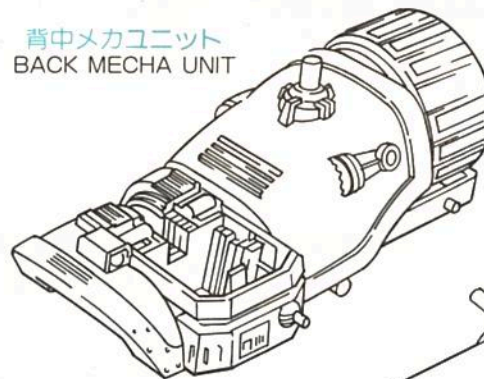






動力部
POWER UNIT

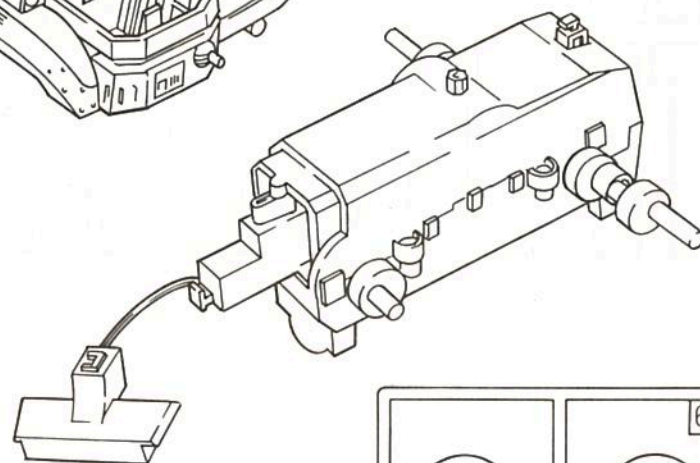


ライトユニット
LIGHT UNIT

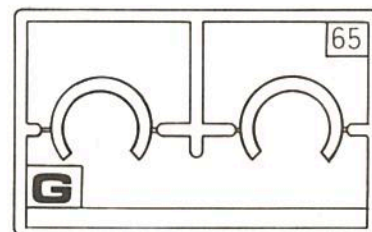

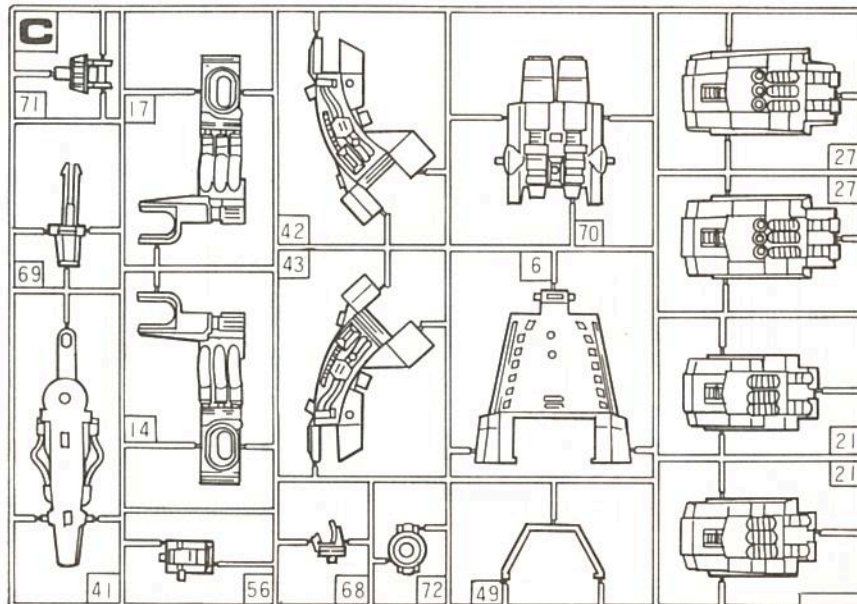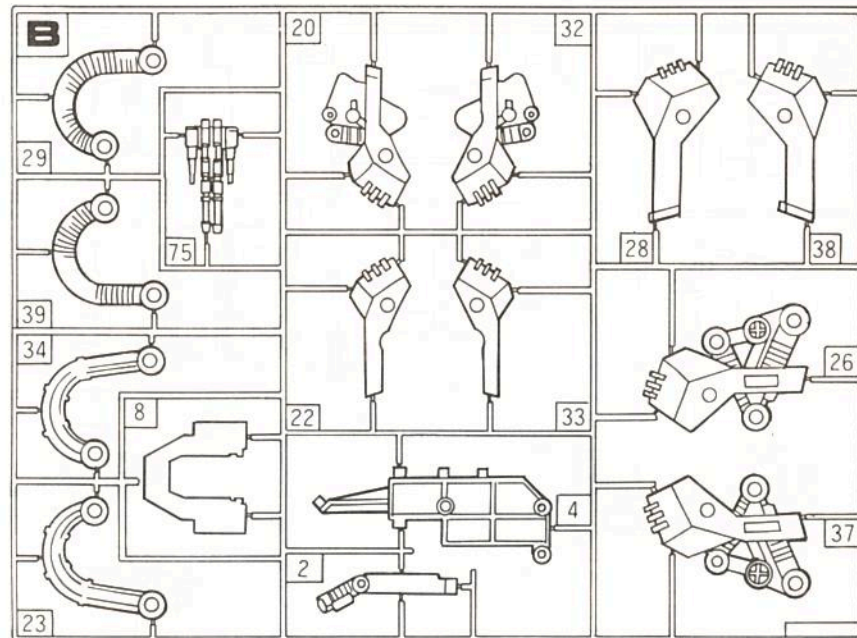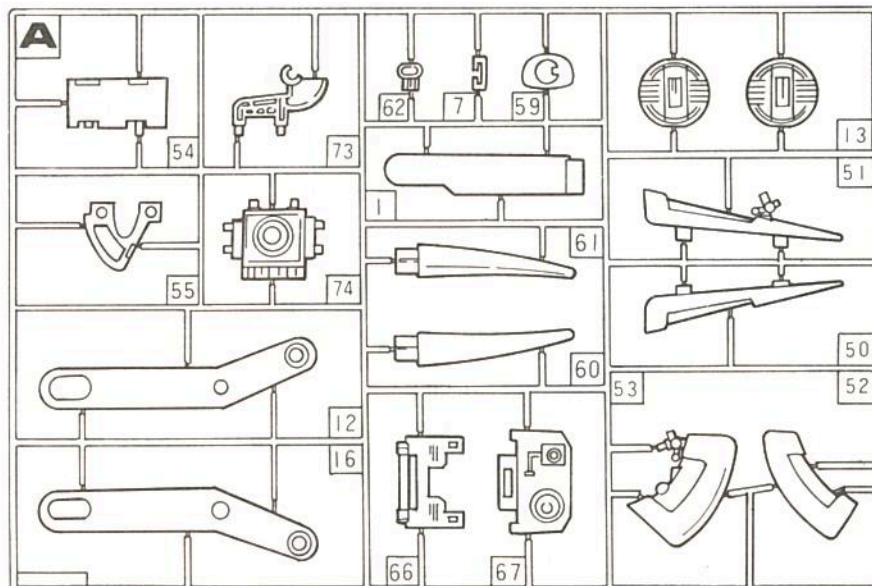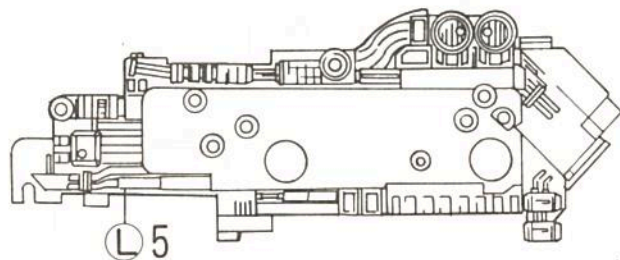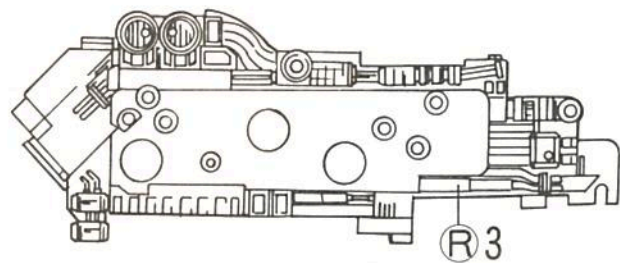

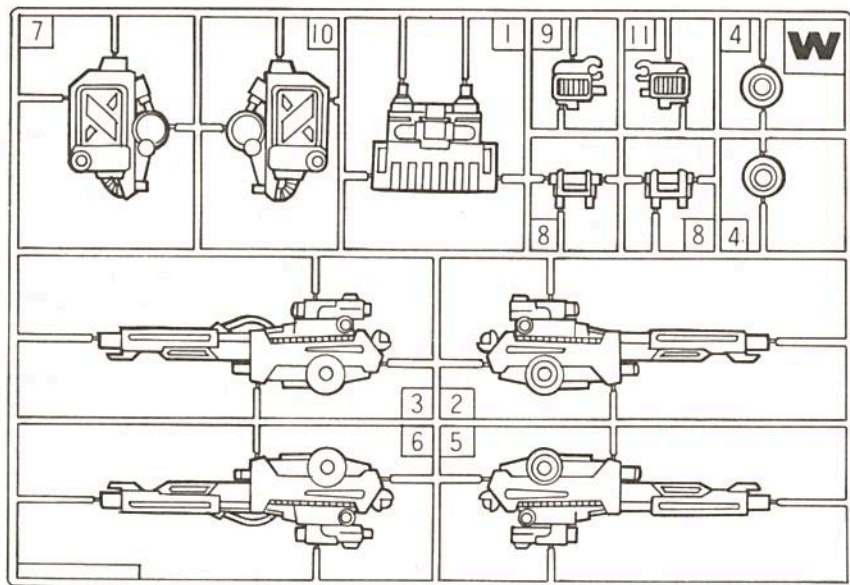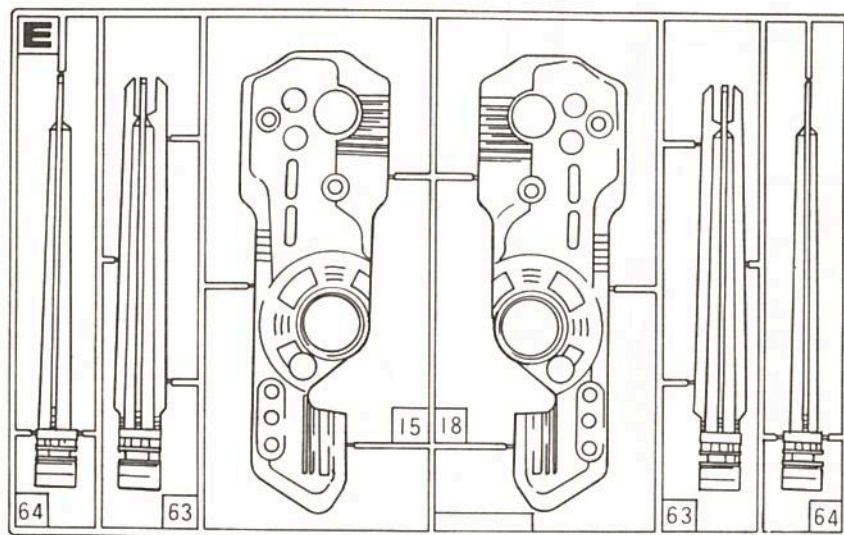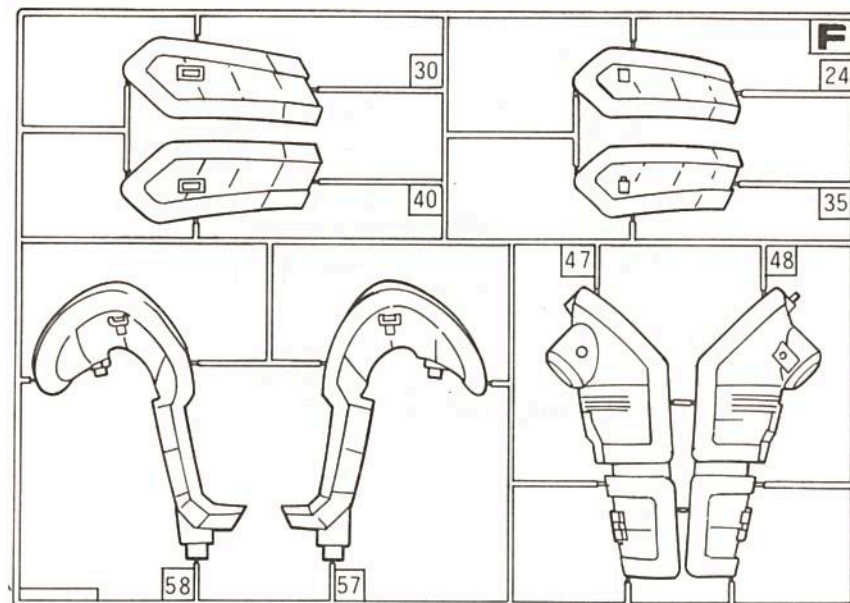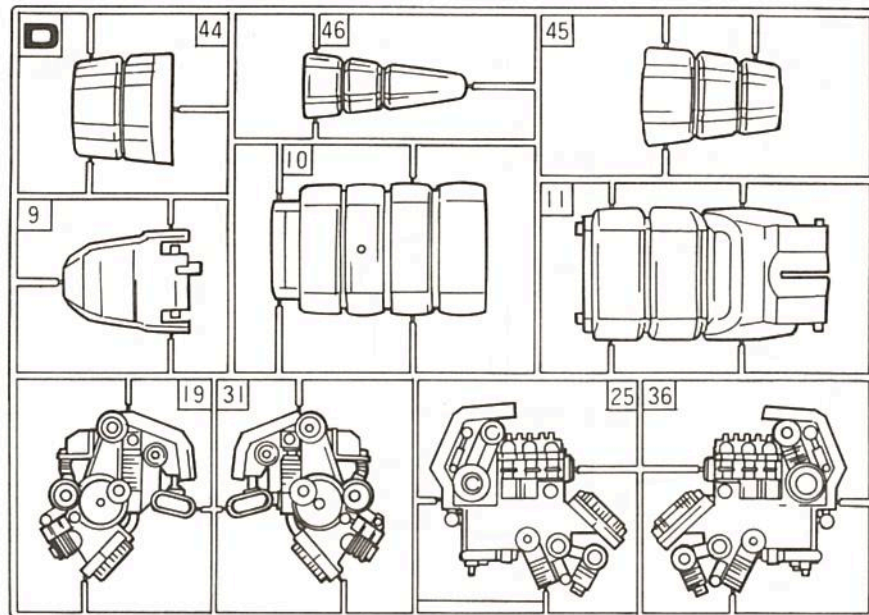

1

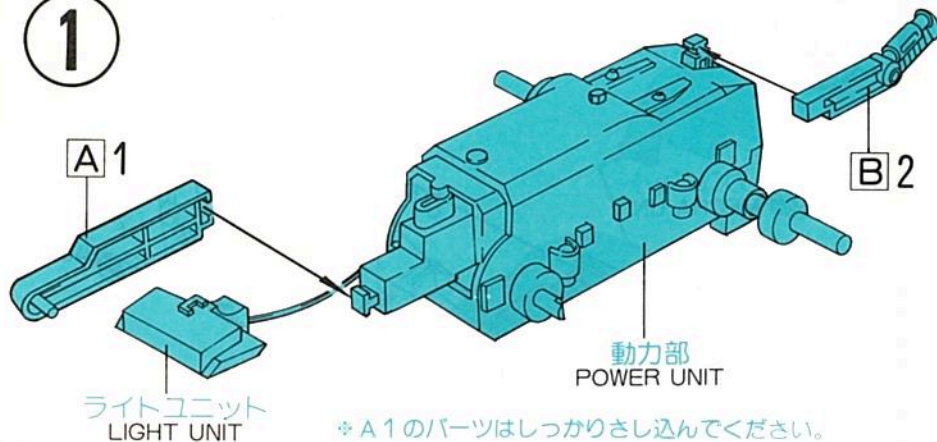


※ A1のパーツはしっかりさし込んでください。

〈右側〉
RIGHT

2

本体の組み方
ASSEMBLING OF THE BODY

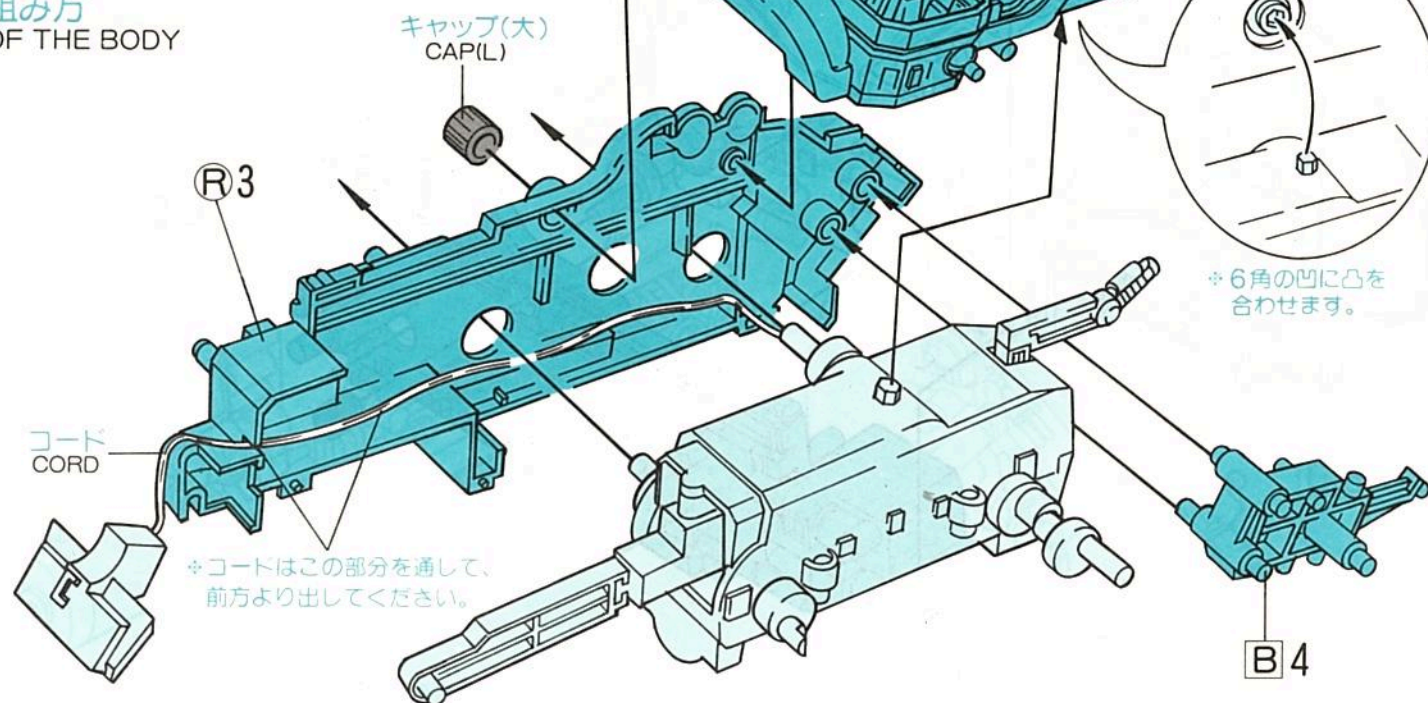

前部
FRONT


※コードはこの部分を通して、前方より出してください。

3

〈左側〉
LEFT


ライトユニット
LIGHT UNIT

C6


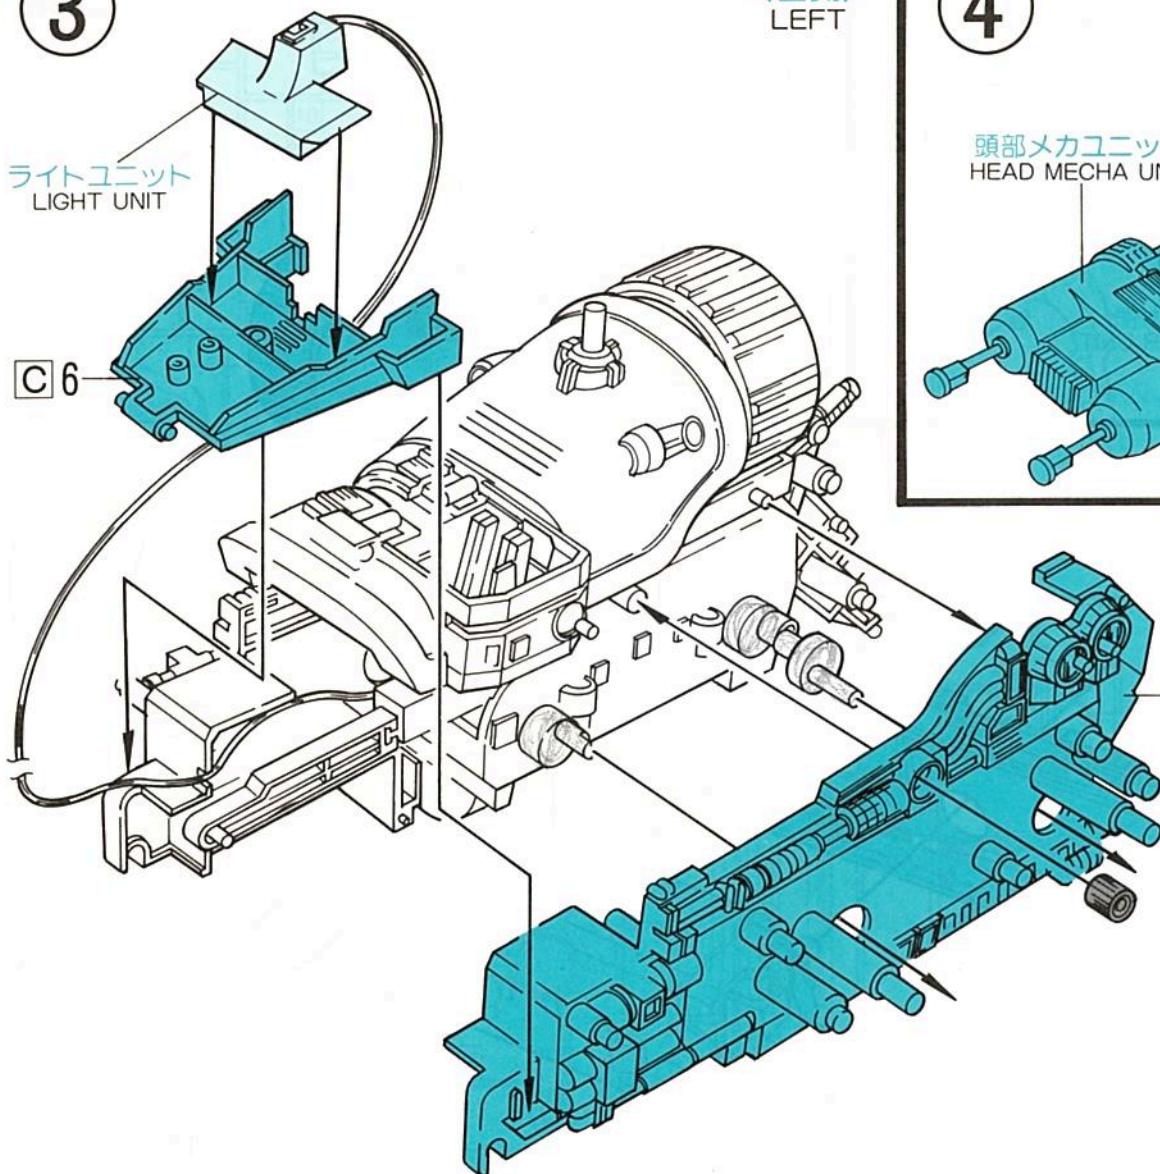


4

頭部メカユニット
HEAD MECHA UNIT

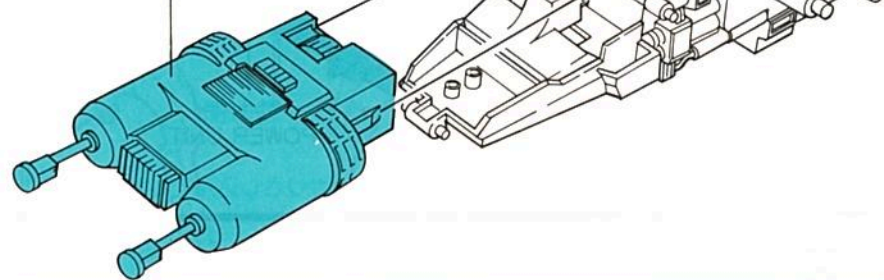


5

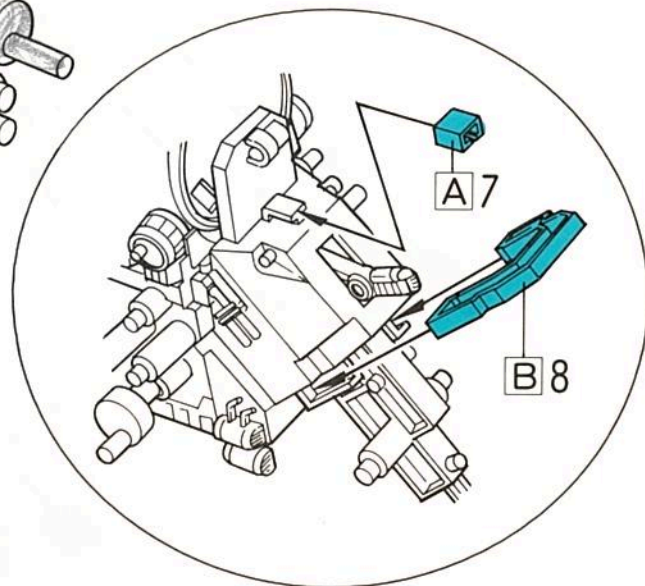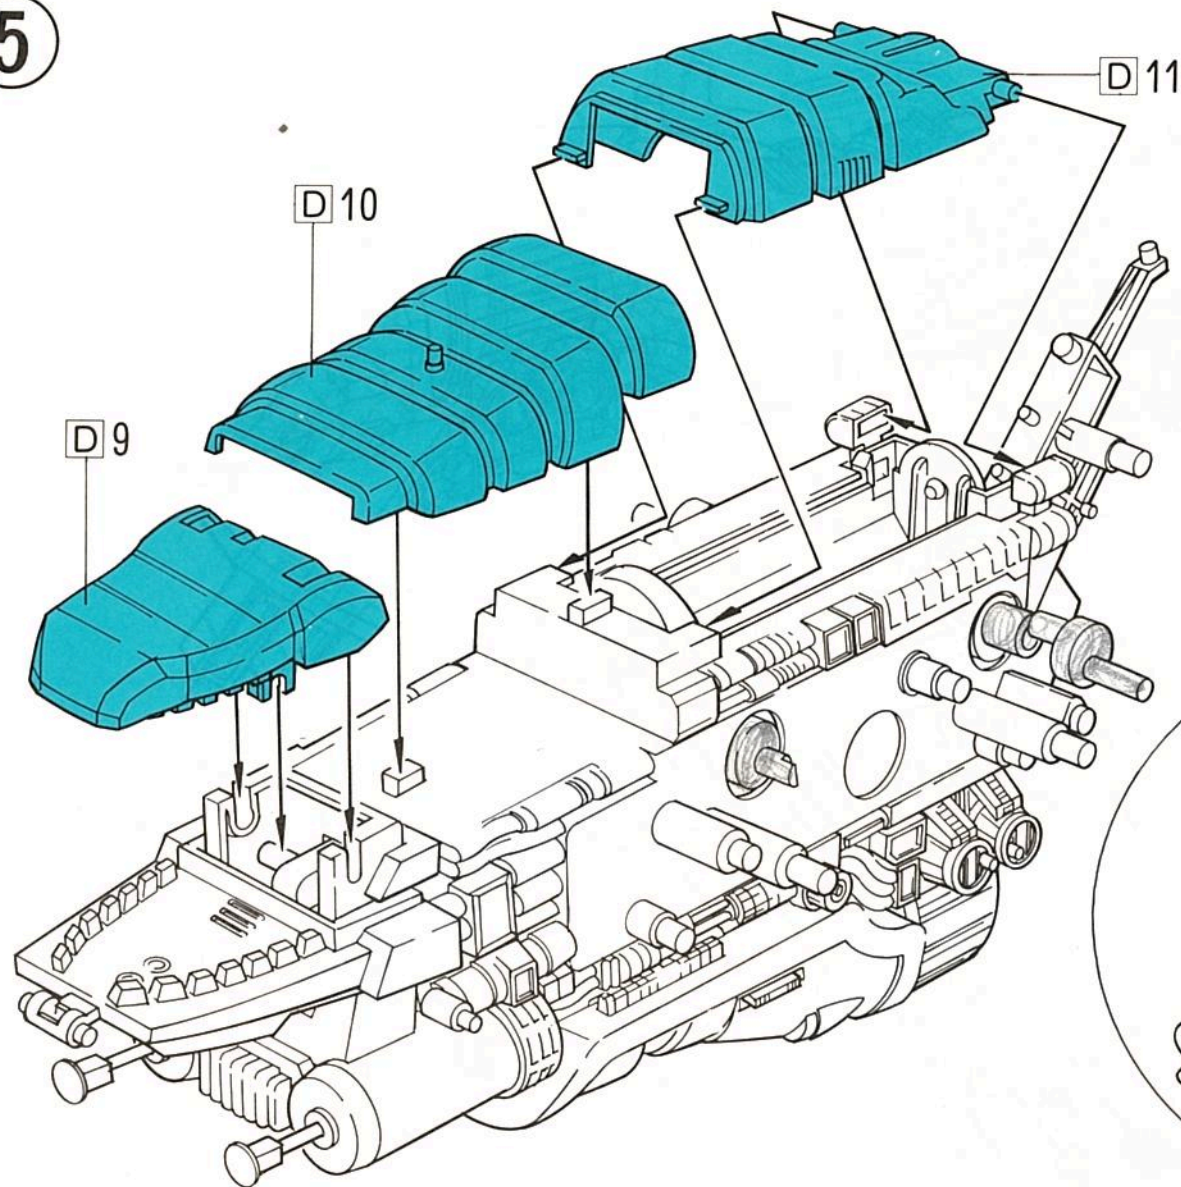

※ D11のパーツは、後から先に組んでください。


6

〈左側〉
LEFT

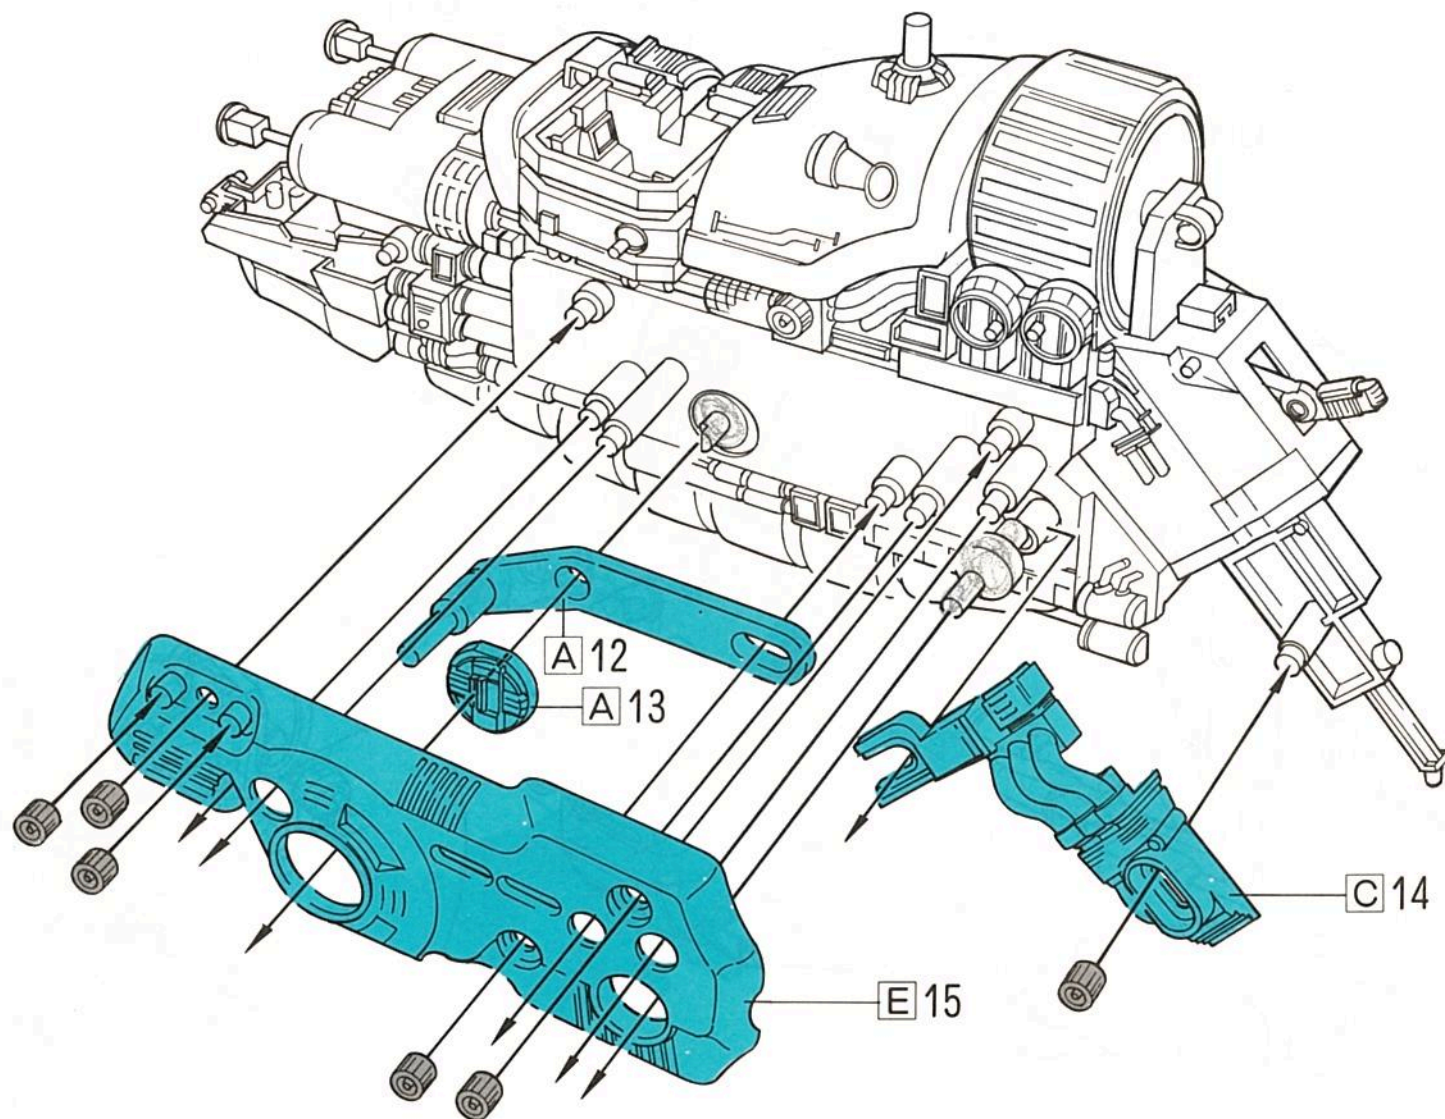



7

〈右側〉
RIGHT

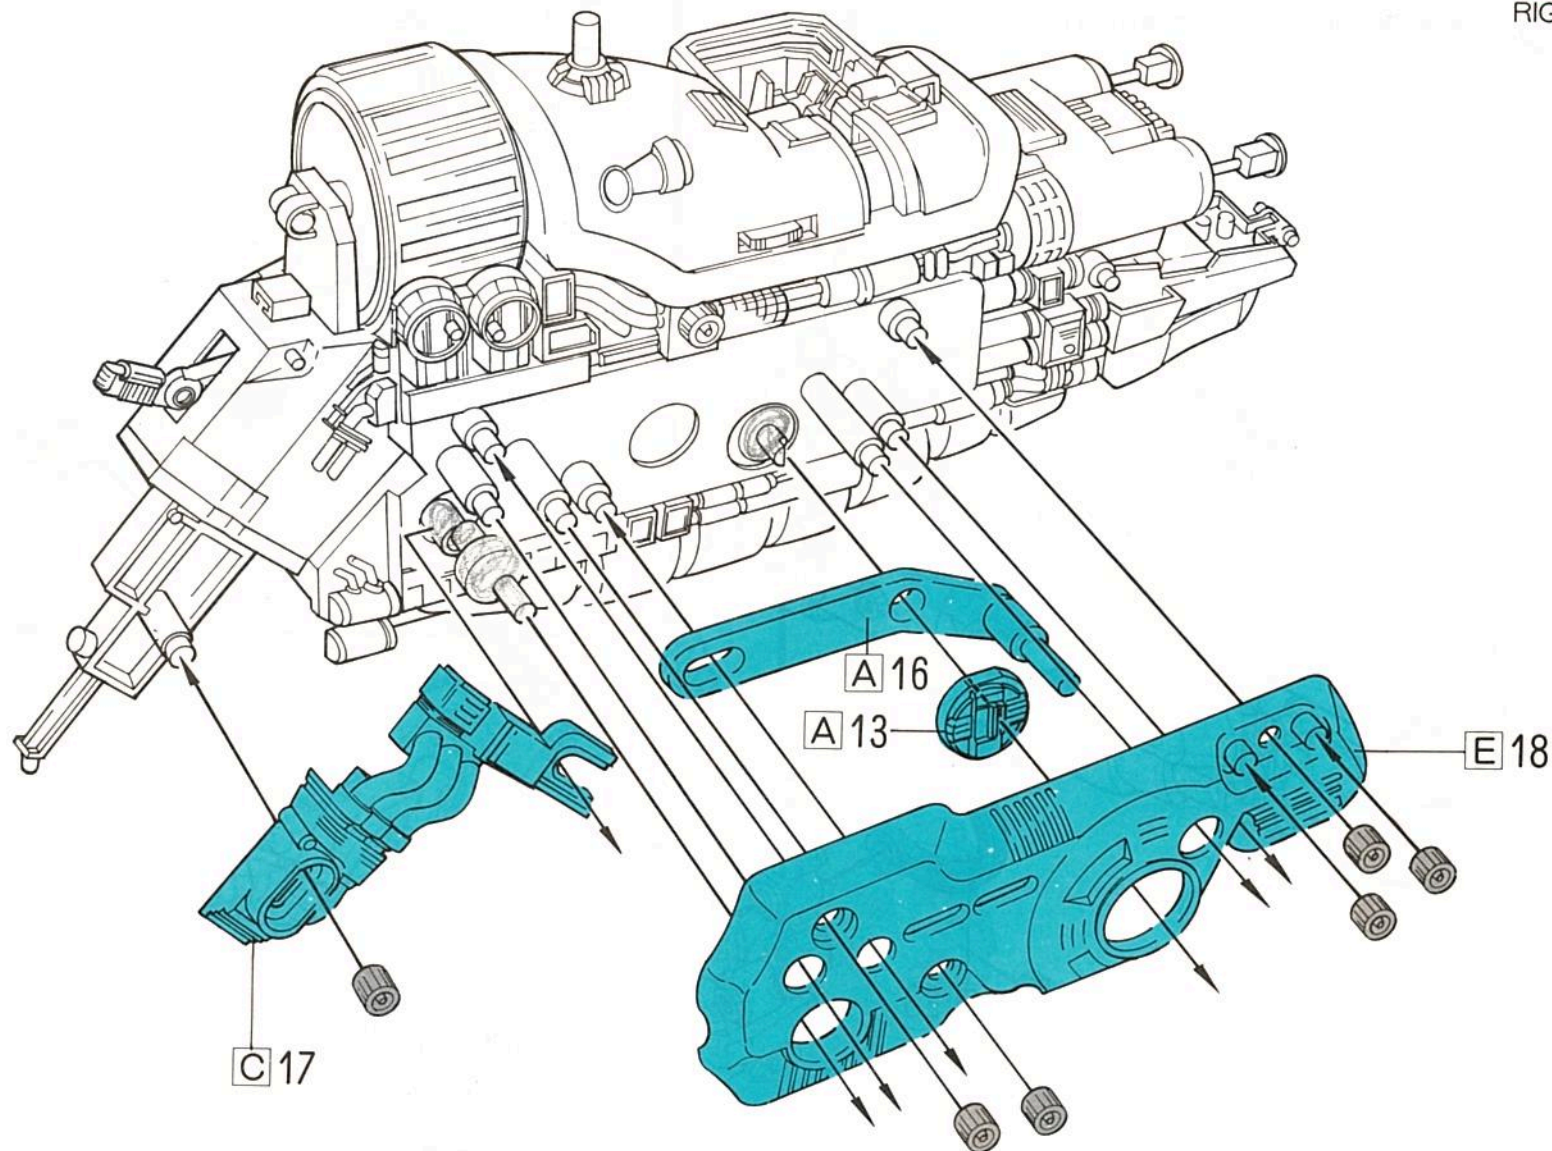



9

左前足の取り付け方
FITTING OF THE LEFT FRONT LEG

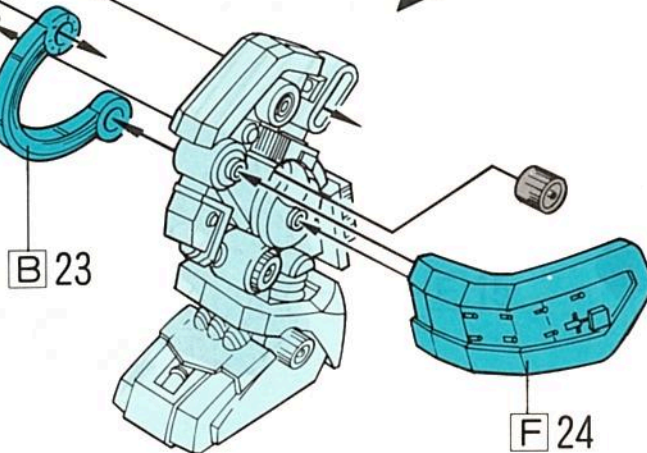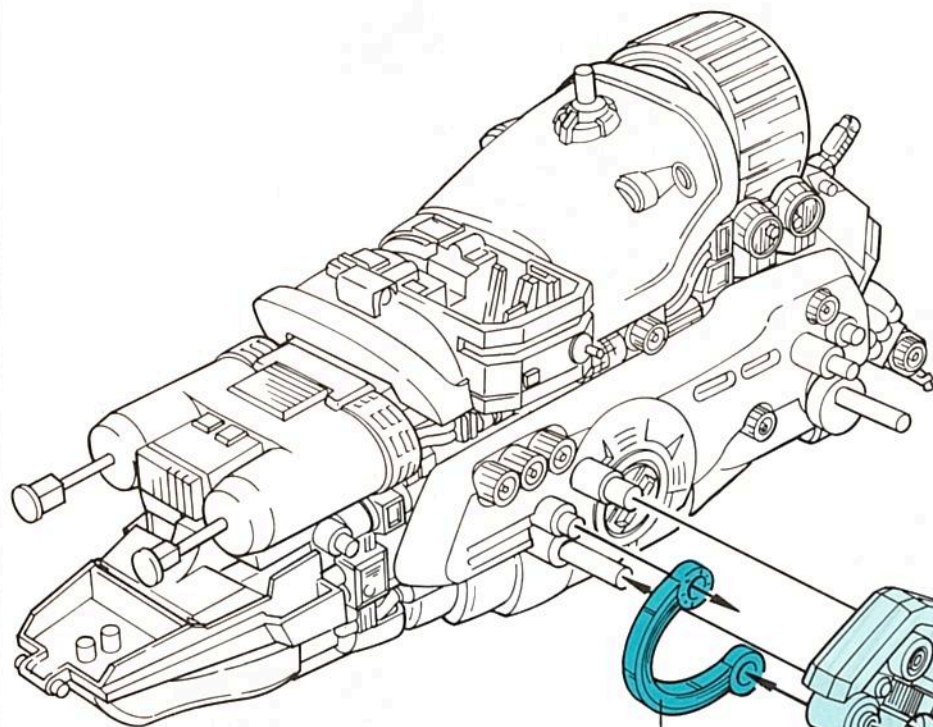


8

左前足の組み方
ASSEMBLING OF THE LEFT FRONT LEG

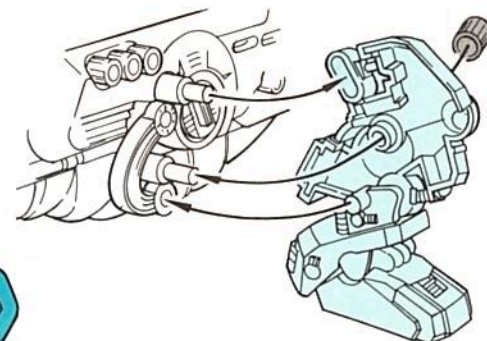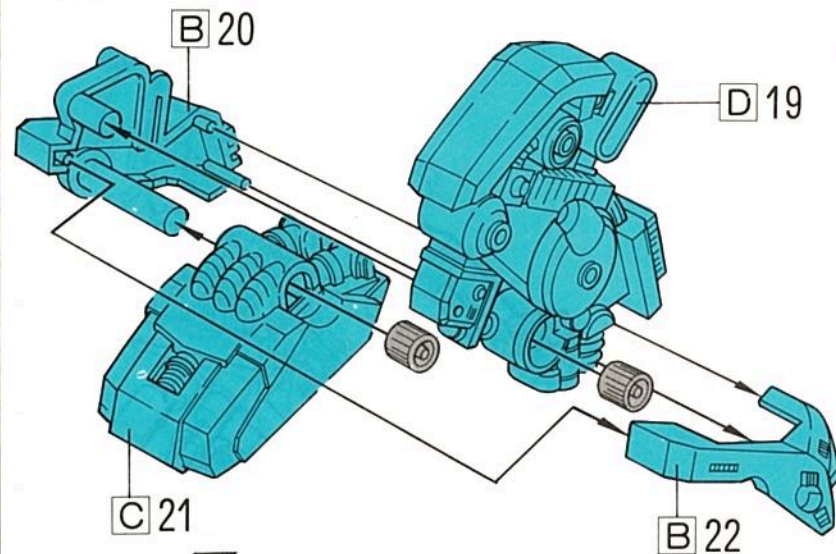



11

左後足の取り付け方
FITTING OF THE LEFT REAR LEG

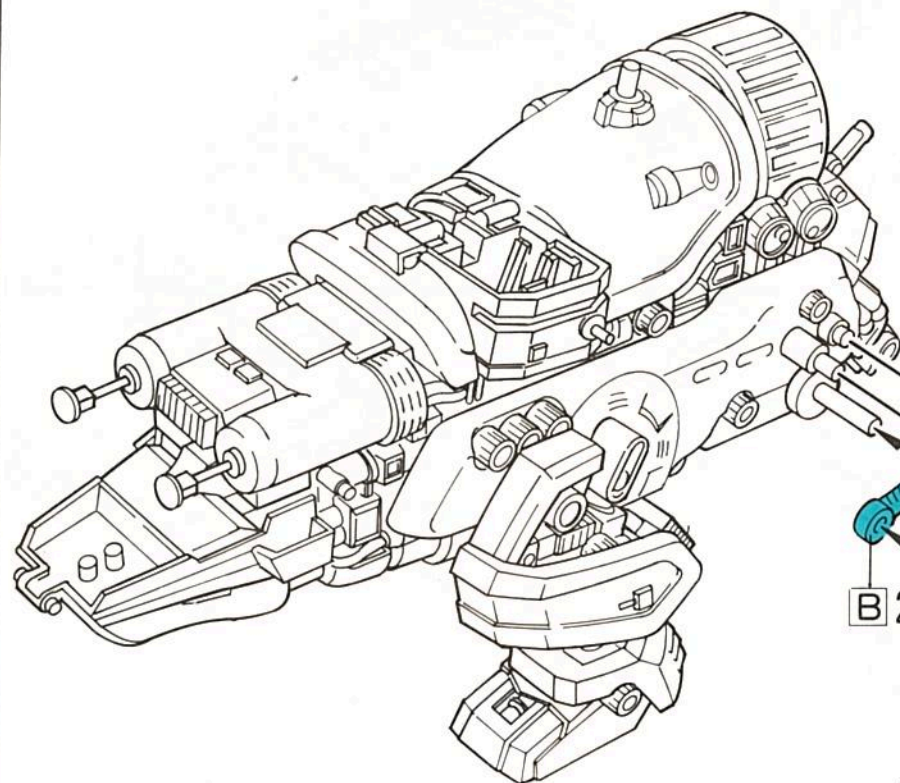


10

左後足の組み方
ASSEMBLING OF THE LEFT REAR LEG

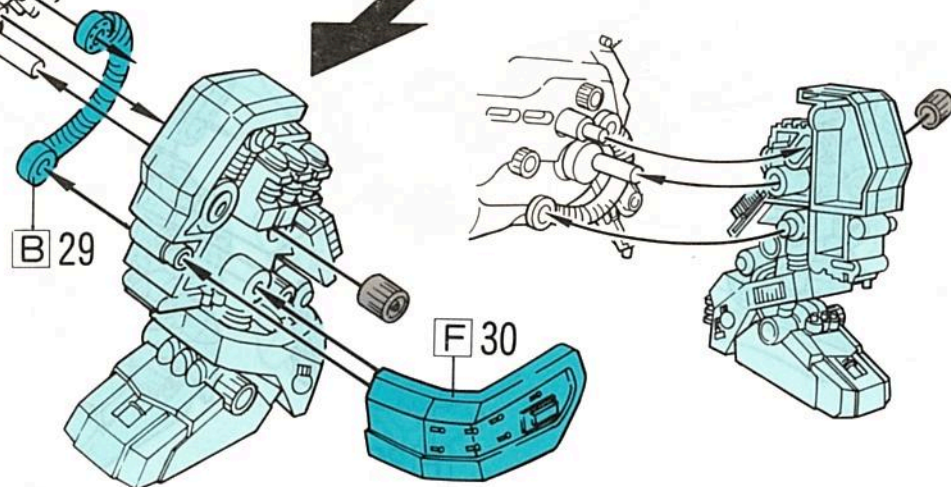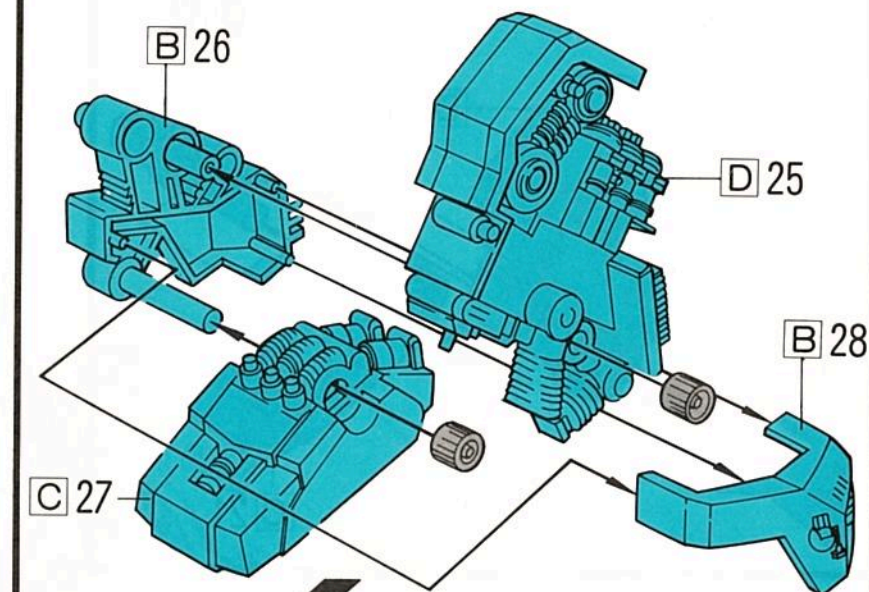


12

右前足の組み方
ASSEMBLING OF THE RIGHT FRONT LEG

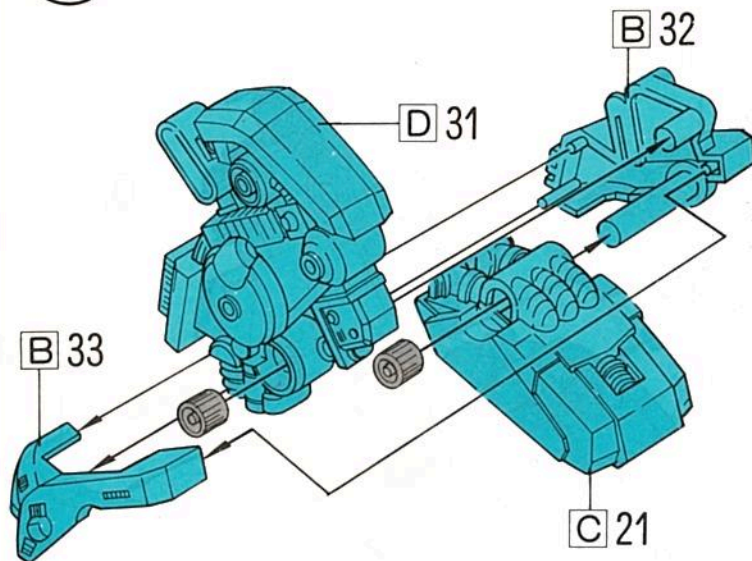



13

右前足の取り付け方
FITTING OF THE RIGHT FRONT LEG

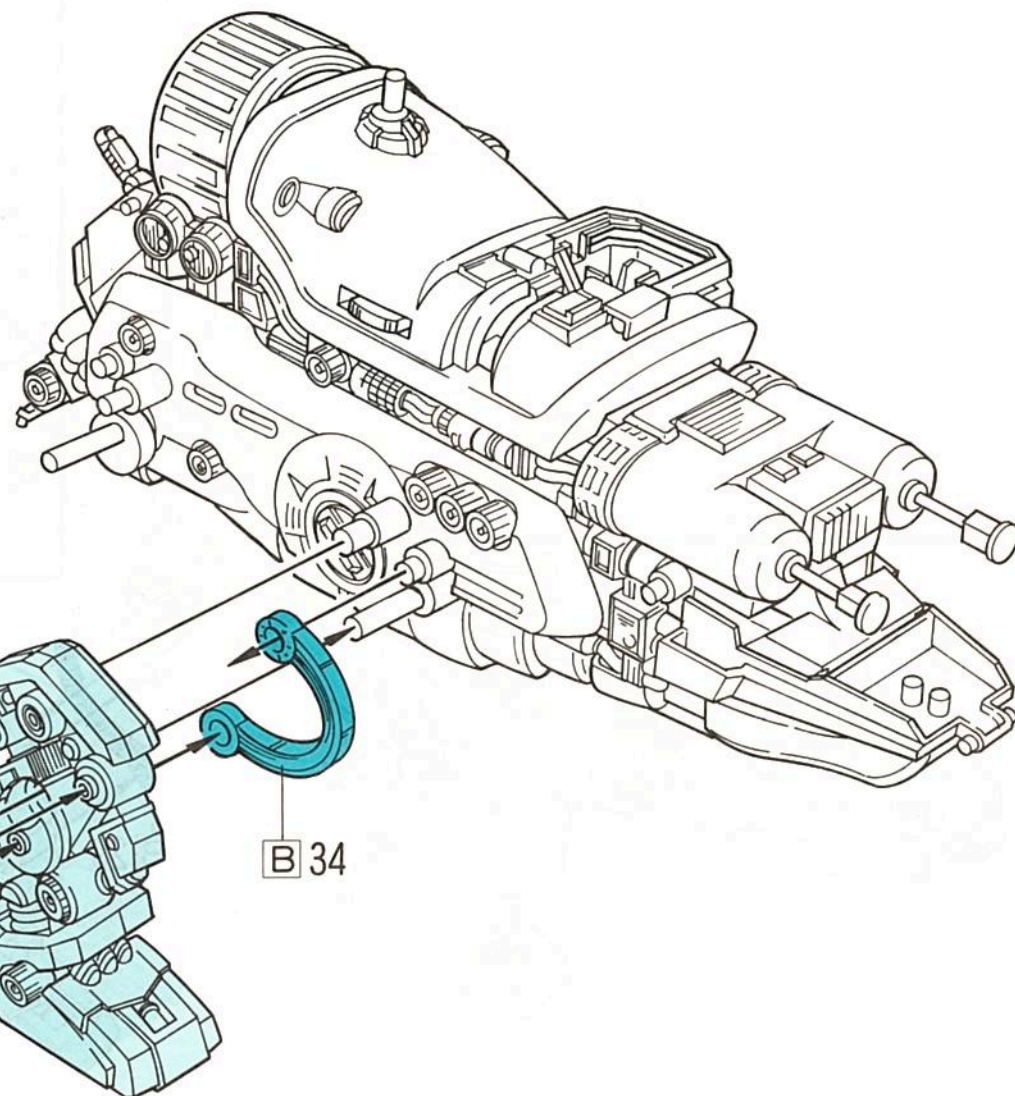


14

右後足の組み方
ASSEMBLING OF THE RIGHT REAR LEG

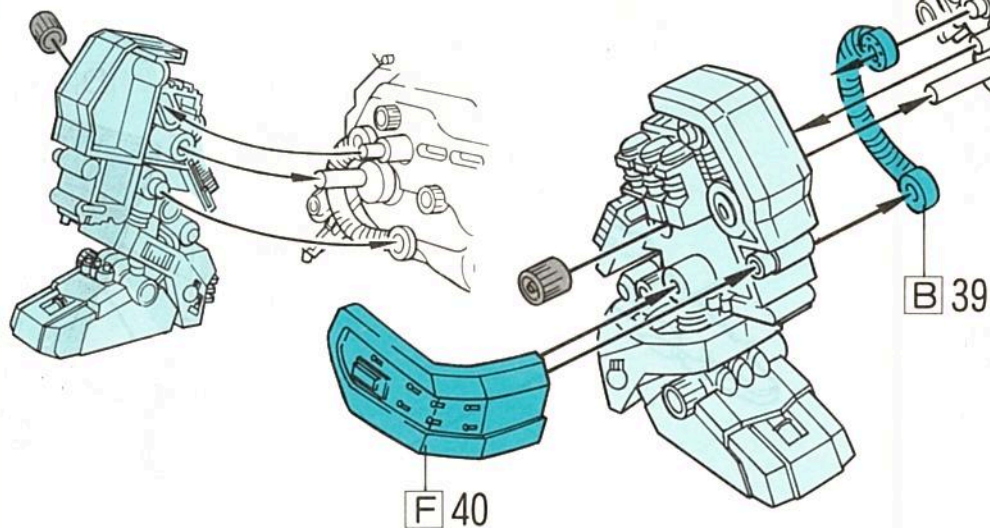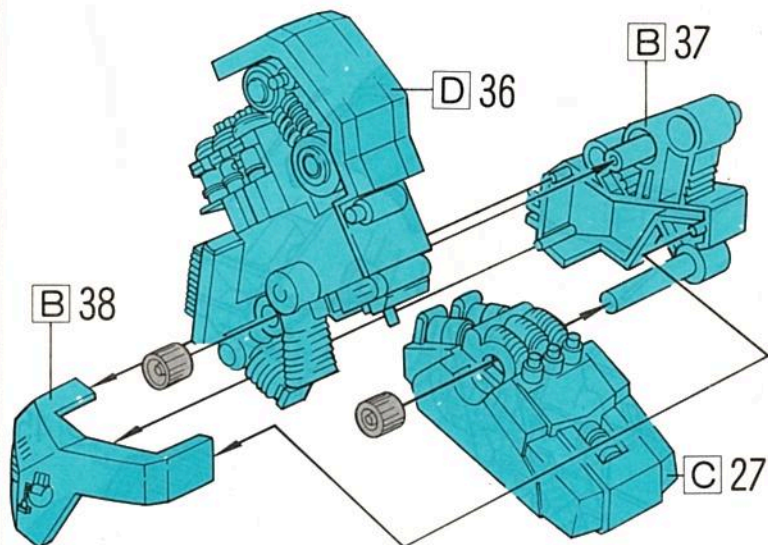


15

右後足の取り付け方
FITTING OF THE RIGHT REAR LEG

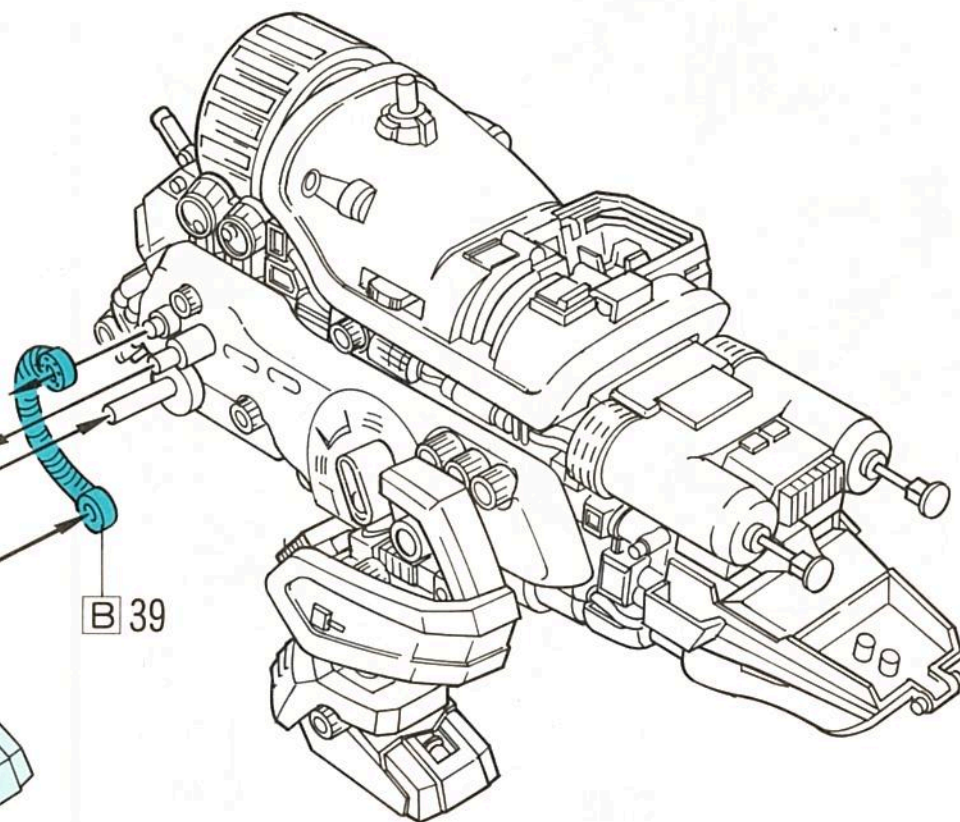


16


尾の取り付け方
FITTING OF THE TAIL

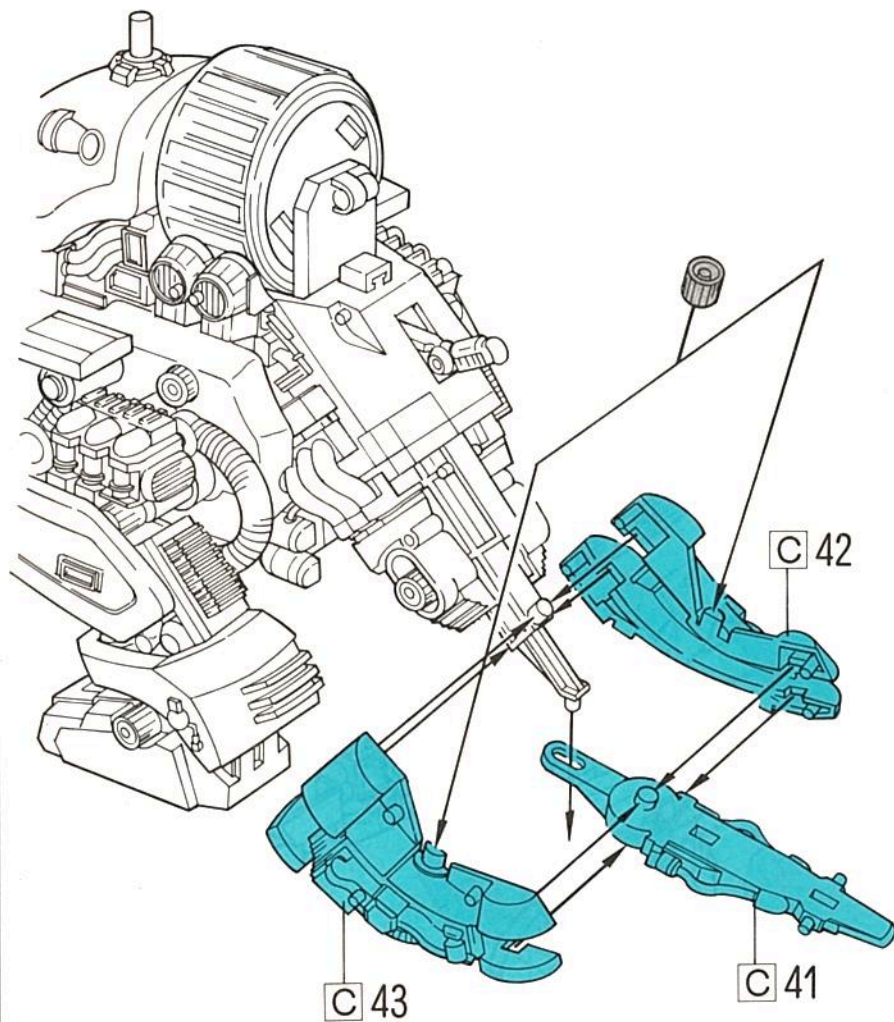


17

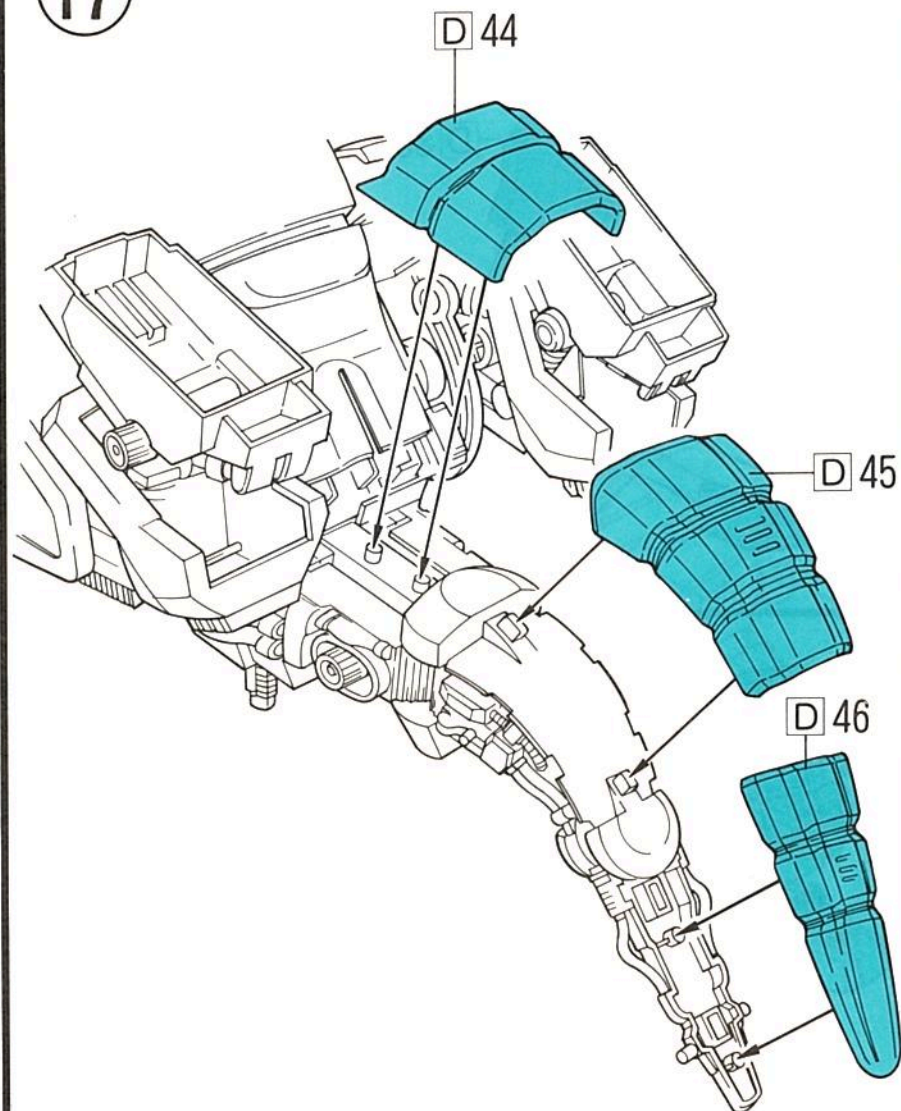

18

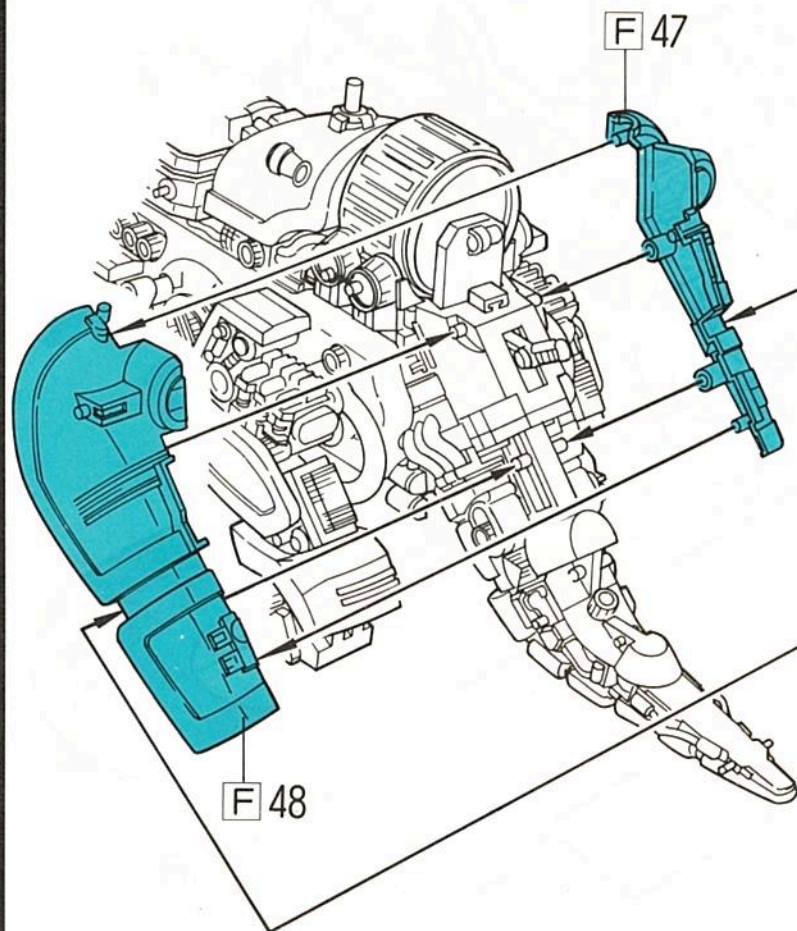


19

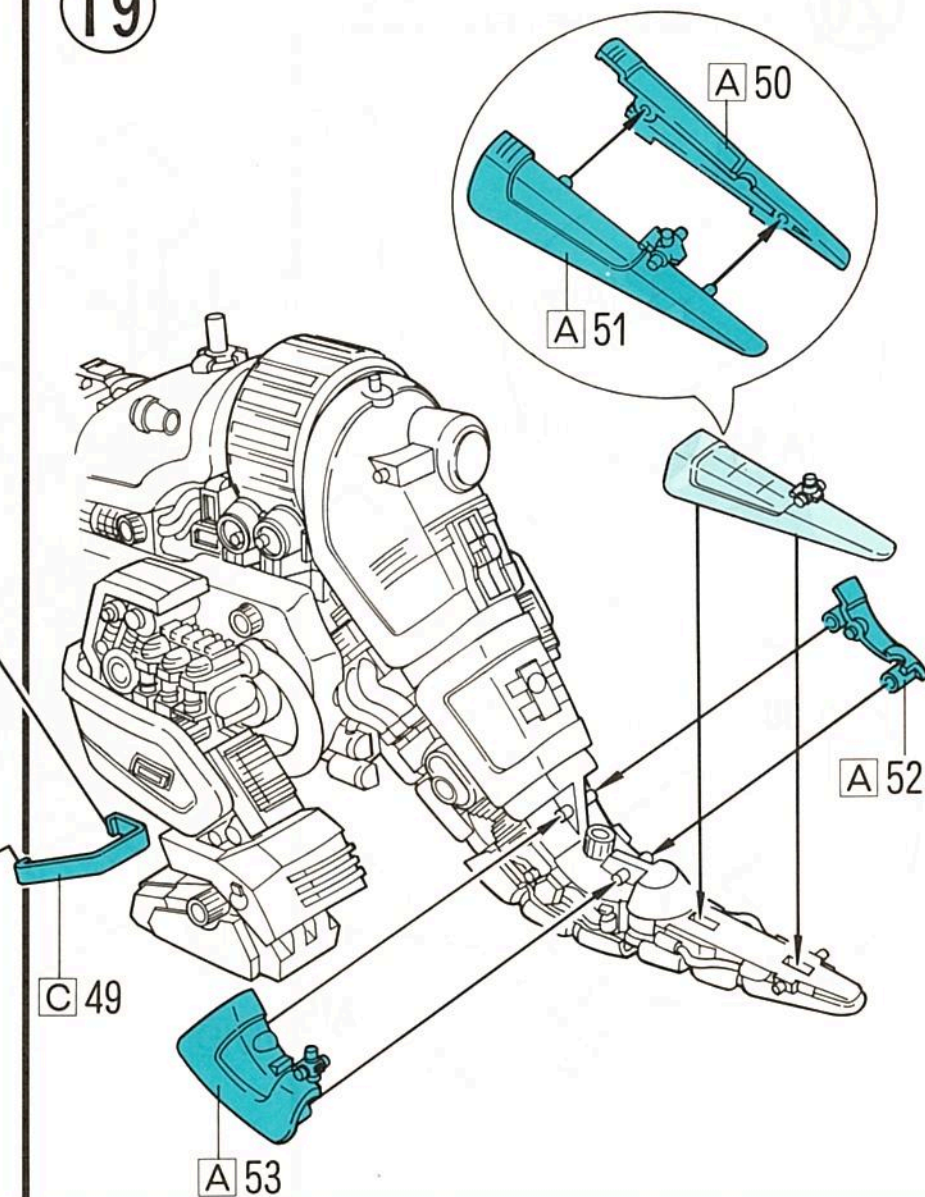


20

頭部の取り付け方
FITTING OF THE HEAD

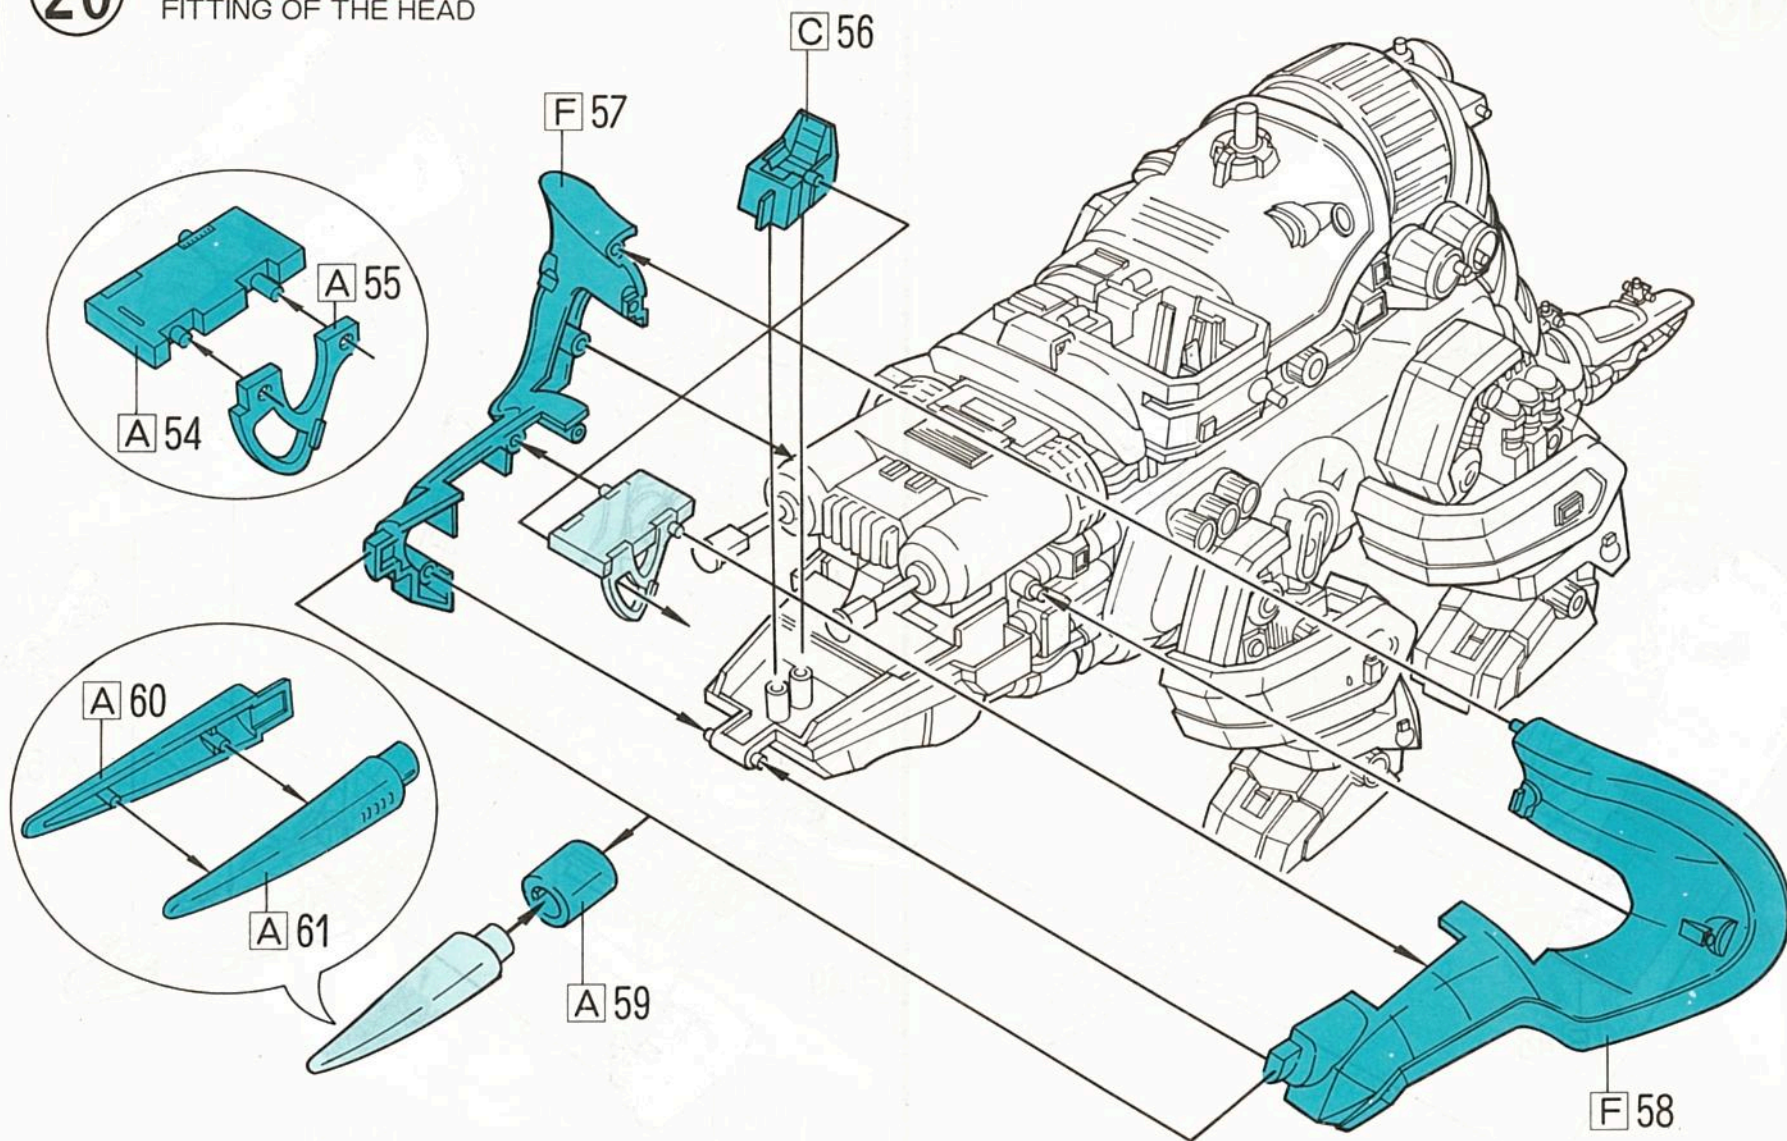


21

角の取り付け方 FITTING OF THE HORNS

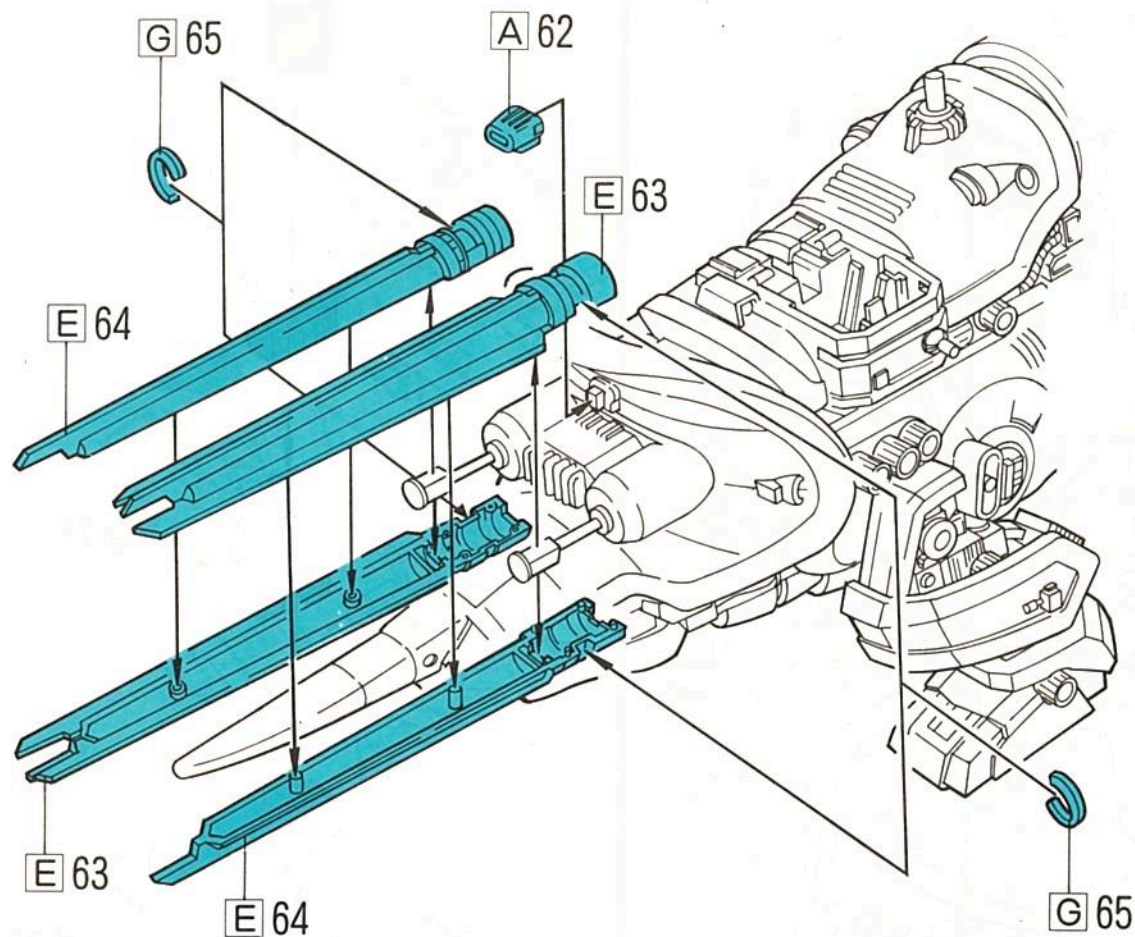


22

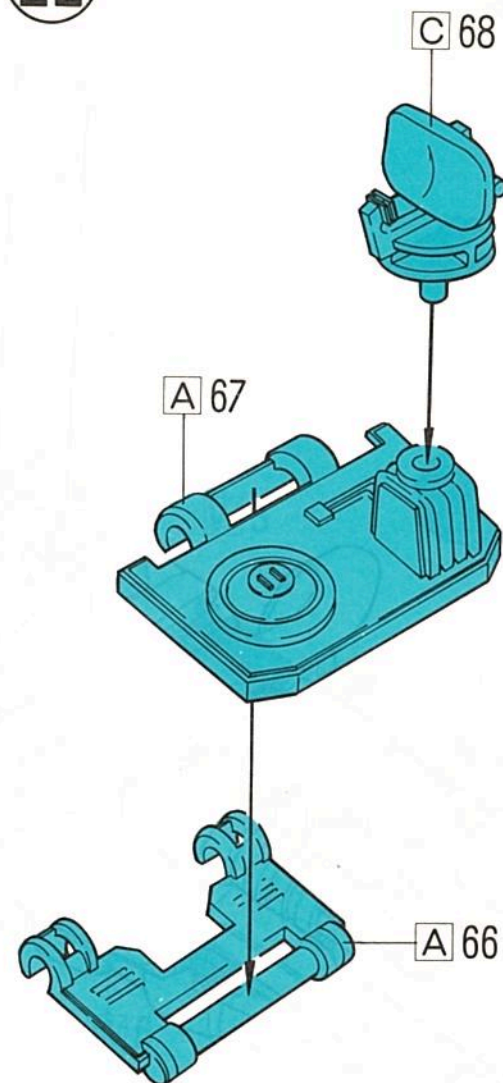

※ A 67のパーツを切り離すときは、特にきれいに切り取ってください。


23

※ C69のパーツは、上下に動かすことができます。

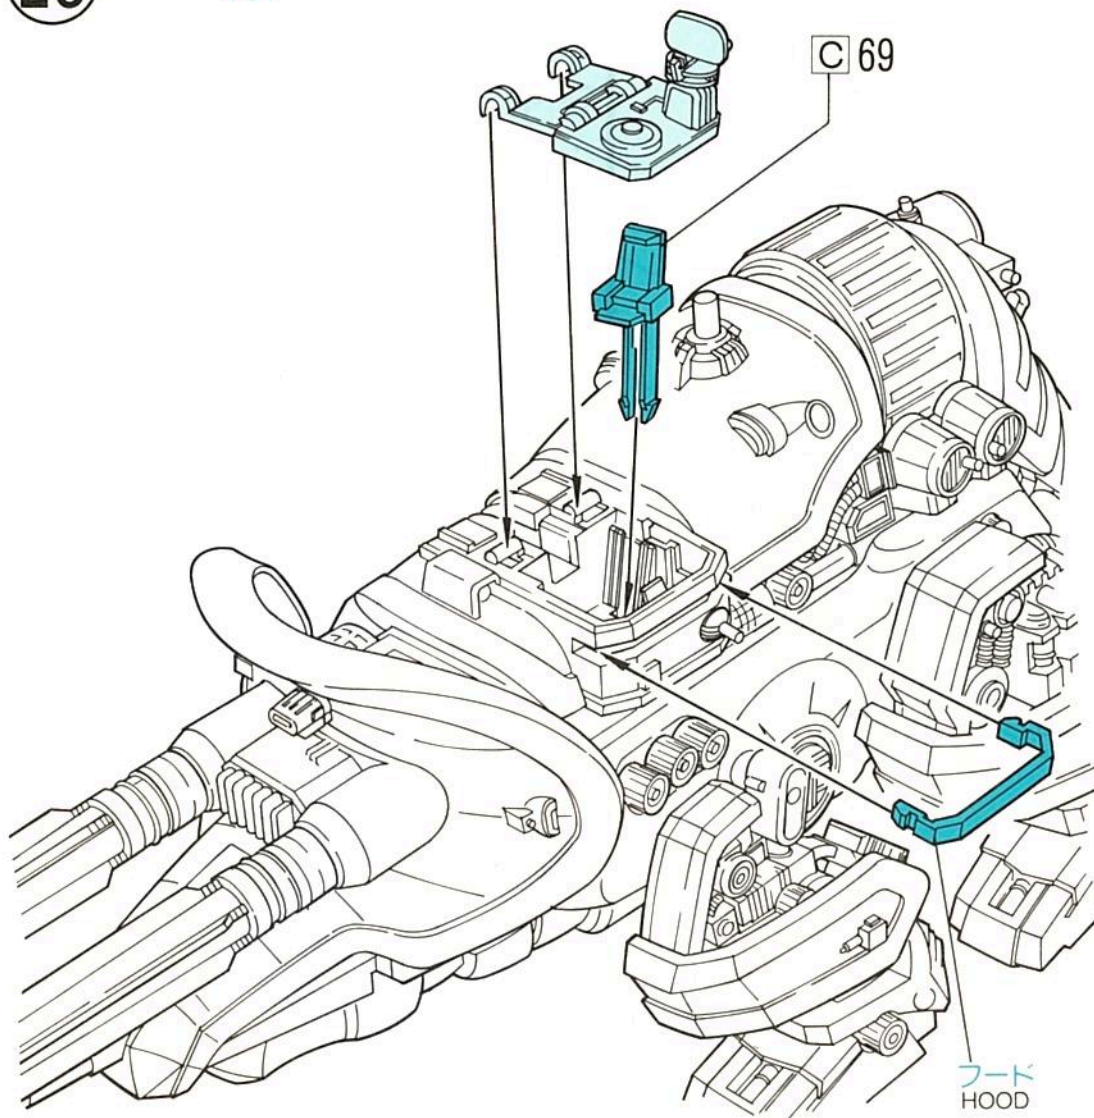


24

キャノン砲の組み方 ASSEMBLING OF THE CANNON

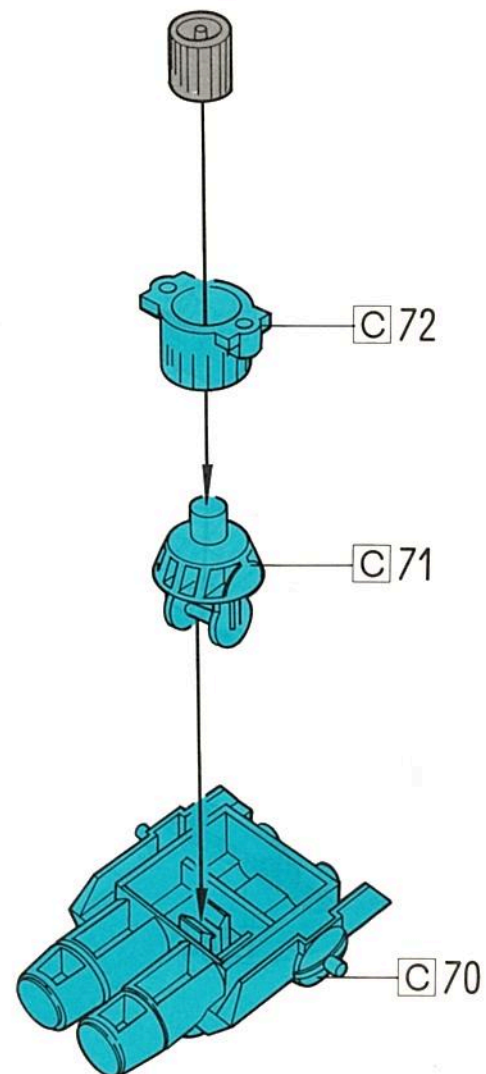

25

キャノン砲の取り付け方
FITTING OF THE CANNON

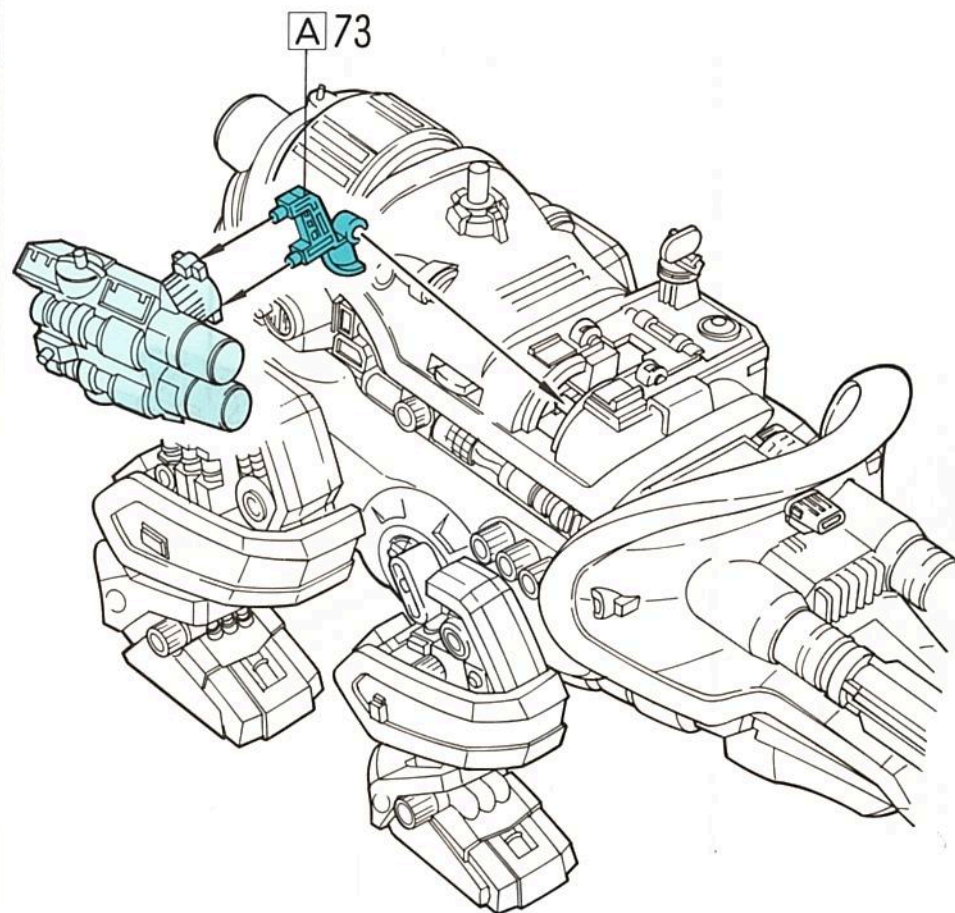


26


キャノンビーム砲の組み方
ASSEMBLING OF THE CANNON BEAM

キャップ(小)
CAP(S)

〈左側〉
LEFT

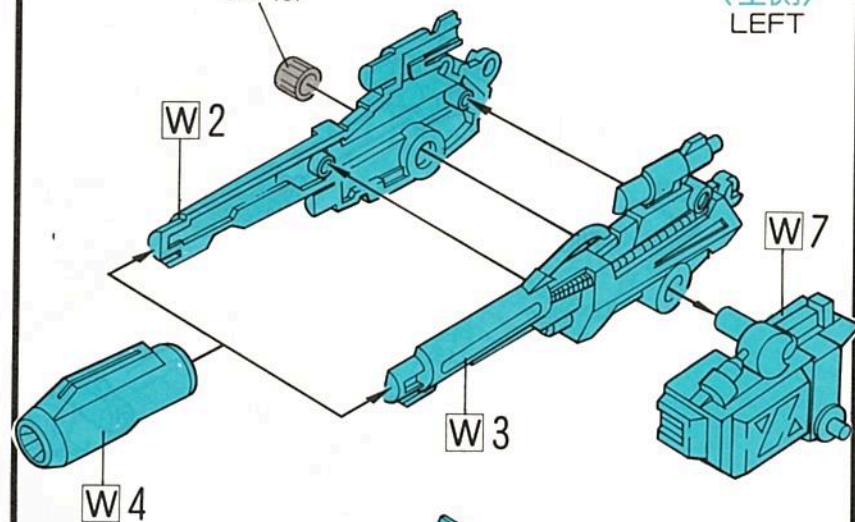


〈右側〉
RIGHT

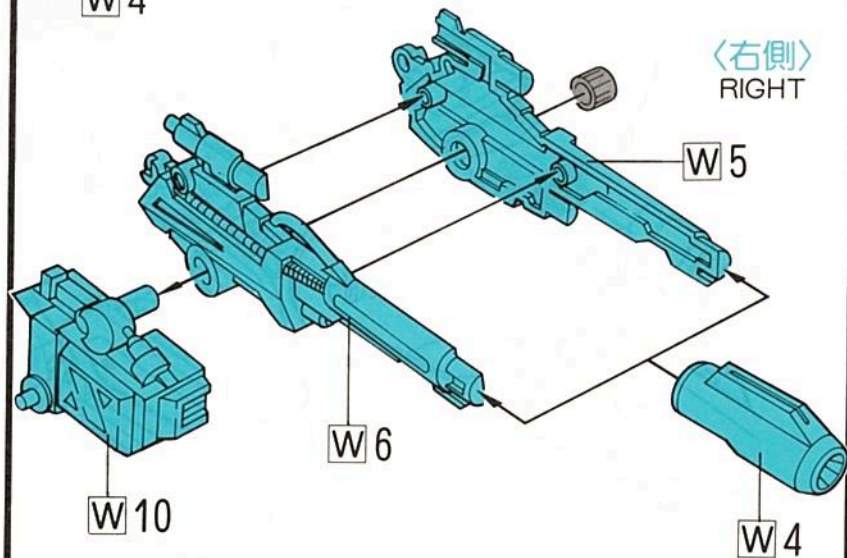


27

キャノンビーム砲の取り付け方
FITTING OF THE CANNON BEAM

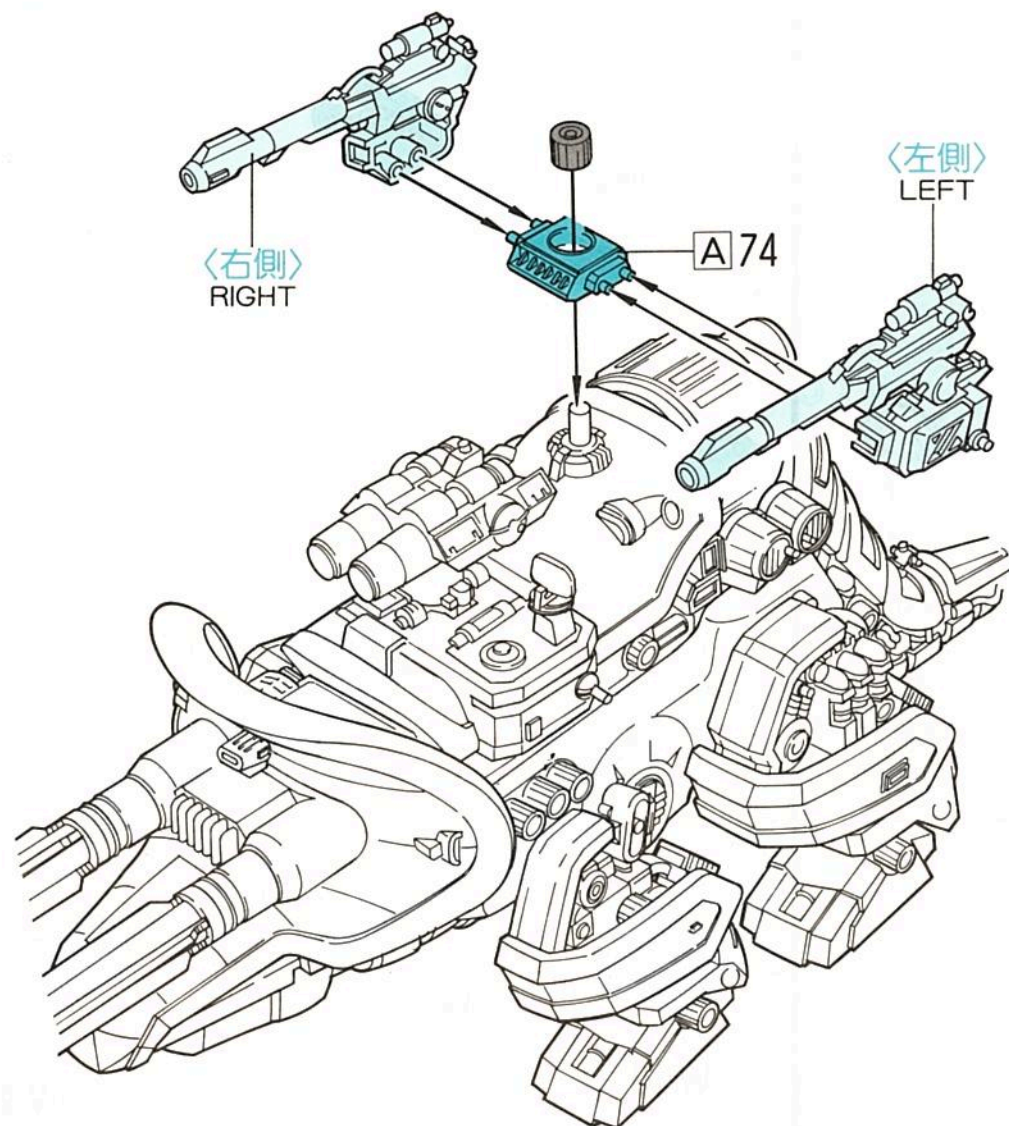


28

〈右側〉
RIGHT

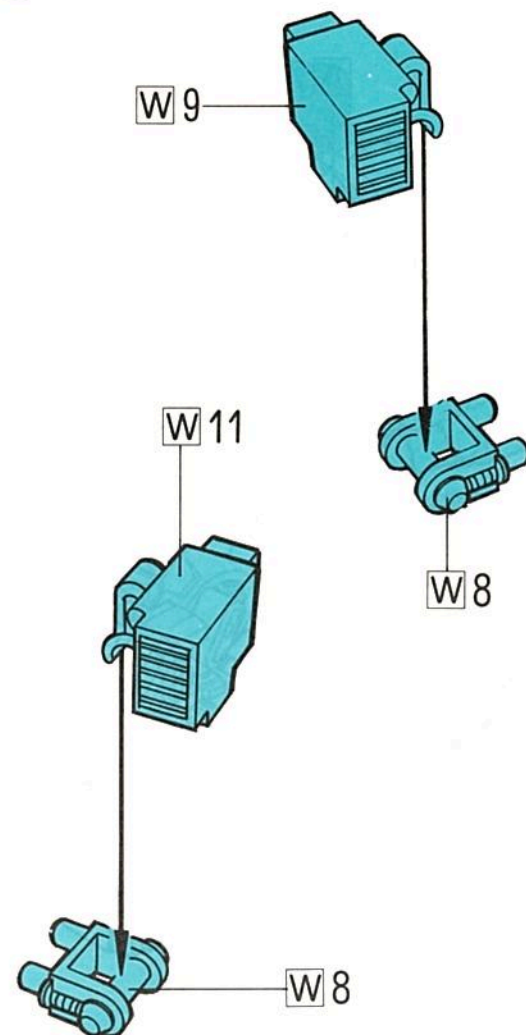


〈左側〉
LEFT

29

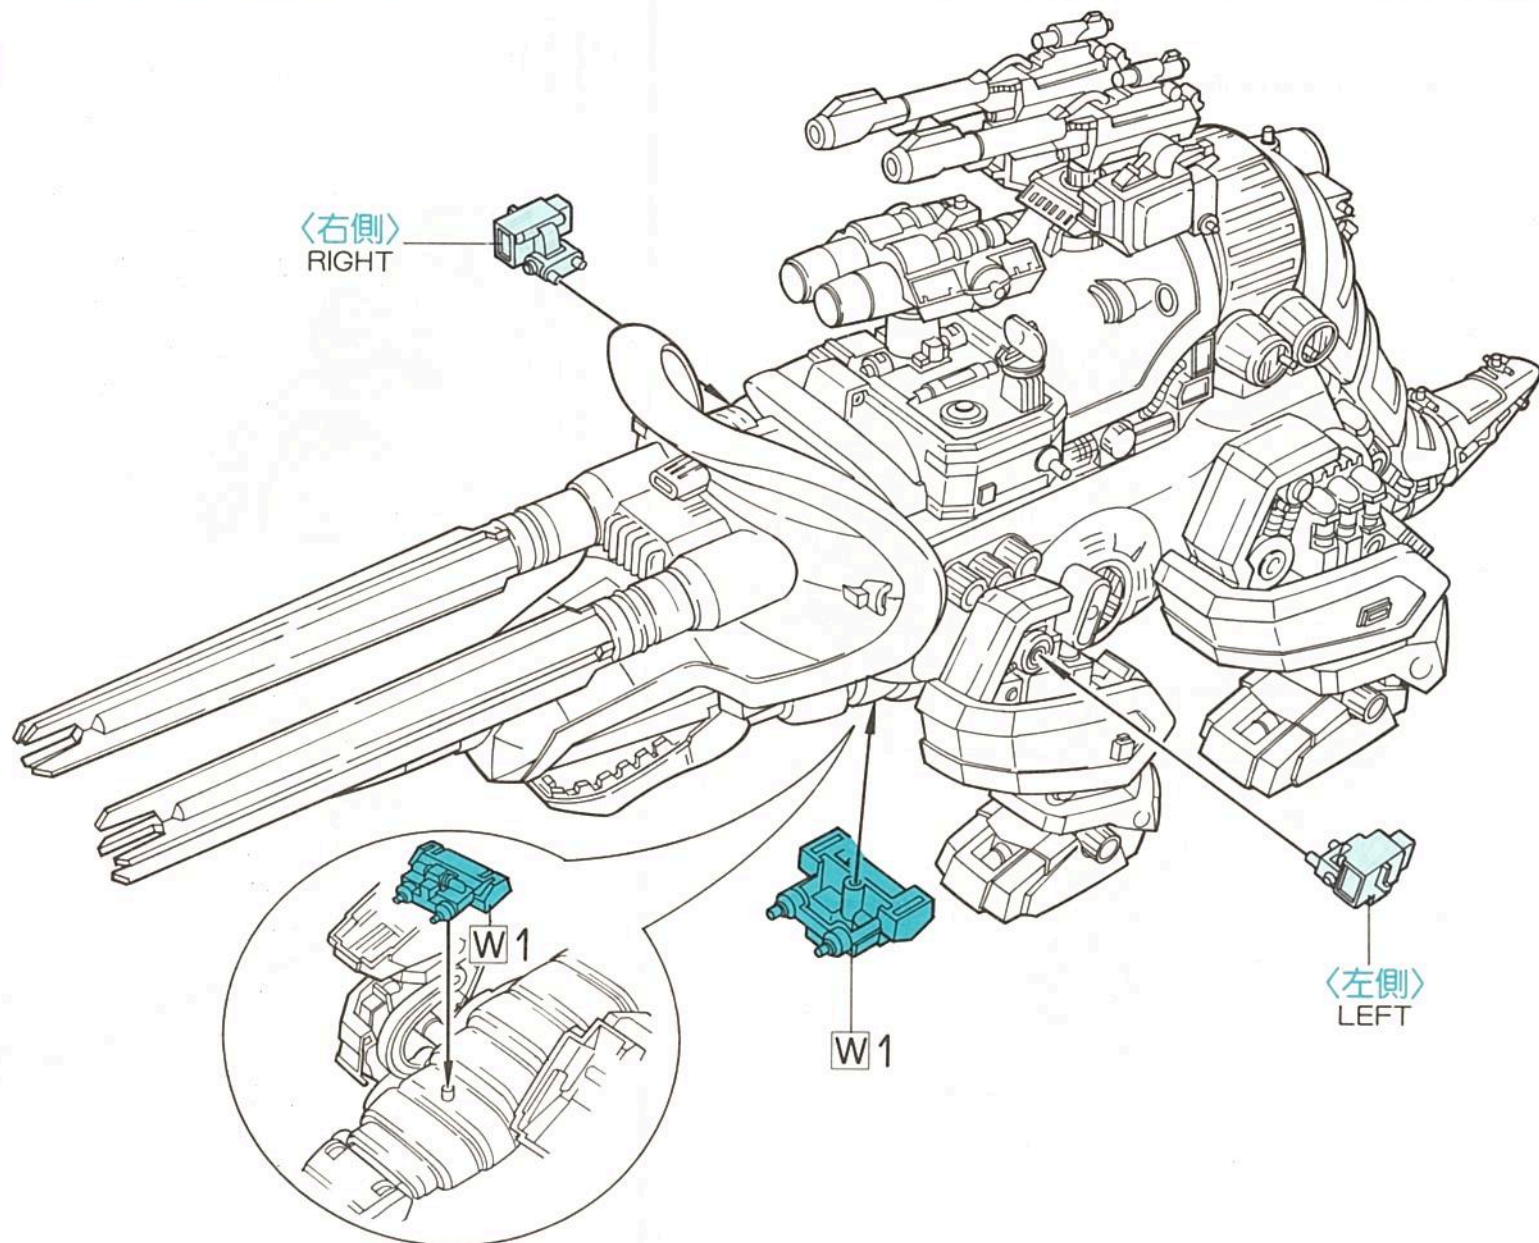

30


電池の入れ方
BATTERY INSERTION

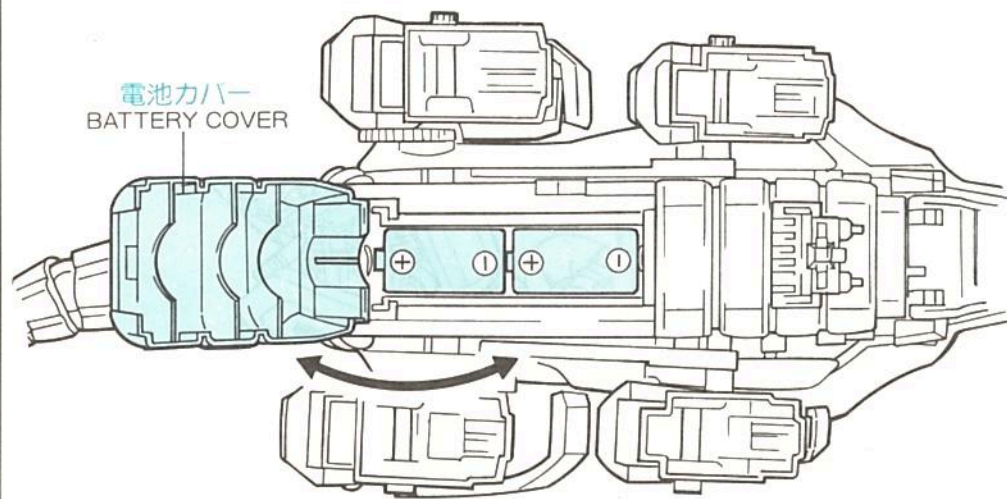

- 図のように電池カバーをスライドさせて開き、単2乾電池2本を⊕⊖まちがえないようにして、入れてください。
- ※長時間遊ばない時は、乾電池を取り出しておいてください。乾電池が長持ちします。
- ※ちがう種類の乾電池は使用しないでください。

31



メインスイッチの入れ方
ON-OFF MAIN SWITCH

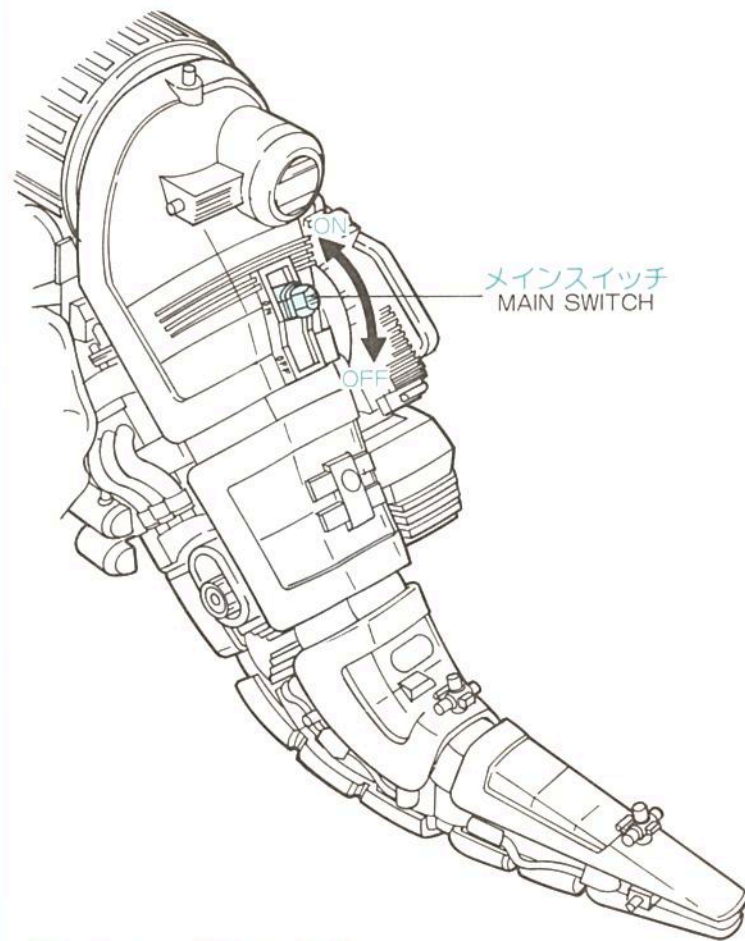

- メインスイッチをONにすると、目の中を点滅させ動き始めます。
- ※メインスイッチをONにしても、すぐには点滅しません。

32

■スイッチを(S)にすると、角の回転が遅くなり、(F)にすると速くなります。

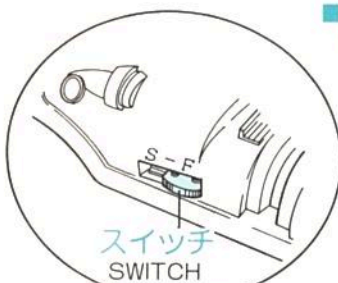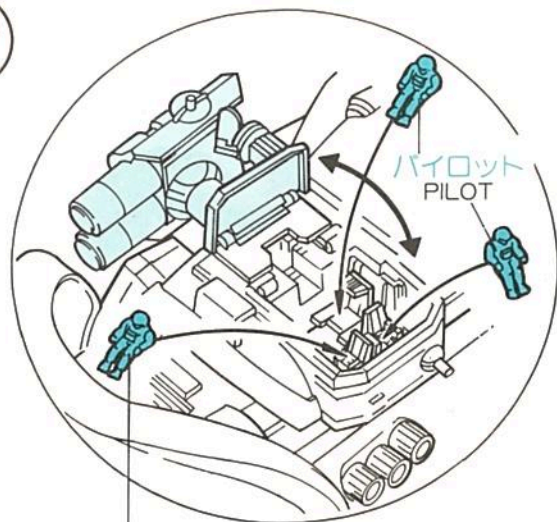

パイロット
PILOT

角が回転します。

B75



※説明書の図と商品が、一部異なっている場合がありますが、ご了承ください。



製品については、万全の注意をはらって製造に当たっていますが、
万一お気付きの点がありましたら、下記までご連絡ください。

〒124 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL03(693)1031(大代表)
株式会社トミー お客様サービス係 ZOIDS担当

〈営業所所在地〉

北海道営業所	〒060 札幌市中央区北三条西3-1-44札幌富士ビル3F	☎011(231)7818
仙台営業所	〒980 仙台市青葉区大町1-1-10第2青葉ビル9F	☎022(262)4925
北陸営業所	〒921 金沢市新神田2-12-26第2田村ビル2F	☎0762(92)0225
名古屋営業所	〒461 名古屋市東区泉2-28-24ヨコタビル2F	☎052(931)0683
大阪営業所	〒540 大阪市中央区常盤町1-3-8日本生命谷町ビル6F	☎06 (944)2081
広島営業所	〒732 広島市東区光町2-6-34広弘ビル3F	☎082(263)7221
九州営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東1-1-33はかた近代ビル2F	☎092(471)7661