

**BEFORE YOU BEGIN**





Do not cut parts off frame before studying each picture thoroughly. Before cutting, match each part number (located on small tabs on the frame) with the corresponding number in each assembly diagram.

Now starting with step 1, use your safety scissors to cut the part off the frame as needed. Remove excess plastic where part was cut from frame. Continue to put your Zoid together part by part. They snap together and do not require glue. When you've finished, just wind up and watch the action.

**AVANT DE COMMENCER**


Ne détachez surtout pas les diverses pièces de leur support avant d'avoir étudié chaque image soigneusement. Avant de couper, identifiez chaque pièce, d'après son numéro (inscrit dans des petites cases sur le support), avec la pièce correspondante ayant le même numéro sur chaque schéma.

Et maintenant, commencez avec la première opération. Utilisez des ciseaux à bout rond pour détacher les pièces de leur support, au fur et à mesure de vos besoins. Enlevez tout plastique superflu à l'endroit où la pièce a été coupée. Montez votre Zoid pièce par pièce. Ces pièces s'emboîtent les unes dans les autres et n'ont pas besoin d'être collées. Et lorsque vous aurez fini, remontez le mécanisme et le Zoid se mettra en mouvement.

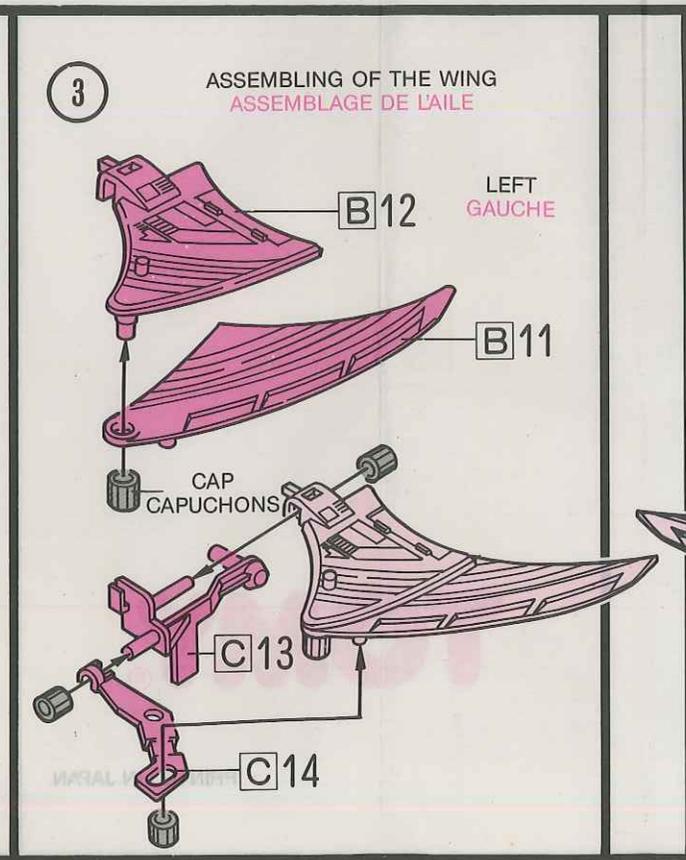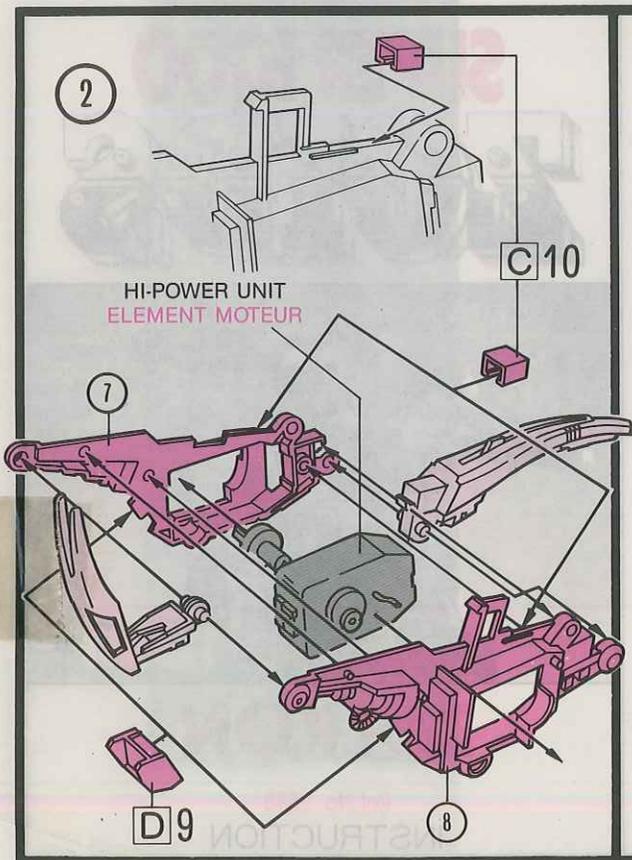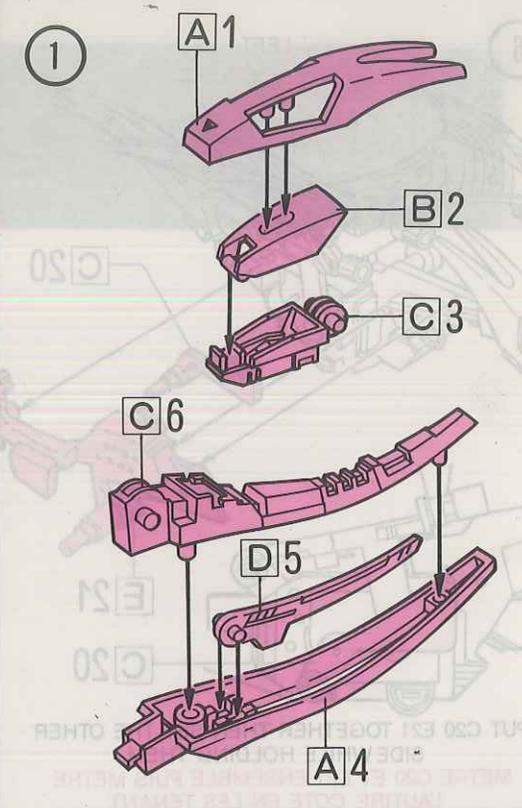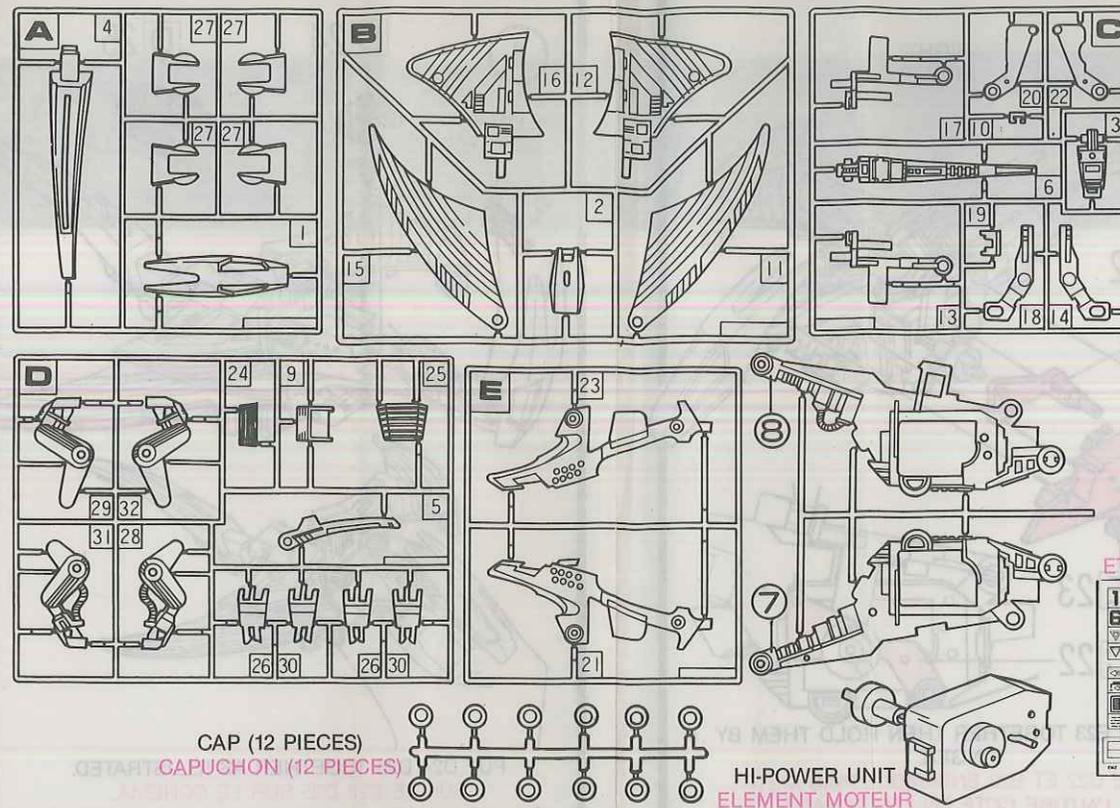

6


LEFT  
GAUCHE

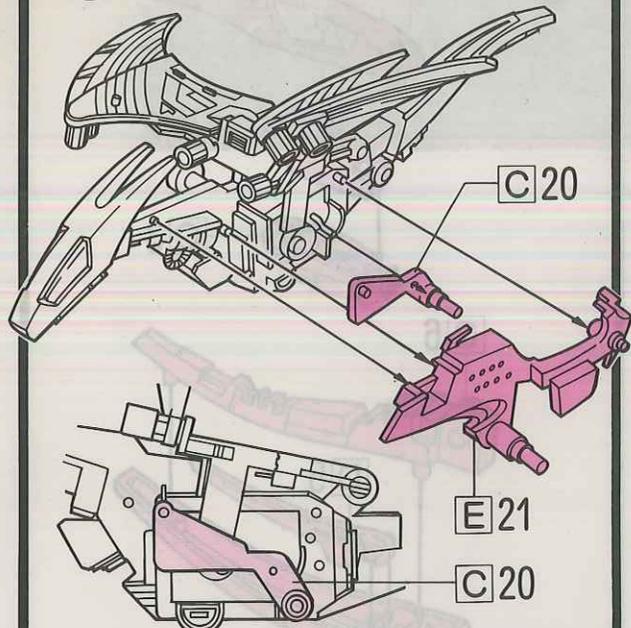

PUT C20 E21 TOGETHER THEN SET THE OTHER  
SIDE WHILE HOLDING THEM.  
METRE C20 ET E21 ENSEMBLE PUIS METRE  
L'AUTRE COTE EN LES TENANT.

7


RIGHT  
DROITE

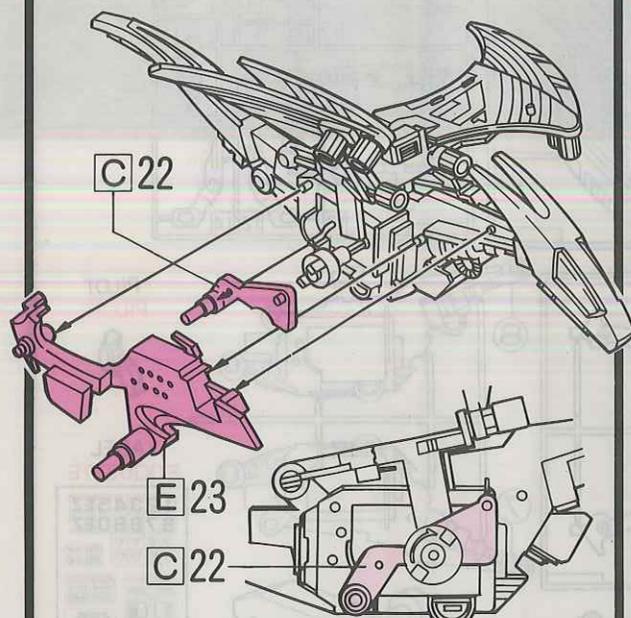

PUT C22 E23 TOGETHER THEN HOLD THEM BY  
FINGER.  
METRE C22 ET E23 ENSEMBLE PUIS METRE  
L'AUTRE COTE EN LES TENANT.

8


PILOT  
PILOTE

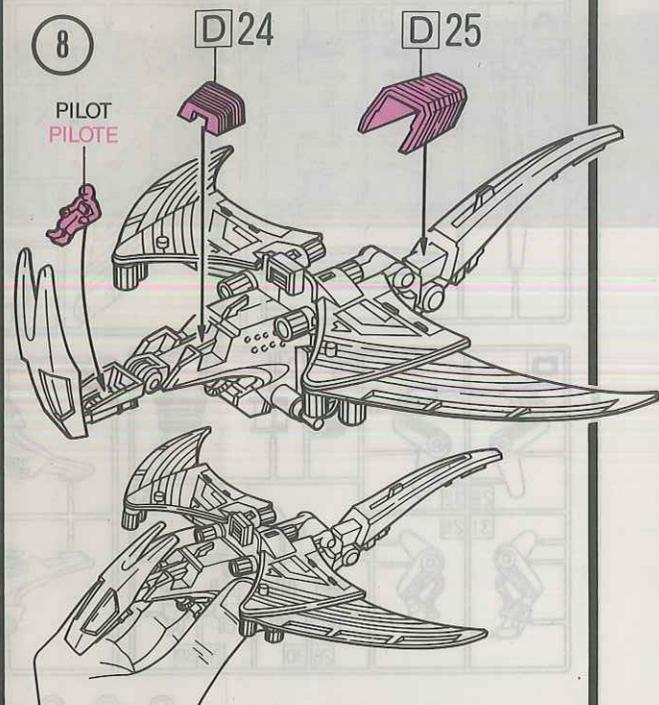

PUT D24 D25 TOGETHER AS ILLUSTRATED.  
SUIVRE D24 D25 SUR LE SCHEMA.

9

ASSEMBLING OF THE LEGS.  
ASSEMBLAGE DE LA JAMBE.

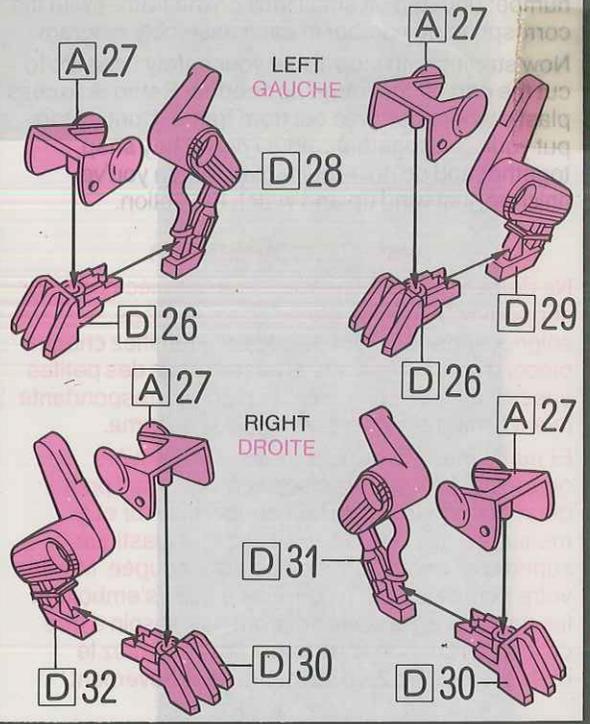

# SUPER 1000 ZOLKON



## ZOLKON

Ref No. 2588  
INSTRUCTION

**TOMY**®

PRINTED IN JAPAN